

SanDisk®

סנסה קליפ Sansa® Clip



מדריך למשתמש

תמיכה טכנית:

לשירות בעברית: 1-809-440-513

מרכז עולמי: www.sandisk.com/techsupport

לעוד מידע על המוצר, אנא בקרו ב www.sandisk.com/sansa

מספר חלק: Clip-7UM-EMG

תוכן העניינים

3	הוראות בטיחות ונקיון
4	סקירת נגן הסנסה קליפ
4	תכונות
4	דרישות מערכת מינימליות
4	תוכן הקופסא
4	סקירה חזותית של נגן הסנסה קליפ
5	כפתור HOLD
5	אפשרויות תפריט ראשי
6	מסך השמעה
6	סוללה
7	שימוש בסיסי
7	כפתור ההפעלה
7	הדלקה
7	כיבוי
7	איפוס
7	כפתור תפריט המשנה
7	חיבור למחשב
8	העלאת תכנים
8	העלאת מוסיקה
8	גרירה
8	Windows Media Player
11	נגינת תכנים
11	נגינת מוסיקה
13	רדיו FM (אם זמין)
13	האזנה לשידורי רדיו FM
13	תכנות תחנות רדיו קבועות מראש
14	הקלטות
14	הקלטות קול
15	מחיקת קבצי מוסיקה
16	הגדרות SETTINGS
16	אקוולייזר
16	מצבי חסכון סוללה
16	תצוגה – תאורת מסך
16	תצוגה – בהירות
17	מאפייני רדיו (אם קיים)
17	עצמת שמע
17	איפוס
17	מידע מערכת
17	מצב USB
17	לחץ והחזק
18	שאלות נפוצות
19	מידע אודות שירות ואחריות
19	אחריות מוגבלת של SANDISK
20	הודעה למשתמש
20	הסכם רשיון למשתמש קצה

הוראות בטיחות ונקיון

- יש לקרוא את הוראות הבטיחות לפני שמתחילים את השימוש במכשיר הסאנסה.
1. יש לקרוא את כל המדריך על מנת להבטיח שימוש נכון במכשיר.
 2. נא לשמור את המדריך למשתמש לעיון עתידי.
 3. אין להשתמש באזניות בעת נהיגה, רכיבה על אופניים, או הפעלת כל כלי רכב ממונע אחר. הדבר עלול לגרום למפגע תחבורתי ואינו חוקי במקומות מסוימים. כמו כן, ישנה סכנה בהשמעת מוזיקה באזניות בעוצמה גבוהה בעת הליכה או בעת עיסוק בפעילויות אחרות. יש לנקוט זהירות רבה ולהפסיק את השימוש במכשיר במצבים שעלולים להיות מסוכנים.
 4. המנעו משימוש באזניות בעוצמת קול גבוהה. מומחים בתחום השמיעה ממליצים להמנע מהאזנה רצופה וממושכת למוזיקה בעוצמת קול גבוהה. שמרו על רמה בינונית של עצמת קול על מנת לשמוע טוב יותר את הקולות מסביבכם ולגלות התחשבות באנשים הסובבים אתכם.
 5. הרחיקו את הנגן מכיורים, משקאות, אמבטיות, מקלחות, גשם וגורמי רטיבות אחרים. רטיבות עלולה לגרום להתחשמלות בעת שימוש בכל מכשיר אלקטרוני.
 6. פעלו לפי העצות המועילות הבאות על מנת לשמור על תקינות הנגן שברשותכם לאורך זמן:
 - * נקו את הנגן בעזרת מטלית רכה שאינה מותירה סיבים, מהסוג המשמש לניקוי עדשות זכוכית.
 - * אל תניחו לילדים קטנים להשתמש בנגן ללא השגחה.
 - * לעולם אין להכניס בכוח מחבר כלשהו לתוך השקעים שבנגן או במחשב. יש לוודא שהתקע והשקע תואמים לפני החיבור.
 - * אין לפרק, לדחוס, לקצר חשמלית או לשרוף את הסוללה. הדבר עלול לגרום להתלקחות אש, לפציעה, לכוויות או לסכנות אחרות.

הוראות השלכה לאשפה

אל תשליך מכשיר זה לאשפה עם אשפה רגילה. השלכה לפח בצורה לא נכונה יכולה להוביל לנזק לסביבה ולבריאות אנשים. פנה לרשויות המתאימות למידע על איסוף נכון של המוצר.

פרק זה יעזור לך להכיר את תכונות נגן הסנסה קליפ

סקירת נגן הסנסה קליפ

ברכותינו על רכישת נגן הסנסה קליפ של SANDISK.

הסנסה קליפ הוא נגן MP3 הניתן לענידה בעל תפסן הניתן להסרה. יש לו מיקרופון מובנה, רדיו FM ומסך של 1 אינץ'. ניתן להאזין לשידורי רדיו FM (במקומות מסויימים). בנוסף, ניתן להנות מהמיקרופון המובנה להקלטות קול. נגן הסנסה קליפ מגיע עם בטריה נטענת מובנית שתספיק לכ-15 שעות.

תכונות

- נגן אודיו דיגיטלי – תומך בקבצי MP3, WAV, WMA, Secure WMA וAudiobook
- רדיו FM (אם זמין) – כולל רדיו FM להאזנה לשידורי רדיו FM חיים ולתוכניות רדיו
- מקליט קול – תומך בהקלטת קול על ידי מיקרופון מובנה
- אפקט קול – ניתן לבחור מצב אקוולייזר על מנת להפוך את חווית השמיעה שלך לאישית
- זכרון פנימי – נותן למשתמש לאחסן מידע בזכרון פנימי

דרישות מערכת מינימליות

- Windows XP, SP2
- Windows Media Player גרסה 10
- כונן CD-ROM
- שקעי USB 2.0 להעברת מידע מהירה וטעינה

תוכן הקופסא

כשאתם פותחים את הקופסא של הסנסה קליפ, נא בדקו שהתוכן כולל את הפריטים הבאים:

- נגן סנסה קליפ
- אזניות
- כבל USB
- מדריך מהיר למשתמש

סקירה חזותית של נגן הסנסה קליפ



- | | |
|---|-----------------------|
| מצייג מידע על השיר והנגן | 1. חלון תצוגה |
| לחץ לחזרה לרצועה הקודמת, להעביר אחורה בשיר, או לזוז שמאלה | 2. שמאלה/הקודם/אחורה |
| לחץ על מנת לבחור | 3. כפתור הבחירה |
| לחץ על מנת לזוז למטה או להגיע לתפריט המשני | 4. למטה/תפריט משני |
| לחץ על מנת לזוז ימינה, להעביר לרצועה הבאה או לזוז קדימה במהירות בשיר | 5. ימינה/קדימה |
| לחץ על מנת לעלות למעלה, להשהות או להמשיך בנגינת השיר | 6. למעלה/השהייה/נגינה |
| חזרה לתפריט הראשי | 7. תפריט |
| מיקרופון מובנה | 8. MIC |
| חבר את האזניות שלך לשקע זה | 9. שקע לאזניות |
| הגבר את עצמת השמע | 10. יותר עצמת שמע |
| הנמך את עצמת השמע | 11. פחות עצמת שמע |
| מגיע מהמפעל במצב נעול (נראה צבע כתום). החלק את הכפתור לאמצע על מנת לשחרר את הנעילה. כשנעול, הכפתורים אינם מגיבים ללחיצה וזאת על מנת למנוע הפעלה בטעות של הכפתורים | 12. נעילה |
| <ul style="list-style-type: none"> • החלק את הכפתור למעלה על מנת להפעיל את הנגן • החלק את הכפתור למעלה והחזק כשתי שניות על מנת לכבות את הנגן • החלק את הכפתור למעלה והחזק כ-15 שניות על מנת לאפס את הנגן | 13. הפעלה/איפוס |
| חבר את כבל ה-USB לשקע זה על מנת לחבר את הנגן למחשב | 14. שקע USB |
| תופסן הניתן להסרה | 15. תופסן |





כפתור HOLD

כפתור ה-HOLD (נעילה) ממוקם בצידו השמאלי של הנגן, ומשמש על מנת למנוע הפעלה בטעות של הכפתורים. הכפתורים לא יגיבו ללחיצה או הזזה כשכפתור ה-HOLD נמצא במצב נעול (נראה צבע כתום). ההודעה הבאה תראה על המסך כאשר נלחץ על כפתור כלשהו



המוסיקה תמשיך להתנגן גם כאשר הכפתור נמצא במצב נעול.

אפשרויות תפריט ראשי

- | | |
|--|---|
| מוסיקה – דפדף והאזן למוסיקה, ספרי שמע, או הקלטות |  |
| רדיו (אם זמין) – האזן לשידורי רדיו FM ושומר תחנות בזכרון |  |
| קול – הקלט קול באמצעות המיקרופון המובנה |  |
| הגדרות – צפה או כוון תכונות שונות של נגן הסנסה |  |

מסך השמעה



ממיד על כך שמצב הערבוב מופעל	1. ערבוב (Shuffle)
ממיד על כך שמצב החזרה מופעל	2. חזרה
מציג את מספר הרצועה הנוכחית ואת המספר הכולל של הרצועות על הנגן	3. רצועה נוכחית/סה"כ רצועות
מציג את מצב הסוללה	4. מחוון סוללה
מציג את שם האמן	5. שם אמן
מציג את שם השיר ואת שם האלבום	6. שם שיר/אלבום
מציג את הזמן שעבר מתחילת הרצועה	7. זמן נגינה
מציג את התקדמות הרצועה המתנגנת	8. מחוון התקדמות
מציג את מצב קבצי המוסיקה או ההקלטה	9. נגינה/השהייה

סוללה

נגן הסנסה קליפ מגיע עם סוללה נטענת. על מנת להשתמש בנגן בפעם הראשונה, זכרו לטעון את הסוללה במלואה. ניתן לטעון את הסוללה בחיבור למחשב (דרך כבל ה-USB), בחיבור למטען רכב (לא מצורף) ובחיבור לחשמל (לא מצורף)

טעינה

על מנת לטעון את הסוללה, אנא עקבו אחרי הצעדים הבאים:

1. חברו את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB לשקע USB פנוי במחשב.
 2. חברו את הקצה הקטן יותר של הכבל לנגן הסנסה קליפ.
 3. המחשב צריך להיות דלוק על מנת שהנגן ייטען. על המסך נראה Connected ומחוון טעינה צהוב ידלק. כשהסוללה נטענת, תצוגת הסוללה על המסך תהבהב. לא ניתן לבצע כל פעולה על הנגן עצמו בזמן שהוא מחובר למחשב.
 4. על מנת להפסיק את הטעינה, הוציאו את הכבל מהנגן או מהמחשב.
- ניתן לטעון את הבטרייה על ידי מתאם לחשמל (לא מצורף) או מתאם לרכב (לא מצורף). במקרים אלו, ניתן לשמוע שירים בנגן כשהסוללה נטענת.

הערה: שקעי USB בעלי עצמת כוח נמוכה יכולים להיות חלשים מדי מכדי לספק עצמה לטעינה. כמו כן, הסוללה אינה ניתנת להחלפה.

פרק זה מספק הוראות שימוש בסיסיות לנגן הסנסה קליפ

שימוש בסיסי

כפתור ההפעלה

עם כפתור ההפעלה של הנגן ניתן להדליק ולכבות את הנגן, וכמו כן לאפס אותו.

הדלקה

החלק את כפתור ההפעלה למעלה על מנת להדליק את הנגן. הטבעת הכחולה תדלק והתפריט הראשי יופיע.

כיבוי

החלק את כפתור ההפעלה למעלה והחזק אותו ל-2 שניות על מנת לכבות את הנגן.

הערה: על מנת למנוע הפעלה בטעות של הנגן, העבר את כפתור ה-HOLD למצב נעול (צבע כתום מופיע)

איפוס

אם נגן הסנסה קליפ נתקע, החלק את כפתור ההפעלה למעלה והחזק אותו כ-15 שניות. דבר זה מאפס את המכשיר. לאחר ביצוע האיפוס, ההתאמות שביצעת בהפעלה האחרונה של הנגן ימחקו.

כפתור תפריט המשנה

כשתפריט משנה קיים, תופיע צלמית התפריט המשני בצידו השמאלי של המסך. לחץ על כפתור תפריט המשנה

על מנת להכנס לאפשרות זו.

חיבור למחשב

על מנת לחבר את נגן הסנסה למחשב, אנא עקבו אחרי הצעדים הבאים:

1. חברו את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB לשקע USB פנוי במחשב.
2. חברו את הקצה הקטן יותר של הכבל לנגן הסנסה קליפ.
3. מסך הסנסה יראה Connected
4. נגן הסנסה יופיע ב"המחשב שלי" כ"נגן מדיה נייד"



על מנת להסיר את נגן הסנסה מהמחשב, נתק את אחד מקצוות כבל ה-USB.

אזהרה: אל תנתק את הנגן באמצע העברת מידע. ניתוק מהמחשב בשעה שמידע מועבר אליו יכול לפגוע במכשיר.

פרק זה מדגים כיצד להעביר קבצי מוסיקה מהמחשב לנגן הסנסה קליפ

העלאת תכנים

העלאת מוסיקה

ניתן להעביר מוסיקה מהמחשב לנגן הסנסה על ידי שיטת הגרירה או להשתמש בתוכנות ניהול מוסיקה כגון Windows Media Player

גרירה

לפני אחרי הצעדים הבאים על מנת לגרור מוסיקה לנגן הסנסה קליפ:

1. חברו את נגן הסנסה קליפ למחשב.
2. בחרו "פתח את ההתקן על מנת לראות קבצים באמצעות Windows Explorer" בחיבור הראשוני, או לכו ל"המחשב שלי"
3. פתחו את נגן הסנסה
4. פתחו את תיקיית המוסיקה
5. גררו שירים ישירות מתוך המחשב לתיקיית המוסיקה


Windows Media Player

לפני שאתם יוצרים רשימות שירים ומעבירים (או מסנכרנים) אותן לנגן הסנסה שלכם, תצטרכו להראות ל Windows Media Player היכן השירים ממוקמים.


הוספת מוסיקה לספרייה

על מנת להוסיף מוסיקה לספריית Windows Media Player 11 נא בצעו את הצעדים הבאים:

1. לחצו על החץ מתחת ללשונית הספרייה

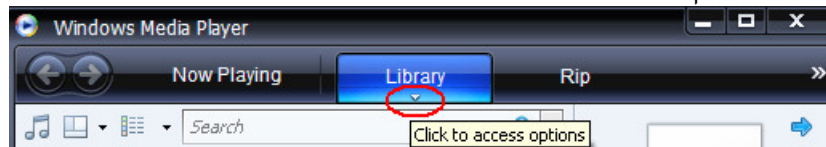

2. וודאו כי אפשרות ה MUSIC מסומנת ולאחר מכן לחצו ADD TO LIBRARY

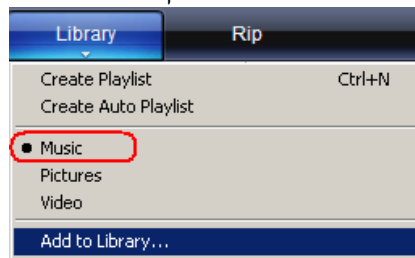

3. בתיבת הדו-שיח של ADD TO LIBRARY לחצו על אחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן


OK

- א. **התיקיות האישיות שלי** – השתמשו באפשרות הזו על מנת לנטר את קבצי המדיה הדיגיטלית המאוחסנים בתיקיית המוסיקה האישית שלכם כמו קבצים המאוחסנים בתיקיות המוסיקה הכלליות שלכם המשתמשים יש גישה אליהם.
- ב. **התיקיות האישיות שלי ואלו שיש לי גישה אליהן** – השתמשו באפשרות הזו על מנת לנטר את קבצי המדיה הדיגיטלית המאוחסנים בתיקיית המוסיקה האישית שלכם, קבצים המאוחסנים בתיקיות המוסיקה הכלליות וכמו כן קבצים אליהם יש לכם גישה בחשבונות משתמשים אחרים.


יצירת רשימת השמעה

על מנת ליצור רשימת השמעה ב Windows Media Player 11 נא בצעו את הצעדים הבאים:


1. פתחו את תוכנת Windows Media Player 11
2. נקו את חלון הרשימה על ידי לחיצה על כפתור Clear List Pane

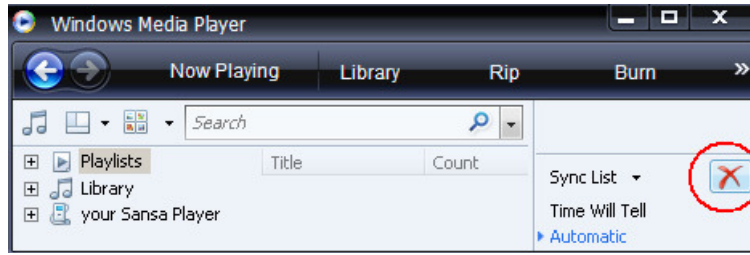


3. לחצו על החץ מתחת ללשונית הספרייה ובחרו Create Playlist

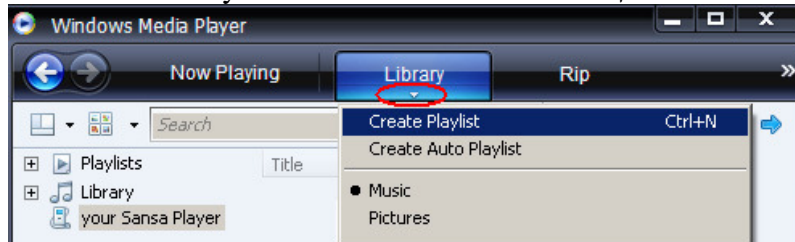

4. הקלידו את שם הרשימה

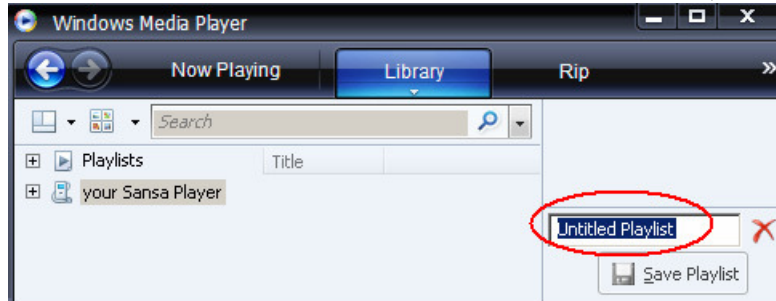

5. הקליקו על שירים מתוך הספרייה וגררו אותם מחלון הפרטים אל חלונת הרשימה

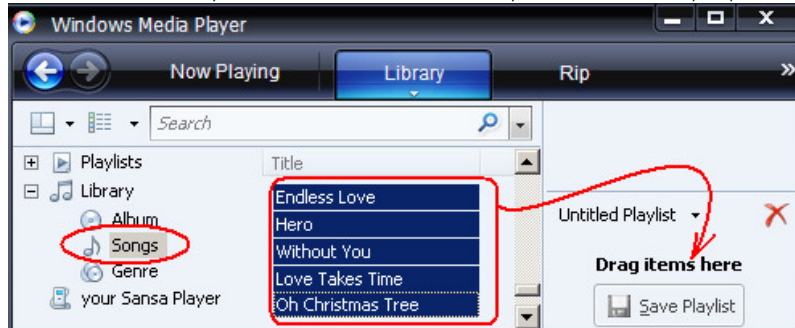

6. על מנת לסדר מחדש את השירים, ניתן לגרור אותם למעלה או למטה.

7. לחצו SAVE PLAYLIST


העברת רשימת שירים

על מנת להעביר רשימות שירים לנגן, נא בצעו את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשב.
2. בחיבור הראשוני של הנגן יפתח חלון. בחרו באפשרות Sync digital media files to this device using Windows Media Player.



3. אם לא נפתח החלון הזה, פשוט פתחו את Windows Media Player בקליק ימני בתוכנה בחרו את הגנן שלכם ולאחר מכן Set Up Sync

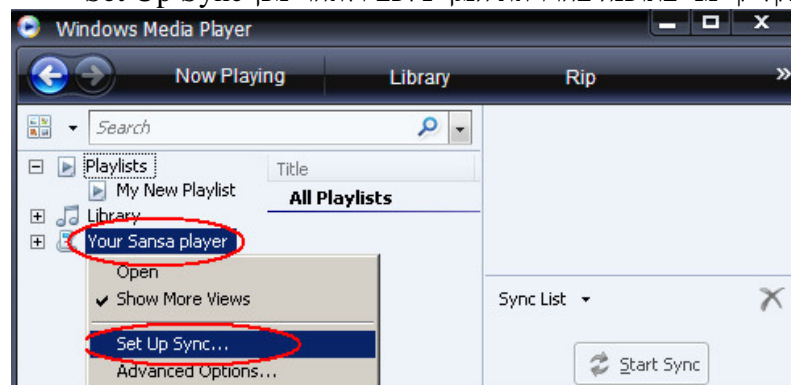

4. בחרו ב Personal Playlists מהתפריט שנפתח בחלונות

5. הדגישו ובחרו את רשימת השירים שברצונכם להעביר לנגן ובחרו Add ו Finish



6. הסכרון יחל ברגע שתלחצו Finish. על מנת לראות את התקדמות הסכרון ניתן ללחוץ על Sync Results

פרק זה מדגים כיצד לנגן מוסיקה על נגן הסנסה קליפ

נגינת תכנים

נגינת מוסיקה

עקבו אחרי הצעדים הבאים על מנת לנגן מוסיקה, ספרי שמע והקלטות קול:

1. בחרו Music מהתפריט הראשי. הקלטות קול ממוקמות בתוך Recordings. ספרי שמע ממוקמים בתוך Audible
2. בחרו אחת מהאפשרויות הבאות: Artists, Albums, Songs, Genres, Playlists, Recordings (Voice), Audiobooks, Music Options
3. הדגישו ובחרו את הרצועה המבוקשת לנגינה.
4. לחצו על כפתור >> על מנת לדלג לרצועה הבאה או לחצו והחזיקו על מנת להעביר קדימה במהירות
5. לחצו על כפתור << על מנת לעבור לתחילת הרצועה, לחיצה שניה תעביר לרצועה הקודמת או לחצו והחזיקו על מנת להעביר אחורה בתוך השיר
6. האפשרויות הבאות קיימות בשעת נגינה:

מצב חזרה Repeat

1. תוך כדי שמיעה, ניתן ללחוץ על תפריט המשנה על מנת להכנס לאפשרויות המוסיקה.
2. מצאו למטה את אפשרות Repeat
3. לחצו על כפתור הבחירה ובחרו את מצב החזרה המועדף:
 - א. Off – לא תהיה חזרה על רצועות
 - ב. Songs – חזרה על הרצועה הנוכחית
 - ג. All – חזרה על כל הרצועות
4. לחצו על כפתור << על מנת לחזור לתפריט הקודם

מצב ערבוב Shuffle

1. תוך כדי שמיעה, ניתן ללחוץ על תפריט המשנה על מנת להכנס לאפשרויות המוסיקה
2. מצאו למטה את אפשרות Shuffle
3. לחצו על כפתור הבחירה על מנת לעבור בין מצב ערבוב מופעל למופסק (על מנת לנגן שירים בסדר אקראי, לחצו על On)
4. לחצו על כפתור << על מנת לחזור לתפריט הקודם

אקווליזר Music EQ

נגן הסנסה קליפ מספק מצבי שמיעה אידיאליים לסוגי מוסיקה שונים כגון רוק, פופ, ג'אז, קלאסי והתאמה אישית.

1. תוך כדי שמיעה, ניתן ללחוץ על תפריט המשנה על מנת להכנס לאפשרויות המוסיקה
2. מצאו למטה את אפשרות Music EQ
3. מצאו את המצב המועדף ולחצו על כפתור הבחירה
4. לחצו על כפתור << על מנת לחזור לתפריט הקודם

הוספת שירים לרשימת המועדפים Go List

1. תוך כדי שמיעה, ניתן ללחוץ על תפריט המשנה על מנת להכנס לאפשרויות המוסיקה
2. מצאו למטה את אפשרות Add songs to Go List
3. לחצו על כפתור << על מנת לחזור לתפריט הקודם

הסרת שירים מרשימת המועדפים GoList

1. לחצו על כפתור הבית ובחרו Music
2. בחרו Playlists
3. בחרו GoList על מנת לנגן את השירים שנשמרו לרשימת המועדפים
4. לחצו >> או << על מנת לבחור את השיר אותו אתם רוצים להסיר מהרשימה

5. מצאו למטה את אפשרות Remove song from GoList ולחצו על כפתור הבחירה.

ניקוי רשימת המועדפים GoList

1. תוך כדי שמיעה, ניתן ללחוץ על תפריט המשנה על מנת להכנס לאפשרויות המוסיקה
2. מצאו למטה את אפשרות Clear GoList
3. בחרו Yes על מנת לנקות את הרשימה
4. לחצו על כפתור <<| על מנת לחזור לתפריט הקודם

פרק זה מספק הנחיות כיצד להאזין לשידורי רדיו ולתכנת את התחנות הקבועות בנגן הסנסה קליפ

רדיו FM (אם זמין)

נגן הסנסה שלך כולל רדיו FM להאזנה לשידורי רדיו חיים בתחנות FM. שימו לב שאפשרות זאת יכולה להיות בלתי זמינה בהתאם לאזור.

האזנה לשידורי רדיו FM

על מנת להאזין לשידורי רדיו FM נא בצעו את הצעדים הבאים:

1. בחרו RADIO FM מהתפריט הראשי
2. יופיע תפריט תדרי רדיו
3. לחצו על <> או << על מנת לכוון ולחפש את התחנה הרצויה, או בחרו תחנה קבועה מראש על ידי לחיצה על SELECT
4. לחיפוש מהיר של תחנות, לחצו והחזיקו את כפתורי <> או <<

תכנות תחנות רדיו קבועות מראש

כשמצב רדיו נבחר בפעם הראשונה, נגן הסנסה יריץ סריקה אוטומטית ויאחסן תחנות שנמצאו ב"תחנות קבועות מראש" (PRESETS) ניתן לתכנת ולשמור עד 40 תחנות רדיו. על מנת לשמור תחנות רדיו על נגן הסנסה קליפ, נא בצעו את הצעדים הבאים:

1. במצב רדיו, לחצו על כפתור תפריט המשנה. לחצו Add Preset על מנת לשמור את התחנה שמתנגנת כרגע.
 2. בחרו Delete Preset על מנת למחוק את התדר הנוכחי מהרשימה
 3. בחרו Delete all presets על מנת לנקות את רשימת התדרים המועדפים ובפעם הבאה שתכנסו למצב רדיו, הנגן יסרוק שנית את התחנות באופן אוטומטי.
 4. בחרו Auto Scan for presets על מנת לסרוק באופן אוטומטי את התדרים על מנת ולשמור את התדרים שנמצאו ב"תחנות קבועות מראש".
- שימו לב: פעולה זו תמחק את כל התדרים השמורים**

פרק זה ידגים כיצד להשתמש במיקרופון המובנה של נגן הסנסה קליפ

הקלטות

הקלטות קול

לנגן הסנסה קליפ יש מיקרופון מובנה שמאפשר לכם להקליט את הקול שלכם, ראיונות או הרצאות.

על מנת להתחיל הקלטת קול, נא בצעו את הצעדים הבאים:

1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
2. מצאו את Voice ולחצו עליו
3. לחצו Record Now על מנת להתחיל להקליט.
4. על מנת להפסיק את ההקלטה, לחצו על כפתור הבחירה
5. מופיעה ההודעה: Save Recording? בחרו אם לשמור את ההקלטה או לא.
6. אם ההקלטה נשמרת, ניתן לשמוע אותה דרך Music->Recordings->Voice

הערה: לשימוש ביתי ואישי בלבד

המוצר נועד להקלטה ושמיעה להנאתכם האישית בלבד. העתקה ושימוש מסחרי בחומר בעל זכויות יוצרים ללא רשות מבעל הזכויות, יכול להיות אסור על פי חוק. שימוש בנגן שלכם בהתאם לכל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני נמצא באחריות המשתמש בלבד.

פרק זה מסביר כיצד ניתן למחוק תוכן מתוך נגן הסנסה קליפ

מחיקת קבצי מוסיקה

ישנן שתי דרכים למחוק קבצי מוסיקה מנגן הסנסה קליפ. ניתן למחוק ישירות דרך הנגן או דרך המחשב

על מנת למחוק מוסיקה ישירות מהנגן:

1. כשהשיר מושמע, לחצו על כפתור התפריט המשני
2. מצאו ובחרו את אפשרות Delete Song

על מנת למחוק מוסיקה כשהנגן מחובר למחשב:

1. חברו את נגן הסנסה קליפ למחשב.
2. בחרו "פתח את המכשיר באמצעות Windows Explorer" בחיבור ראשוני, או אם אין אפשרות כזו, מצאו את הנגן בתוך "המחשב שלי" ולחצו עליו.
3. מצאו את התיקייה בה נמצא השיר אותו אתם רוצים למחוק.
4. הדגישו ומחקו את השיר הרצוי.

פרק זה מסביר כיצד ניתן להתאים אישית את נגן הסנסה קליפ בעזרת ההגדרות (Settings)

הגדרות SETTINGS

ניתן להתאים באופן אישי את האפשרויות של הנגן על ידי בחירת Settings מהתפריט הראשי

אקוולייזר

1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
3. מצאו ובחרו את Equalizer
4. בחרו את מצב האקוולייזר המועדף מתוך הרשימה ולחצו על כפתור הבחירה

מצבי חסכון סוללה

- ניתן לתזמן את הנגן לכיבוי אוטומטי או מצב שינה על מנת לחסוך בזמן סוללה
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. מצאו את Power ולחצו על כפתור הבחירה
 4. ניתן לבחור בין Auto Power (בחרו מתי המכשיר יכבה מעצמו כשאינן בו שימוש) או Sleep (בחרו מתי המכשיר יכנס למצב שינה – ניתן לבחור off או לבחור מספר דקות ללא שימוש). אשרו את הבחירה

תצוגה – תאורת מסך

- כוונן טיימר לתאורת המסך יכול לחסוך בסוללה. לאחר זמן שהוגדר מראש של חוסר שימוש בנגן כשהוא דולק, הנגן יפסיק את תצוגת המסך על מנת לחסוך בסוללה. ניתן ללחוץ על כל כפתור על מנת להאיר מחדש את המסך. על מנת לכוון את זמן הפסקת התאורה, עקבו אחרי ההוראות הבאות:
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. מצאו ובחרו את Display
 4. מצאו ובחרו את Backlight
 5. לחצו על << או >> על מנת לכוון את הטיימר

תצוגה – בהירות

- על מנת להתאים את בהירות המסך על מנת להיטיב לראות בתנאי תאורה שונים, אנא בצעו את הצעדים הבאים:
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. מצאו ובחרו את Display
 4. מצאו ובחרו את Brightness
 5. לחצו על << או >> על מנת להתאים את ניגודיות התצוגה האופטימלית

שפה

1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
3. בחרו Language
4. בחרו את השפה הרצויה

מאפייני רדיו (אם קיים)

1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
3. בחרו FM Settings
4. הדגישו את FM Stereo ולחצו על כפתור הבחירה על מנת לבחור בין סטריאו למונו
5. הדגישו את FM Region ולחצו על כפתור הבחירה על מנת לבחור את האיזור בו אתם נמצאים

עצמת שמע

1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
3. בחרו Volume
4. ניתן לבחור בעצמת שמע נורמלית או בעצמת שמע גבוהה. הדגישו את בחירתכם ולחצו על כפתור הבחירה

איפוס

- פעולה זו תחזיר את הנגן להגדרות איתן הגיע מהמפעל
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. בחרו Reset All
 4. בחרו אם ברצונכם להמשיך בפעולת האיפוס או לבטלה

מידע מערכת

- *אפשרות זו נותנת לכם מידע על הנגן (כמו גרסת הקושחה שלו, זכרון פנוי, מספר שירים המאוחסנים על הנגן, ועוד)
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. מצאו את System Info ולחצו על כפתור הבחירה

מצב USB

- * אפשרות זו נותנת לבחור בין שלושה מצבי USB
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. בחרו את USB Mode
 4. בחרו את מצב ה-USB הרצוי

לחץ והחזק

- * אפשרות זו נותנת לכם לבחור איזו פעולה תבצע אם תלחצו על כפתור הבחירה ותחזיקו אותו למשך מספר שניות
1. לחצו על כפתור הבית על מנת להגיע לתפריט הראשי
 2. מצאו את Settings ולחצו על כפתור הבחירה
 3. בחרו Press & Hold
 4. ניתנת האפשרות לבחור בין דירוג שיר ובין הוספת שיר לרשימת המועדפים. בחרו את האפשרות המועדפת עליכם על ידי לחיצה על כפתור הבחירה

*** אפשרויות אלו קיימות בגרסאות קושחה שונות של הנגן. אם אינכם מוצאים אפשרות מסויימת, יכול להיות שבגרסת הקושחה של הנגן שברשותכם האפשרות הזו אינה קיימת.**

פרק זה יעזור לכם לקבל תשובות על שאלות נפוצות לגבי נגן הסנסה קליפ

שאלות נפוצות

איך אני גורר מוסיקה לנגן הסנסה קליפ?

כל עוד הקבצים הם בפורמט WMA או MP3 ניתן לגרור ישירות את השירים לתוך תיקיית המדיה

מהו קצב הסיביות (Bit Rate) בו תומך הנגן?

נגן הסנסה קליפ תומך ב 64-320kbps לפורמט MP3 ו 32-192kbps לפורמט WMA

למה עליי לעדכן את גרסת הקושחה?

תמיד כדאי לעדכן את הנגן לגרסת הקושחה האחרונה על מנת להבטיח שהוא מתפקד כראוי ויש לו את כל התכונות הקיימות בשוק.

באילו פורמטים של מוסיקה נגן הסנסה קליפ תומך?

הנגן תומך בפורמטים Audible, MP3, WAV, WMA, Secure WMA

חלק מקבצי המוסיקה שלי על הנגן, אך אני לא יכול לנגן אותם. כשאני בוחר בהם, שיר אחר מתחיל להתנגן. למה זה קורה?

יכול להיות שלא רכשת את זכויות ההשמעה לשיר זה על מכשיר אחר. על מנת לבדוק את העניין, נסה לנגן שיר שהעברת מתקליטור ישן שהועבר לפורמט MP3. אם ניתן לנגן את השיר הזה ולא את השיר שניסית קודם, תצטרך לרכוש את זכויות הנגינה של השיר.

האם הנגן תואם פודקאסטים?

כל עוד פורמט הפודקאסט הוא MP3 וקצב הביטים מתאים (64-320kbps) הנגן צריך להיות מסוגל לנגן את הקבצים.

למה הנגן שלי אומר אלבום/אמן בלתי מזוהה?

בדרך כלל הסיבה היא תגיות ID3 חסרות. על המחשב, לחצו קליק ימני על שיר, בחרו "מאפיינים", "סיכום" ו"מתקדם". כעת ניתן לשנות ולעדכן את תגית השיר הכוללת מידע על האמן, אלבום, שם השיר, מספר הרצועה, ז'אנר ושנה.

בפרק זה תמצאו מידע שיעזור לכם לקבל תמיכה טכנית ושירות לנגן הסנסה קליפ מידע אודות שירות ואחריות

תמיכה טכנית

לפני יצירת קשר עם התמיכה הטכנית אנא עיינו בפרק הקודם **עצות מועילות, שאלות נפוצות ופתרון בעיות**.

אם עדיין יש לכם שאלות על השימוש או המאפיינים של הנגן, אנא התקשרו למרכז התמיכה הטכנית של SANDISK לתמיכה בעברית 1-809-440-513 או הרשמו באתר שלנו ומלאו טופס בקשת תמיכה מקוון ב www.sandisk.com/retail/support.asp

מידע נוסף

באפשרותכם גם לבקר באתר שלנו שכתובתו www.sandisk.com על מנת לקבל עוד מידע על הנגן או מוצרים נוספים.

אחריות מוגבלת של SANDISK

SANDISK אחראית שהמוצר יהיה חסר כל פגם מבחינת התכנון והייצור, ושיהיה תואם למפרט המפורסם שלו כאשר הוא נמצא בשימוש רגיל במשך שנה מיום רכישתו, ובכפוף לתנאים להלן. אחריות זו ניתנת למשתמש המקורי שקנה מחברת SANDISK או מאחד מהמפיצים המורשים שלה ואינה ניתנת להעברה. יתכן שתתבקש להציג הוכחה לקניה.

SANDISK אינה אחראית לכל כשל או פגם שנגרם כתוצאה ממוצר או רכיב של צד שלישי, בין אם הוא מורשה ובין אם לאו. אחריות זו אינה תקפה לגבי תוכנה של צד שלישי המגיעה עם המוצר ואתה נושא באחריות לכל שירות או תיקון לתוכנה כזו. אחריות זו אינה תקפה אם נעשה במוצר שימוש בלתי תואם עם ההוראות, או אם הוא נפגם כתוצאה מהתקנה לא נכונה, שימוש לא נכון, תיקון בלתי מורשה, שינוי שבוצע במוצר או תאונה.

על מנת לקבל שירות במסגרת האחריות יש ליצור קשר עם SANDISK בטלפון 1-809-440-513 או באימייל israel_support@sandisk.com

עליך להחזיר את המוצר באריזה עמידה ולשלם מראש עבור המשלוח, על פי הנחיית SANDISK. עליך לקבל מספר מעקב למשלוח, אותו SANDISK עשויה לבקש ממך. SANDISK שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם היא תתקן או תחליף את המוצר במוצר חדש או במוצר מתוקן ומשופץ בעל יכולות ותפקודים שווים או עולים על המוצר שלך, או אם תחזיר לך את כספך. משך האחריות על מוצר שהוחלף תהיה התקופה שנשארה לאחריות על המוצר המקורי. זוהי האחריות הכוללת של SANDISK והדרך הבלעדית לקבלת טיפול במידה והמוצר אינו עומד בתנאים. SANDISK אינה ערבה ולא תישא באחריות לכל אובדן נתונים או מידע המצוי בתוך מוצר כלשהו (כולל מכל מוצר שהוחזר) ללא קשר עם סיבת האובדן. מוצרי SANDISK אינם מובטחים לפעול לחלוטין ללא כשל. אין להשתמש במוצרי SANDISK במערכות תומכות חיים או בשימושים אחרים העלולים להביא לפגיעה או לסכנת חיים. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מוגדרות ועשויות להיות לך זכויות נוספות התלויות בסמכות השיפוטית לה אתה כפוף.

המובא לעיל הוא כתב האחריות היחיד של SANDISK. SANDISK מתנערת לחלוטין מכל כתב אחריות אחר, בין אם מפורש או מרומז במידה המירבית המותרת על פי החוק. כתבי האחריות החוקיים בנושאי מסחר והתאמה למטרה מסויימת מוגבלים למשך הזמן של האחריות המפורשת. סמכויות משפטיות מסויימות אינן מרשות להגבל את משך האחריות המרומזת, כך שהמגבלות המוזכרות לעיל עשויות להיות בלתי רלוונטיות עבורך. בכל מקרה, SANDISK או כל חברת בת שלה או חברה הקשורה אליה לא ישאו בשום מצב באחריות לכל נזק ישיר, בלתי ישיר או עקיף, לכל הפסד כספי או אובדן נתונים או מיד. אפילו אם נאמר מראש ל-SANDISK במפורש שנוקם כאלה עשויים לקרות. סמכויות מסויימות אינן מרשות להגביל או להתנער מנוקים מקריים או עקיפים כך שהמגבלות וההתנערות המוזכרות לעיל עשויות להיות בלתי רלוונטיות עבורך. בשום מקרה, לקיחת האחריות של SANDISK לא תעלה על הסכום ששולם עבור המוצר.

SANDISK, הלוגו של SANDISK ו"Your World In Ours Store" הם סמלים מסחריים של תאגיד SANDISK הרשום בארה"ב ובמדינות נוספות. Sansa, Trusted Flash ו-gruvi הם סמלים מסחריים של תאגיד SANDISK. SANDISK היא בעלת רשיון מוסמך לסמל המסחרי SD. הלוגו PlaysForSure הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של תאגיד מיקרוסופט בארה"ב ו/או בארצות נוספות.

שמות מותגים אחרים מוזכרים כאן לצרכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סמלים מסחריים של המחזיקים בהם.

SanDisk Corporation 2006 כל הזכויות שמורות לחברת SANDISK

הודעה למשתמש

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של תאגיד מיקרוסופט. חל איסור על שימוש או הפצה של טכנולוגיה כאמור מחוץ למוצר זה ללא רשיון מאת חברת מיקרוסופט או מאד חברת בת מורשית של מיקרוסופט.

ספקי תוכן עושים שימוש בטכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות עבור Media Windows שכוללה במכשיר ("WM-DRM") לשם הגנה על שלמות התוכן שלהם ("תוכן מאובטח") על מנת שלא יעשה שימוש בלתי הולם בזכויות הקניין הרוחני שלהם בתוכן כאמור, לרבות זכויות יוצרים. מכשיר זה עושה שימוש בתוכנת WM-DRM לצורך השמעה של תוכן מאובטח ("תוכנת WM-DRM"). במקרה של פריצת האבטחה של תוכנת ה-WM-DRM שבמכשיר זה, הבעלים של התוכן המאובטח ("בעלי התוכן המאובטח") עשויים לבקש מחברת מיקרוסופט תבטל את הזכויות המוקנות לתוכנת WM-DRM לרכוש רשימות חדשים לצורך העתקה, הצגה ו/או השמעה של תוכן מאובטח. ביטול כאמור אינו משנה את יכולתה של תוכנת WM-DRM להשמיע תוכן שאינו מוגן. רשימה של זכויות WM-DRM שבוטלו נשלחת למכשיר שברשותכם בכלל פעם שאתם מורידים מהאינטרנט או ממחשב אישי רשיון לתוכן מאובטח. חברת מיקרוסופט רשאית, בהתאם לרשיון כאמור, להוריד למכשיר שברשותך גם רשימות ביטול מטעמם של בעלי התוכן המאובטח.

הסכם רשיון למשתמש קצה

הסכם רשיון של חברת SANDISK למשתמשי קצה

אין להשתמש או להטעין את התוכנה הזו עד לאחר שקראת בקפידה את התנאים וההתניות הבאים. הקושחה, תוכניות המחשב, מנהלי ההתקנים של המכשיר, הנתונים או המידע ("תוכנה") שמופצת או ארוזה עם המוצר

נמסרת לכם בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם משתמש קצה זה ועשויים לחול עליה תנאים והתניות נוספים בכלולים בהסכם בינך לבין גופי צד שלישי מעניקי רשיונות מטעם חברת SANDISK. על ידי הורדה, התקנה או שימוש בתוכנה הנלווית הנך נותן את הסכמתך לכל התנאים של הסכם הרשיון למשתמש קצה זה בין Corporation Sandisk (להלן "SANDISK"; "אנחנו" או "אנו") לבין כל אדם שמוריד, מתקין, או עושה שימוש בתוכנה (להלן את/ה, אתם, לך, שלך). התוכנה היא רכוש חברת SANDISK או של אחרים ("מעניקי רשיונות") שמתירים לחברת SANDISK להפיץ את התוכנה שלהם. אם אתה לא מסכים להתנאים ולהתניות הבאים, המנעו מלהתקין את התוכנה הזו או לעשות בה שימוש. התוכנה מוגנה את ידי חוקי זכויות יוצרים ועל ידי אמנות בינ"ל בעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים ואמנות אחרים בעניין קניין רוחני.

1. רשיון תוכנה. בכפוף לתנאים ולהתניות האמורים במסמך זה, חברת SANDISK מעניקה לך זכות ורשיון מוגבלים, לא בלעדיים, לא ניתנים להחזרה משנה ניתנים להעברה בתנאים אלו, נטולי תגמולים, סמבגרת הזכויות של הקניין הרוחני של חברת SANDISK לעשות שימוש בתוכנה בפורמט ניתן להרצה עבור מוצרים ושירותים של SANDISK וזאת אך לשמושך האישי על גבי מחשב אישי יחיד (להלן "הרשיון") עבור כל בעל רשיון בתוכנה. התוכנה יכולה להיות בשימוש על גבי מחשב אחד או התקן חומרה אחד בלבד בכל זמן נתון. התוכנה נחשבת בשימוש בעת שהיא מורדת, מועתקת, מוטענת לזכרון RAM או מתוקנת בכונן הקשיח או בזכרון של מחשב או התקן חומרה אחר. חברת SANDISK ומעניקי הרשיון שומרים בידיהם את כל הזכויות, הבעלות והזיקה לתוכנה.
2. הגבלות. חברת SANDISK או בעלי הרשיון שלה שומרים בידיהם את כל הזכויות בתוכנה שלא הוקנו לך במפורש במסגרת הרשיון. אתה אינך רשאי לשנות את התוכנה, ליצור עבודות נגזרות (גרסאות חדשות) של התוכנה, להתאים או לתרגם את התוכנה. לא נמסר קוד מקור כלשהו במסגרת רשיון זה. אתה אינך רשאי לבצע הנדסה הפוכה, פירוק או דה-קומפילציה לתוכנה, להשכיר או להחכיר את התוכנה, או ליצור מחדש או למצוא את גרסת קוד המקור של התוכנה. התוכנה כוללת מידע קנייני וסודי של חברת SANDISK ושל מעניקי הרשיון שלה ואתה נותן את הסכמתך להמנע מלמצוא או לגלות לאחרים מידע כאמור. עותקים מותרים כלשהם של התוכנה שנעשו או הופצו על ידכם חייבים להיות ללא שינוי, חייבים לכלול את כל הודעות הקניין המקוריות של התוכנה, וחייבים לכלול הסכם זה או לשאת אותו במצורף. אינך רשאי להפריד את התוכנה למרכיביה לצורך מתן רשיון משנה, הפצה או העברה לצד שלישי. אינך רשאי לשבץ את התוכנה בתוך מוצר תוכנה אחר כלשהו או לשנות את התוכנה, כולה או חלקה, בדרך כלשהי.
3. כתב ויתור על אחריות. ככל שהדבר מותר על פי החוק החל בעניין זה, התוכנה נמסרת "כפי שהיא" ו"במצבה הנוכחי" ללא כתבי אחריות כלשהם. חברת SANDISK ומעניקי הרשיונות מטעמה אינם מציגים מצג כלשהו ואינם מתחייבים, כקבוע בחור או האופן אחר, כמתחייב על פי דין או נוהג מקובל במסחר, במפורש או במשתמע, לרבות אך מבלי להגביל את האמור בכל הקשור לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, העדר הפרעות או אי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ואינך מקבלים על עצמם התחייבויות שוות ערך אחרות על פי חוקי אזור שיפוט כלשהו. אתה מקבל על עצמך את מלוא הסיכון בכל הקשור לאיכות ולביצועים של התוכנה. היא והתוכנה התגלתה כפגומה, אתה ולא SANDISK, מעניקי הראשיון או המפיצים מטעמה, מקבל על עצמך לשאת בעלות המלאה של שירות או תיקונים נחוצים.
4. הגבלת אחריות. בשום מקרה לא ישאו חברת SANDISK או מעניקי הרשיונות מטעמה, או המנהלים, בעלי התפקידים, העובדים, היועצים, מעניקי הרשיונות, בעלי הרשיונות או גורמים מסונפים לגורמים אלה, בתשלום פיצוי בגין נזק עקיף, נלווה, מיוחד או משני, או בתשלום פיצויים לדוגמה, שנגרמו כתוצאה או בקשר להורדה, שימוש או ביצועים או היעדר-ביצועים של התוכנה. ההגבלות האחריות האמורות לעיל יחולו על אף כשל של סעד כלשהו שניתן במסגרת מסמך זה למלא את יעודו המהותי. בשום מקרה לא תחרוג החבות הכוללת של SANDISK או של מעניקי הרשיון מטעמה כלפיכם מהסכום ששולם עבור השימוש בתוכנה.
5. התוכנה נמסרת עם "זכויות מוגבלות". שימוש, שכפול או גילוי על ידי הממשלה כפופים למגבלות המפורטות בתקנות FAR 52.227-14 ובתקנות DFARS 252.227-7013 והמשכן. שימוש בתוכנה על ידי הממשלה מהווה הכרה בזכויות הקנייניות של חברת SANDISK בתוכנה. הקבלן או היצרן הם

SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035

6. סיום ההסכם. אנו רשאים לסיים בכל עת הסכם זה ולהפקיע את הרשיון במקרה של הפרה מצדכם של ההסכם. עם סיום ההסכם זה, עליכם למחוק או להשמיד את כל העותקים של התוכנה.
7. פעילויות הכרוכות בסיכון גבוה. התוכנה אינה חסינה מפני תקלות, והיא לא תוכננה ואינה מיועדת לשימוש בסביבות מסוכנות שמחייבות ביצועי אל-כשל, או ביישום אחר כלשהו שבמסגרתו כשל של

התוכנה עלול להביל באופן ישיר למוות, לפגיעה או לנזק גופני חמור או נזק לרכוש (במיוחד: "פעילויות הכרוכות בסיכון גבוה") חברת SANDISK אינה מקבלת על עצמה אחריות מפורשת או משתמעת כלשהי בכל הקשור להתאמה לפעילויות הכרוכות בסיכון גבוה, ולא תישא באחריות לחבויות או לנזקים כלשהם שנגרמו כתוצאה משימוש כאמור.

8. כללי. הסכם זה כולל את כל ההסכמות בין הצדדים בכל הקשור לשימוש שלכם בתוכנה. היה וייקבע שחלק כלשהו של הסכם זה בטל ולא ניתן לאוכפו, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותו של החלק הנותר של הסכם זה, שימשיך לעמוד בתוקפו ויהי ניתן לאכפו בהתאם לתנאיו. על הסכם זה חלים חוקי מדינת קליפורניה והחוקים הפדרליים של ארצות הברית ופרשנותו תהיה לפיהם, ללא תלות בהוראות בעניין חוקים סותרים האמורות בהסכם. הנחיות ועידת האו"ם בעניין מכירה בינלאומית של טובין לא יחולו על הסכם זה. כל תביעה או הליך משפטי הנובעים מהסכם זה או בקשר להסכם זה יתנהלו בבתי המשפט של המדינה או בבתי המשפט הפדרליים של מחוז סנטה קלרה, קליפורניה, והצדדים מסכימים בזאת לקבל את סמכות השיפוט הבלעדית המוקנית לבתי משפט כאמור. אינכם רשאים להוציא או לייצא מארצות הברית, או לשוב ולייצא ממקום כלשהו כל חלק של התוכנה או מוצר ישיר כלשהו של התוכנה לכל מדינה שהיא בניגוד לתקנות מינהל הייצוא של ארה"ב, או של גוף שיבוא במקומו, או בדרך אחרת, אלא בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הנדרשים על פי חוקי ותקנות הייצוא החלים בעניין זה, לרבות - מבלי להגביל את האמור, חוקים ותקנות של משרד המסחר של ארה"ב. ויתור על זכויות משפטיות או תיקונים כלשהם בהסכם זה ייכנסו לתוקפם אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי נציג מוסמך של כל אחד מהצדדים. הוראות סעיף 3, 4, 5, 6, 7 ו-8 יעמדו בתוקפן גם לאחר סיומו או פקיעתו של הסכם זה.