


שואב אבק רטוב יבש אלחוטי חכם

מדריך למשתמש

M3

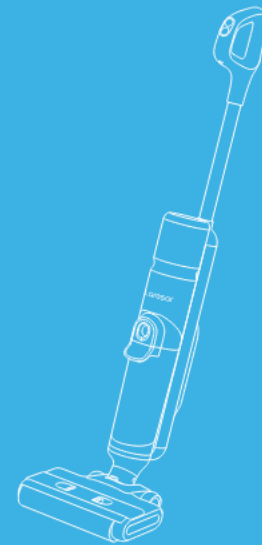

Laresar

הוראות בטיחות חשובות



אנא קרא בעיון את אמצעי הזהירות הבאים לפני השימוש במכשיר זה:


- 1. השתמש רק בתוך הבית על משטחי רצפה שאינם שטיחים מקיר לקיר כגון ויניל, אריחים, עץ אטום וכו'. היזהר לא לדרוס חפצים רופפים או קצוות שטיח.
- 2. השתמש רק בחבילת הסוללות ובמטען שצוינו על ידי ה-Laresar. שימוש בכל ערכת סוללות אחרת עלול לגרום לפציעה אישית ולסכנת שריפה.
- 3. אל תשתמש במכשיר זה לניקוי מוצרים דליקים או כימיים כגון בנזין, חומצות חזקות או אלקליות חזקות; אל תשתמש כדי להרים חפצים חדים כגון מסמרי מתכת, שברי זכוכית ומחטים.
- 4. אל תיגע במטען ובתקע בידיים רטובות.
- 5. אל תשתמש במכשיר זה ללא המסך.
- 6. אין להשתמש עם כבל חשמל או תקע פגומים. אם מכשיר זה נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או לא פעל כראוי, אנא פנה למרכז השירות שלנו.
- 7. היזהר במיוחד בעת ניקוי במדרגות.
- 8. הרחק את השיער, הבגדים, האצבעות וכל חלקי גופך מפתחים וחלקים נעים.
- 9. אין להשתמש במכשיר זה כאשר עומק המים עולה על 5 מ"מ.
- 10. כבה מכשיר זה לפני ביצוע התאמות כלשהן, החלפת אביזרים או אחסון מכשיר זה.

תוכן

הוראות בטיחות חשובות	3
הכר את המוצר שלך	5
שימוש במוצר	7
תחזוקה וניקיון	19
פתרון בעיות	23
מפרט מוצר	25
אחריות	26

הכר את המוצר שלך

סקירה

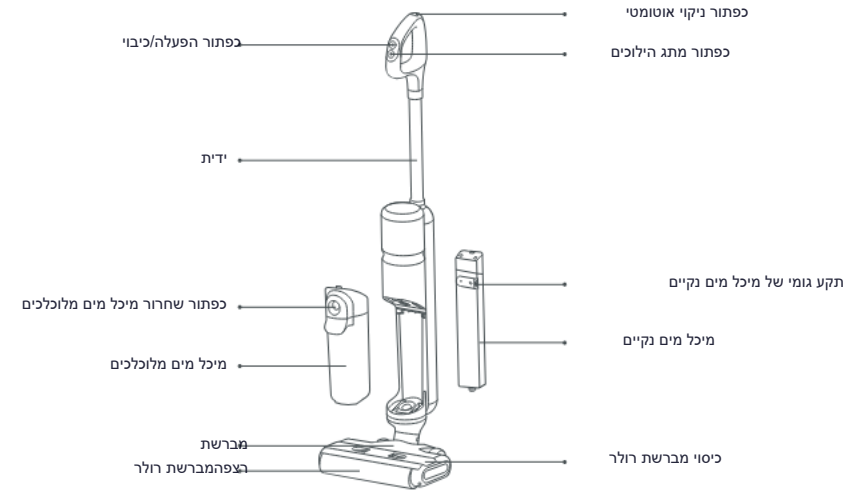

11. ניתן להשתמש, לטעון ולאחסן מכשיר זה רק בחדר יבש שבו הטמפרטורה גבוהה מ-4 מעלות צלזיוס אך נמוכה מ-35 מעלות צלזיוס.

12. אם תפיל את הסוללה בטעות, הנוזל עלול להיגמר מהסוללה. הימנע מלגעת בו. אם נגעתם בטעות, שטפו במים. אם נוזל נכנס לעיניים שלך, פנה לעזרה רפואית.

13. אם מכשיר זה מתחמם יתר על המידה, משמיע רעש חריג, מייצר ריח חריג או נזילות, הפסק להשתמש בו מיד.


14. לאחסון לטווח ארוך, נא לכבות את M3 ולנתק את החשמל מהשקע.

15. הקפד לנקות את מיכל המים המלוכלכים לאחר כל שימוש כדי למנוע סתימה, מה שיגרם ליניקה לקויה, התחממות יתר של המנוע או קיצור חיי השירות של מכשיר זה.

16. כל הנתונים והתיאורים הטכניים במדריך זה מבוססים על תוצאות בדיקה מבדיקות מעבדה של Laresar ו-Laresar שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית.

שימוש במוצר


הוראות הרכבה ופירוק של היחידה הראשית

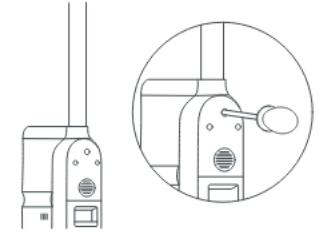


1. הכנס את קצה הידית ליציאת היחידה הראשית בכיוון המוצג באיור. הכנס אותו לתחתית ושמע נקישה. יתר על כן, שמור על היציאה צמודה לקו הסכמטי של הידית כדי לוודא שהידית הדוקה ולא רופפת. ההתקנה הושלמה.


2. כדי לפרק את היחידה הראשית, השתמש בחפץ קשיח כדי למתוח לתוך החור בחלק האחורי של גוף המנקה ולחץ על הקפיץ, ומשוך החוצה את הידית כלפי מעלה.

עזרים


			
תחנת טעינה	מתאם	מברשת ניקוי	מסנן HEPA

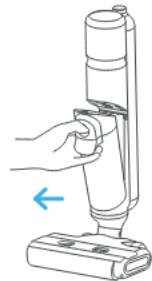


3. החזק את הידית של מיכל המים המלוכלכים, לחץ על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים כדי להסיר אותו מהמכשיר.

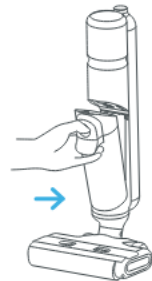

4. הכנס את המיכל בחזרה למכשיר. אתה אמור לשמוע "קליק" אם נעשה נכון.

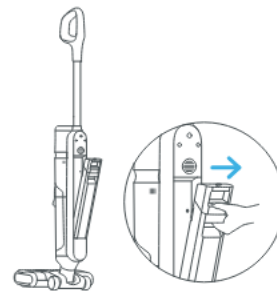

5. החזק את גוף המנקה ביד אחת ולחץ על כפתור מיכל המים הנקיים ביד השנייה, ולאחר מכן משוך את מיכל המים הנקיים כלפי חוץ כדי להוציא אותו.

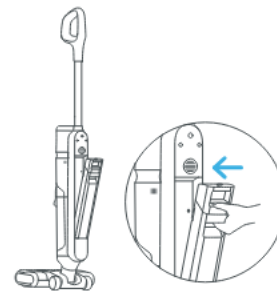

6. ראשית הכניסו את החלק התחתון של מיכל המים לתוך הפתח בגב המכשיר, דחפו את מיכל המים בעדינות, וההתקנה מצליחה כאשר אתם שומעים נקישה.

הוראות הרכבה ופירוק של מברשת הגליל



תפוס את ידית הצד של מברשת הגליל, משוך אותה החוצה והסר את מברשת הגליל.

יישר את הקצה הימני של מברשת הגליל עם הקצה הימני של מברשת הרצפה, דחף אותה ימינה והכנס את הידית השמאלית למצב המתאים להשלמת ההתקנה.


הוראות הרכבה ופירוק של כיסוי מברשת הרולר



יישר את מכסה מברשת הגליל עם מברשת הרצפה, לחץ עליו כלפי מטה. ההתקנה הושלמה כאשר אתה שומע נקישה.

תפוס את הידית הקדמית תוך כדי לחיצה על הכפתור לחץ על הכפתור, ומשוך את מכסה מברשת הגליל כלפי מעלה כדי להסיר אותו.

תצוגת פונקציית ממשק ראשי

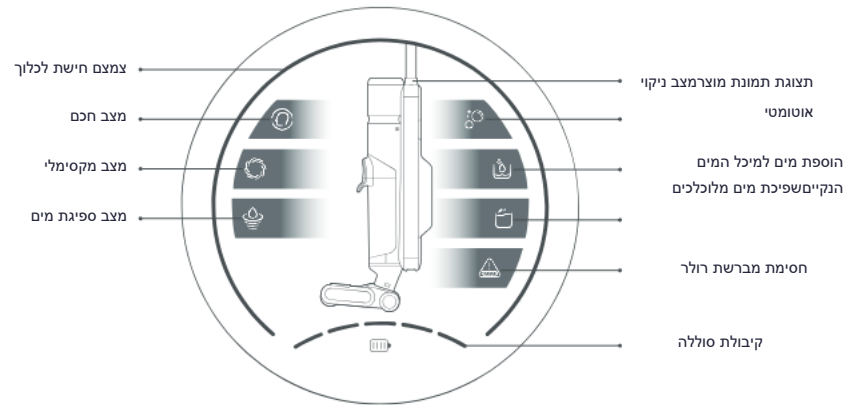

הוראות הפעלה

הכנה

1. לפני השימוש, אנא בדוק אם המכשיר מופעל. אם הכוח אינו מספיק, אנא טען אותו בזמן והשתמש בו לאחר טעינה מלאה.

2. ברירת המחדל של ההפעלה היא למצב חכם, וניתן לבחור את המצב המתאים בהתאם למצב בפועל.

3. הוסף מים למיכל המים הנקיים (1) הסר את מיכל המים הנקיים. (2) פתח את פקק הגומי של מיכל המים הנקיים והזריק מים נקיים (מתחת ל-30 מעלות צלזיוס) עד למפלס המים. (3) סגור היטב את מכסה מיכל המים הנקיים וודא שהוא הדוק ולא רופף. (4) התקן את מיכל המים הנקיים בחזרה למכשיר. אתה אמור לשמוע "קליק" אם נעשה כהלכה.

התחל לעבוד

1. המכשיר מצויד בכפתור ON אנכי. נא להטות את המכשיר לשימוש לאחר ההפעלה. אל תשכב את המכשיר יותר מ-142 מעלות כדי להגן מפני דליפת מים.

2. הטה את היחידה הראשית והפעל אותה שוב.




החלפת שפה

דרישה: המכונה צריכה להיות במצב המתנה זקוף לפני שניתן יהיה להחליף את השפה. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החלפת ההילוכים למשך 3 שניות כדי להפעיל את פונקציית החלפת הקול, ואז הקול מכריז על שם השפה הנוכחית, כגון "אנגלית", כל האורות בתצוגה נושמים, ולאחר מכן לחץ לחיצה קצרה על לחצן החלפת הפונקציות כדי להחליף את השפה (סדר החלפה: אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית)


קול כבוי ומופעל

דרישה: המכונה חייבת להיות במצב המתנה זקוף לפני שניתן יהיה לכבות או להפעיל את הקול. ברירת המחדל של הפעלת המכונה היא מצב הקול המופעל, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הניקוי העצמי 3s, אתה יכול לכבות או להפעיל את הקול.

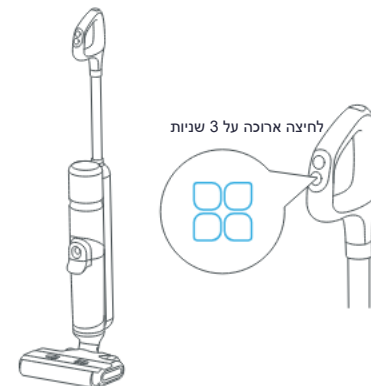


הוראות הפעלה	תיאור
לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל/לכבות את השואב.	כפתור הפעלה/כיבוי
לאחר ההפעלה, המנקה נמצא במצב חכם, וחש אוטומטית את הלכלוך על הקרקע ומתאים אוטומטית את הניקה בהתאם למידת הלכלוך. המצב מתאים לניקוי יומיומי בבית.	מצב חכם
לחץ על לחצן מתג ההילוכים, והעבר את המצב למצב MAX. המוד מתאים להסרת כתמים עיקשים והצטברות מים.	מצב מקסימלי
מצב ספיגת מים מצב זה סופג מים בלבד ומתאים לחדרי אמבטיה לספיגת עודפי מים.	
במצב הטעינה, לחץ על כפתור הניקוי האוטומטי, והמנקה ינקה אוטומטית את מברשת הגליל והצינור.	ניקוי אוטומטי
אם קיבולת הסוללה נמוכה מ-20%, נורית הצמצם האדומה מעל "קיבולת הסוללה" של ערכת הסוללות תהבהב. מומלץ להחזיר את המנקה לתחנת הטעינה.	תזכורת סוללה חלשה
אם מיכל המים המלוכלכים מלא במים מלוכלכים, נורית החיווי של מיכל המים המלוכלכים של המנקה תהבהב, והמנקה יכבה אוטומטית. נא לשפוך את המים המלוכלכים, התקן מחדש את מיכל המים המלוכלכים על השואב ולאחר מכן הפעל את השואב.	שפיכת מים מלוכלכים/תזכורת
תזכורת להוספת מים אם המים במיכל המים הצלולים נגמרו, נורית החיווי של מיכל המים הנקיים של המנקה תהבהב. נא לכבות את השואב ולהוריד את מיכל המים הצלולים כדי להוסיף מים צלולים. התקן מחדש את מיכל המים הצלולים על השואב לפני הפעלת השואב.	לכבות את השואב ולהוריד את מיכל המים הצלולים
אם מברשת הגליל נפצעת על ידי שיער וחפצים אחרים, נורית החיווי של מברשת הרצפה של המנקה תהבהב, והמנקה יכבה אוטומטית. אנא הסר את מברשת הגליל ונקה אותה. לאחר מכן התקן מחדש את מברשת הגליל ואת מכסה מברשת הגליל לפני הפעלת המנקה.	ניקוי מברשת רולרת/תזכורת

מים מלוכלכים נשפכים

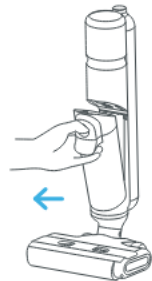


1. לחץ בעדינות על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים כדי להסיר את מיכל המים המלוכלכים.



2. החזק את גוף המיכל ביד אחת ומשוך החוצה את מיכל המים המלוכלכים כלפי מעלה ביד השנייה.



3. הוציאו את המפריד המוצק-נוזלי, שפכו את הפסולת המוצקה לפח האשפה ושפכו את המים המלוכלכים.

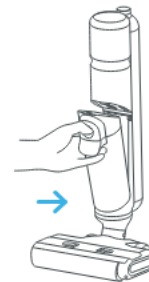


4. התקן מחדש את מיכל המים המלוכלכים על המנקה במקומו לאחר שמיעת צליל נקישה.

תחזוקה וניקיון

נקה את המכשיר

1. לפני הניקוי, ודא שהמכשיר כבוי.

2. נגב את המכשיר במים או בחומר ניקוי ניטרלי. הקפד לסחוט את מטלית הניקוי לפני הניגוב, ואל תתנו למים לזרום לתוך המכשיר.

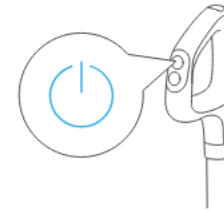


טעינת מוצר

1. לאחר השימוש, הנח את השואב בצורה אנכית על תחנת הטעינה, הכנס קצה אחד של המתאם לתחנת הטעינה וחבר את הקצה השני לשקע בבית. במהלך הטעינה, שמור את המנקה זקוף וקרוב לבוהן הקיר כדי למנוע מעידה ופציעות אחרות.

2. מחוון ההפעלה מהבהב במהלך הטעינה.

3. לאחר השלמת הטעינה, מחוון ההפעלה דולק תמיד ויכבה לאחר 5 דקות.

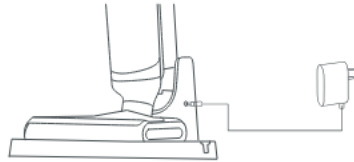

תזכורות:

1. Generally, 10-50 % of the battery capacity i. שמור כאשר המוצר עוזב את המפעל. מומלץ לטעון את המוצר במלואו בעת השימוש בו בפעם הראשונה כדי להבטיח את השפעת ומשך השימוש.

2. נא לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש אם היא לא נטענה במלואה במשך זמן רב.


3. לוקח 4 שעות עד שהסוללה נטענת במלואה בטמפרטורת החדר. זמן הטעינה בפועל משתנה בהתאם לטמפרטורת הסביבה ולכרך tag.

4. לאחר טעינה מלאה, אם אין פעולה אחרת, המנקה יכבה אוטומטית וכל נורות החיווי יהיו כבויים.

5. אם המוצר אינו בשימוש זמן רב לאחר הרכישה, אנא השתמש בתחנת הטעינה המיוחדת המסופקת על ידינו כדי לטעון את הסוללה למשך 3 שעות כל 3 חודשים (ללא טעינה מלאה).


נקה את מיכל המים המלוכלכים

1. כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא או שהמכשיר כבוי, הסר את מיכל המים המלוכלכים.
2. הסר את המים המלוכלכים ממכל המים המלוכלכים ושטוף את מיכל המים המלוכלכים במים נקיים
3. נקה את מכסה מיכל המים המלוכלכים, HEPA ומפריד נוזל מוצק.
4. לאחר ייבוש מכסה מיכל המים המלוכלכים וה-HEPA, הרכיבו אותם והחזירו אותם למכשיר.

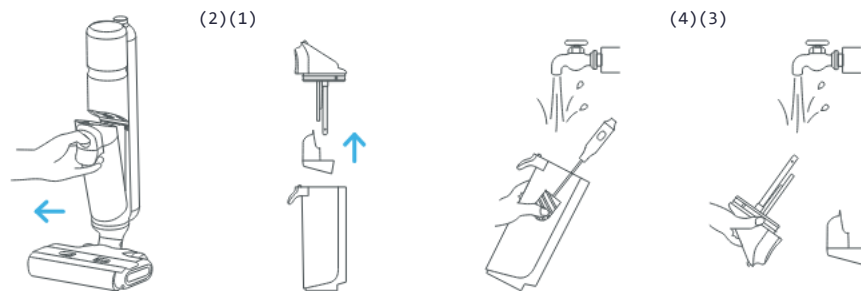

ניקוי אוטומטי

1. נא להחזיר את המכשיר לבסיס בזמן לאחר השימוש.
2. ודא שנפח המים של מיכל המים הנקיים עולה על מפלס המינימלי לניקוי אוטומטי, ובמיכל המים המלוכלכים אין מים מלוכלכים. לאחר מכן לחץ על כפתור הניקוי האוטומטי, והמכונה תתחיל בניקוי אוטומטי.
3. לאחר ניקוי אוטומטי, נא לנקות את מיכל המים המלוכלכים ולייבש את מברשת הגליל וה-HEPA באוויר.

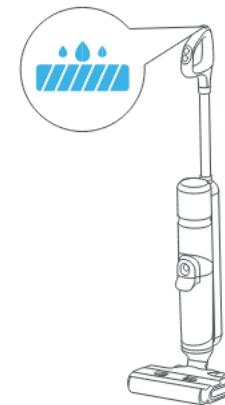


פתרון בעיות

תמיסה	סיבה אפשרית	בעיה
נא לנקות את מברשת הגליל	מברשת הגליל חסומה	הפעלה לקויה של מברשת רולר
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות	מברשת הגלילה שחוקה	
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות	חגורת ההינע שחוקה	
אנא התקן אותם מחדש	מברשת הגליל, כיסוי מברשת הגלילה ומיכל המים המלוכלך אינם מותקנים במקומם	פעולה לא תקינה שלשואב האבק
נא לנקות את יציאת הניקה או הצינור	יציאת הניקה או הצינור חסומים	
נא להוציא את מיכל המים המלוכלכים כדי לשפוך מי שפכים	למיכל המים המלוכלכים יש את הקיבולת שצוינה	
נא לנקות את יציאת המסנן	יציאת המסנן מעל חיישן המים המלוכלכים מלוכלכת	
נא לנקות או להתקין את ה-HEPA	ה-HEPA מלוכלך או חסר	
מברשת הגליל מסתבכת על ידי חפצים כמו שיער נא לנקות את מברשת הגליל		
נא להוציא את מיכל המים המלוכלכים כדי לשפוך מי שפכים	למיכל המים המלוכלכים יש את הקיבולת שצוינה	רעש חריג כאשר המכשיר פועל
נא לנקות את יציאת הניקה	יציאת הניקה חסומה	
אנא התקן מחדש את מברשת הרצפה	מברשת הרצפה אינה מותקנת במקום	

נקה את יציאת הניקה של מברשת הרצפה ואת מכסה מברשת הגליל

1. נקה את יציאת הניקה של מברשת הרצפה בעזרת מברשת ניקוי.
2. נקו את מכסה מברשת הגלילה בעזרת מברשת ניקוי.
3. לאחר הניקוי, התקן מחדש את מברשת הגלילה ואת הכיסוי שלה על המכונה.

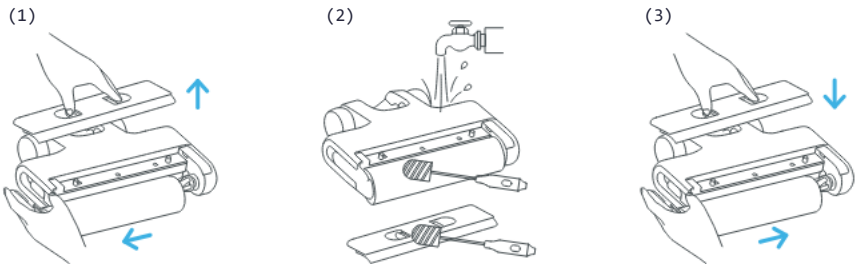

טיפים לשימוש

1. מומלץ לנקות את מברשת הגליל, מכסה מברשת הגליל, יציאת הניקה והצינור באופן קבוע.
2. לאחר הסרת כתמי השמן הכבד על ידי מברשת הגליל, מומלץ לכבד בפונקציית הניקוי האוטומטי כדי לנקות את מברשת הגלילה והצינור. ניתן גם להוריד את מברשת הגלילה לאחר ניקוי אוטומטי ולהשרות או לשטוף את מברשת הגליל במים חמים.

מפרט מוצר

M3	דגם מוצר
240V ~ 50/60Hz 100	כניסת טעינה
28.8 וולט, 2500mAh	מתח וכמות חשמלית
230 ואט	הספק מדורג
0.65 ליטר	קיבולת CWT
0.5 ליטר	קיבולת DWT

תמיסה	סיבה אפשרית	בעיה
הוסף מים למיכל המים הנקיים	מחסור במים במיכל המים הנקיים	לא יוצאים מים כאשר המכשיר פועל
אנא בדוק אם יש חומר זר המעכב את פעולת מברשת הגליל. הסר את החומר הזר והתקן אותו מחדש לפני השימוש	מיכל המים הנקיים אינו מותקן במקומו	
נא לייבש את ה-HEPA	ה- HEPA אינו מיובש לאחר הניקוי	דליפת יציאת אוויר
אנא התקן את ה-HEPA	ה- HEPA אינו מותקן	
אנא התקן את מיכל המים המלוכלכים או HEPA	מיכל המים המלוכלכים או HEPA אינם מותקנים	דליפת מים בתחתית מברשת הגליל
אנא צור קשר עם מרכז השירות המורשה לאחר המכירה כדי להחליף את משאבת המים	משאבת המים פגומה	
אנא הנח את המכשיר בצורה נכונה לתחנת הטעינה וחבר נכון את המתאם	המכונה אינה ממוקמת כהלכה בתחנת הטעינה	ניקוי אוטומטי לא מצליח להתחיל
מיכל המים הנקיים פגום/אנא צור קשר עם שירות הלקוחות		דליפת מיכל מים נקיים
לחץ והחזק את מקש מתג ההילוכים למשך 3 שניות במצב הפעלה	הפונקציה הקולית כבייה	אין פונקציה קולית
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות	הצופר פגום	
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות	התצוגה פגומה	התצוגה אינה מוארת ואין תצוגה

IEC62321-
5:2013IEC62321-
6:2015IEC62321-7-
1:2015IEC62321-7-
2:2017IEC62321-8:2017
George.wang מלא:

חתימה:

George.wang

תפקיד: מנהל אישורים

מקום/תאריך:שנזן,סין/ינואר.05-2024



iputure@outlook.com

צור קשר נחזור אליך תוך יום עסקים
אחד.

CE FC ROHS  