


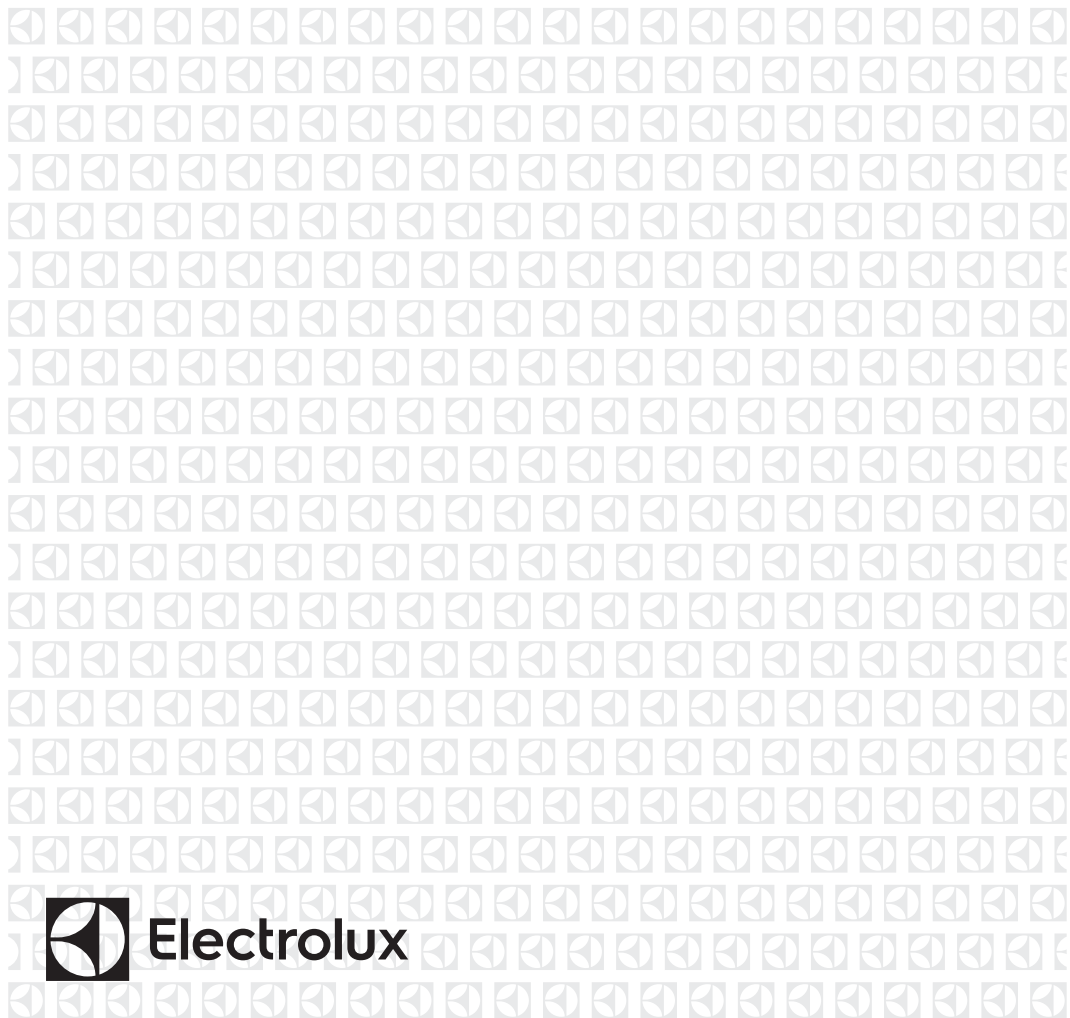

הוראות שימוש

מכונת כביסה **HE**



תוכן

3	1. מידע על בטיחות
4	2. הוראות בטיחות
5	3. תיאור המוצר
6	4. לחיצי הפעלה
8	5. חוגה ולחצנים
10	6. תכניות
14	7. הגדרות
14	8. הכנה לשימוש ראשון
14	9. שימוש יומיומי
19	10. עצות וטיפים
20	11. שמירה וניקוי
24	12. ערכי צריכה
24	13. איתור תקלות
27	14. נתונים טכניים
28	15. מדריך מקוצר

אנחנו חושבים עליך

תודה על שרכשת מכשיר של Electrolux. בחרת במוצר המביא עמו ניסיון מקצועי וחדשנות המאפיינים אותנו מזה עשרות שנים. בתכנון המוצר הקפדנו שיהיה מתוחכם ואופנתי, ובעיקר - חשבנו עליך. לכן, בכל פעם שתבחר להשתמש בו, תוכל לדעת לבטח שהתוצאות יהיו נהדרות.

ברוך הבא אל Electrolux.

בקר באתר האינטרנט שלנו כדי:

לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: www.electrolux.com/webselfservice



לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר: www.registerelectrolux.com



לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: www.electrolux.com/shop



שירות לקוחות

השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר (PNC), המספר הסידורי. ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג.

⚠ אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות

ⓘ מידע כללי ועצות

📄 מידע סביבתי

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

1. ⚠️ מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכונה, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

1.1 בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל 3 עד 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם תחת פיקוח צמוד.
- יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד.
- אין להתיר לילדים לשחק במכונה.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה.
- אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

1.2 בטיחות כללית

- אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - אזורי שירות של עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - ללקוחות בבתי מלון, אכסניות, חדרי אירוח וסביבות מגורים מסוגים אחרים;
 - אזורים בשימוש שיתופי בדירות או בתים משותפים או מכבסות ציבוריות.
- אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית - 6 ק"ג (עיין בפרק "טבלת התכניות").

- לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין 0.5 אטמ' (0.05 MPa) לבין 8 אטמ' (0.8 MPa).
- אין לחסום את פתח האוורור בבסיס המכשיר באמצעות שטיח, מחצלת, או כל כיסוי רצפה אחר.
- יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות החדשה שסופקה איתה, או בעזרת ערכת צינורות חדשה אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך.
- אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לפני כל פעולת תחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את תקע החשמל מן השקע.
- אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו/או בקיטור לניקוי המכונה.
- נקה את המכשיר בעזרת מטלית לכה. השתמש בחומרי ניקוי ניטרליים בלבד. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

2. הוראות בטיחות

2.1 התקנה

- יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין המכונה לבין הרצפה.
- כחבר המכשיר מונח במיקומו הקבוע, בדוק כי הוא מיושר ומפולס כהלכה באמצעות פלס מים. אם לא, התאם את גובה הרגליות לפי הצורך.
- אין להתקין את המכשיר היישר מעל לפתח הניקוז שברצפה.
- על תתין מים על המכשיר ואל תחשוף אותו ללחות גבוהה.
- אל תתקין את המכונה במיקום שאינו מאפשר פתיחה מלאה של מכסה המכונה.
- אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול סגורים לאיסוף מים במקרה של דליפה. צור קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא באילו אביזרים מותר להשתמש.
- ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות הלאומיות הרלוונטיות.
- הסר את כל חומרי האריזה ואת בורגי השינוע, כולל מניפת הגומי עם החוצצים הפלסטיים.
- שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח. אם בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר, יש להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי.
- היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק.
- אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או במיקום חשוף לפגעי מזג האוויר.
- אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב להיות שטוח, יציב, עמיד לחום ונקי.

2.2 חיבור לחשמל

אזהרה!

קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.



- יש להאריק את המכשיר.

2.4 שימוש

אזהרה!



סכנה לפגיעה, התחשמלות, דליקה, כוויות או גרימת נזק למכשיר.

- פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת חומרי הניקוי.
- אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.
- אל תכבס אריגים שהתלכלכו באופן קשה בדלק, שמן או חומרים שמנוניים אחרים. הם עלולים להזיק לחלקי הגומי של מכונת הכביסה. כבס אריגים כאלה כביסה-מקדימה ביד לפני שתכניס אותם למכונת הכביסה.
- הקפד להסיר את כל פריטי המתכת מהכבסים.

2.5 שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז השירות מורשה.
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.

2.6 סילוק כאשפה

אזהרה!



קיימת סכנה לפגיעה או חנק.

- נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.
- הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף.
- סלק את המכונה בהתאם לדרישות המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל. אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של המכשיר, הדבר חייב להתבצע על ידי מרכז השירות המורשה שלנו.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי בידיים רטובות.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.

2.3 חיבור למקור מים

- אל תגרום נזק לצינורות המים.
- כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים, או צינורות שלא היו בשימוש זמן רב, או לאחר ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים חדשים (מונה מים וכו'), פתח את המים דרך הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים וצלולים.
- ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר השימוש הראשון בו.
- אין להשתמש בצינור הארכה במידה וצינור הכניסה קצר מדי. צור קשר עם מרכז השירות המורשה לקבלת צינור כניסה חלופי.
- בעת הוצאת המכשיר מאריזתו, יתכן שניתן יהיה לראות מים זורמים מצינור הניקוז. הסיבה לכך היא הבדיקות שנערכו למכשיר במפעל, שכללו הזרמת מים.
- ניתן לבצע הארכה של עד 400 ס"מ נוספים לצינור הניקוז. צור קשר עם מרכז השירות המורשה לקבלת צינור ניקוז והארכה.
- ודא שקיימת גישה אל הברז לאחר ההתקנה.

3. תיאור המוצר

3.1 תכונות מיוחדות


- הודות לאפשרות רכות פלוס (Soft Plus), מרכז הכביסה מתפזר באופן אחיד בתוך הכביסה, חודר לעומק סיבי הבד ומאפשר להשיג רכות מושלמת.
- מערכת SensiCare מתאימה אוטומטית את משך התכנית לכביסה שבתוף במטרה

מכונת הכביסה החדשה שלך עומדת בכל הדרישות המודרניות לטיפול אפקטיבי בכביסה, עם צריכה נמוכה של מים, חשמל וחומרי כביסה ועם שמירה על הבדים.

להשיג תוצאות כביסה מושלמות בזמן המינימלי האפשרי.


3.2 סקירה כללית של המכונה

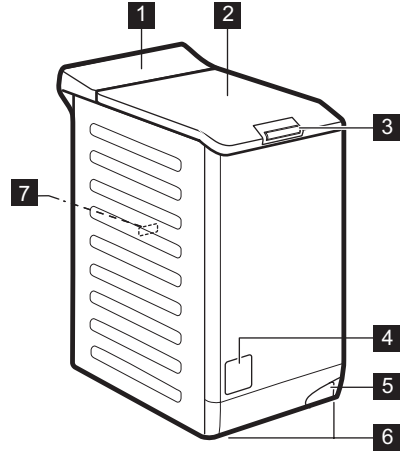


- 1 לוח הבקרה
- 2 מכסה
- 3 ידית לפתיחת המכסה
- 4 מסנן משאבת ניקוז
- 5 ידית להזזת המכונה
- 6 רגליים לכוונון ויישור המכונה
- 7 לוחית דירוג







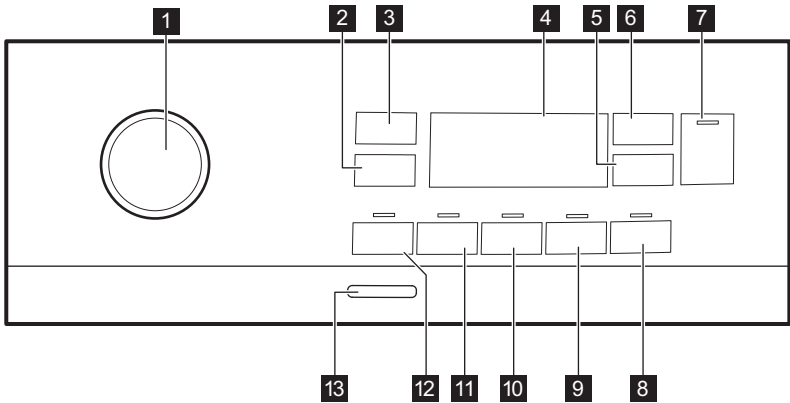4. לחיצי הפעלה

4.1 תיאור לחיצי הפעלה




- 5 התחלה מושהית (Delay Start) לחצן מגע 
- 6 ניהול זמן (Time Manager) לחצן מגע 
- 7 התחלה/השהיה (Start/Pause) לחצן מגע 

- 1 חוגת התכניות 
- 2 לחצן המגע לאפשרויות 'הפחתת סחיטה' 
- 3 טמפרטורה (Temperature) לחצן מגע 
- 4 תצוגה 

- 8
גיהוץ קל (Easy Iron) לחצן מגע
- 9
רכות פלוס (Soft Plus) לחצן מגע
- 10
שטיפה נוספת (Extra Rinse) לחצן מגע
- 11
כתמים (Stain) לחצן מגע
- 12
קדם-כביסה (Prewash) לחצן מגע
- 13
הפעלה/כיבוי (On/Off) לחצן

4.2 תצוגה

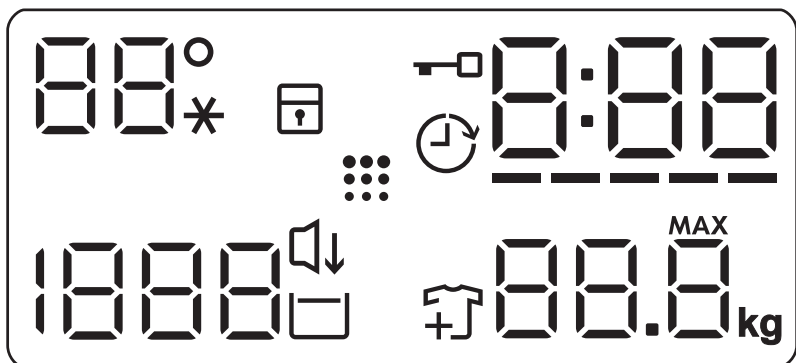

אזור הטמפרטורה: מחוון טמפרטורה מחוון מים קרים	88° --*
מחוון נעילה לבטיחות ילדים.	
מחוון התחלה מושהית.	
מחוון 'מכסה נעול'.	
המחוון הדיגיטלי יכול להראות: • את משך התכנית (לדוגמה 2:40). • את זמן ההשהיה (לדוגמה 2h). • את סיום המחזור (0:00). • קוד אזהרה (לדוגמה E20).	000
מחוון עמודה לרמת 'ניהול זמן'.	-----
מחוון משקל כביסה מירבי.	88.8 kg
מחוון הוספת פריטים. דולק בתחילתו של שלב הכביסה, כאשר המשתמש יכול עדיין לעצור את המכונה ולהוסיף כבסים נוספים.	
מחוון ניקוי תוף.	
מחוון לילה (Night).	

מחווך 'השהיית השטיפה'.	
אזור הסחיטה: מחווך מהירות סחיטה מחווך 'ללא סחיטה'. שלב הסחיטה כבוי.	1888 ---

5. חוגה ולחצנים

5.1 מבוא

- גע בלחצן זה שוב ושוב כדי:
להגדיר את מהירות הסחיטה. התצוגה תראה רק את מהירויות הסחיטה הזמינות עבור התכנית שנקבעה.
- אפשרויות סחיטה נוספות **ללא סחיטה (No Spin) - - -**.
 בחר באפשרות זו כדי לבטל את כל שלבי הסחיטה. המכונה תבצע רק את שלב הניקוז של תכנית הכביסה שנבחרה. הגדר אפשרות זו לבדים עדינים במיוחד. שלב השטיפות משתמש בכמות גדולה יותר של מים בחלק מתכניות הכביסה
- הפעל את האפשרות **עצירת השטיפה**

(Rinse Hold)

הסחיטה הסופית אינה מתבצעת. המים מהשטיפה האחרונה אינם מתנקזים החוצה כדי למנוע התקמטות של הבד. תכנית הכביסה מסתיימת כאשר יש עדיין מים בתוף.

התצוגה מראה את המחווך . המכסה יישאר נעול והתוף ימשיך להסתובב מדי פעם כדי להפחית קמטים. יש לנקז את המים כדי לשחרר את נעילת המכסה. אם תיגע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) המכונה תבצע את שלב הסחיטה ותנקז את המים.

המכונה תרוקן את המים באופן אוטומטי לאחר כ-18 שעות.

- הפעל את האפשרות **לילה (Night)** .
 סחיטת הביניים והסחיטה הסופית לא יתבצעו והתכנית תסתיים כאשר יש עדיין מים בתוף. מצב זה מסייע בהפחתת קמטים.

התצוגה מראה את המחווך . המכסה נשאר נעול. התוף ימשיך להסתובב מדי פעם כדי להפחית קמטים. יש לנקז את המים כדי לשחרר את נעילת המכסה. מאחר שהתכנית שקטה מאד, היא מתאימה לשימוש בלילה, כאשר תעריפי השימוש בחשמל זולים יותר. בתכניות מסוימות השטיפות יבוצעו עם יותר מים.



האפשרויות/הפעולות אינן זמינות לבחירה בכל תכניות הכביסה. בדוק את התאימות בין אפשרויות/פעולות לבין תכניות כביסה שונות ב-"טבלת התכניות". לעיתים הבחירה באפשרות/פעולה מסוימת מבטלת אחת אחרת. במקרה כזה המכונה לא תאפשר להגדיר יחד את שתי האפשרויות/הפעולות הלא-תואמות.

5.2 הפעלה/כיבוי (On/Off)

לחץ על לחצן זה למשך מספר שניות כדי להפעיל או לכבות את המכונה. שתי מגנינות שונות נשמעות כאשר מדליקים או מכבים את המכונה.

מכיוון שהאפשרות 'מצב הכן' מכבה אוטומטית את המכונה לאחר דקות אחדות כדי לחסוך בצריכת האנרגיה, יתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המכונה.

לפרטים נוספים, עיין בסעיף 'מצב הכן' בפרק 'שימוש יומיומי'.

5.3 טמפרטורה (Temperature)

בעת בחירה בתכנית כביסה, המכונה מציעה אוטומטית טמפרטורת ברירת מחדל.

גע בלחצן זה שוב ושוב עד שערך הטמפרטורה הרצוי יופיע בתצוגה.

כאשר התצוגה מראה את המחווך * - - , המכונה אינה מחממת את המים.

5.4 סחיטה (Spin)


כאשר אתה מגדיר תכנית, המכונה בוחרת באופן אוטומטי את מהירות הסחיטה המירבית המותרת, פרט לתכנית Denim. עם אפשרות זו ניתן לשנות את ברירת המחדל של מהירות הסחיטה.

המחזורים הבאים כל עוד לא בוטלה אפשרות זו.

5.8 רכות פלוס (Soft Plus) קבוע

הגדר אפשרות זו כדי להשיג פיזור אופטימלי של המרכז ולשפר את רכות הבדים.

מומלץ כאשר משתמשים במרכז.

 אפשרות זו מאריכה את משך התכנית.

המחווך המתאים, שמעל ללחצן המגע, נדלק ומאיר - וגם נשאר דולק באופן קבוע במשך המחזורים הבאים כל עוד לא בוטלה אפשרות זו.


5.9 גיהוץ קל (Easy Iron) קבוע

המכונה שוטפת וסוחטת את הכביסה בעדינות כדי למנוע קמטים.

המכונה מקטינה את מהירות הסחיטה, משתמשת ביותר מים ומתאימה את משך התכנית לסוג הכביסה.



המחווך הרלוונטי נדלק.

5.10 התחלה מושהית (Delay)

 (Start)

באמצעות אפשרות זו ניתן להשהות את תחילת התכנית לשעה נוחה יותר.

גע בלחצן שוב ושוב כדי להגדיר את ההשהיה הרצויה. פרק הזמן עולה בקפיצות של שעה אחת (1) עד 20 שעות לכל היותר.

התצוגה תראה את המחווך  ואת זמן ההשהיה שנבחר. לאחר שתיגע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) , המכונה תחל בספירה לאחור והמכסה יהיה נעול.


5.11 ניהול זמן (Time Manager)





בעזרת אפשרות זו ניתן לקצר את משך התכנית בהתאם לכמות הכביסה ולדרגת הלכלוך.

בעת בחירה בתכנית כביסה, התצוגה מראה

את ברירת המחדל של משך הכביסה ו- - - - - קווים.

גע בלחצן ניהול זמן (Time Manager)  כדי לקצר את משך התכנית בהתאם לצרכים שלך.

אם תיגע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) , המכונה תבצע רק את שלב הניקוז.


 המכונה תרוקן את המים באופן אוטומטי לאחר כ-18 שעות.

5.5 קדם-כביסה (Prewash)

באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה מקדימה לתכנית הכביסה.

המחווך המתאים, שמעל ללחצן המגע, נדלק ומאיר.

- השתמש באפשרות זו כדי להוסיף שלב קדם-כביסה ב-30°C לפני שלב הכביסה. אפשרות זו מומלצת לכביסה עם לכלוך קשה, בפרט אם הכביסה מכילה חול, אבק, בוצ' וחלקיקים מוצקים אחרים.


 אפשרויות אלה עשויות להאריך את משך התכנית.


5.6 כתמים (Stain)

גע בלחצן זה כדי להוסיף את שלב הכתמים לתכנית מסוימת.

המחווך המתאים, שמעל ללחצן המגע, נדלק ומאיר.

השתמש באפשרות זו לכביסה עם כתמים קשים להסרה.

בעת הגדרת אפשרות זו, יש לשים את מסיר הכתמים בתא .


 אפשרות זו מאריכה את משך התכנית. אפשרות זו אינה זמינה בטמפרטורה הנמוכה מ-40°C.

5.7 קבוע שטיפה נוספת (Extra)

 (Rinse)

בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף שטיפות נוספות, על פי תכנית הכביסה שנבחרה.

השתמש באפשרות זו לאנשים הסובלים מאלרגיות לשאריות חומרי כביסה ובעלי עור רגיש.

 אפשרות זו מאריכה את משך התכנית.

המחווך המתאים, שמעל ללחצן המגע, נדלק ומאיר - וגם נשאר דולק באופן קבוע במשך

התצוגה מראה את התכנית החדשה ומספר קווים שיקטן בהתאם לבחירה:

---- מתאים לעומס כבדים מלא ברמת לכלוך רגילה.

--- מחזור מהיר לעומס כבדים מלא עם לכלוך קל.

-- מחזור מהיר מאד לעומס כבדים קטן יותר עם לכלוך קל (מומלץ - עד מחצית העומס המלא).

- המחזור הקצר ביותר - כדי לרענן כמות קטנה של כביסה.

הניהול זמן (Time Manager) זמין רק לתכניות שבטבלה.

מחווין			
Synthetics	Cottons Eco	Cottons	
■	■	■	----
■	■	■	---
■	■	■	--
■	■	■	-

(1) משך הזמן לכל התכניות כברירת מחדל.


5.12 התחלה/השהיה (Start/ Pause)




גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) כדי להפעיל את המכונה, להשהות את פעולתה, או להפסיק תכנית הנמצאת בפעולה.




מחווין			
Synthetics	Cottons Eco	Cottons	
■	■	■	(1) ----

6. תכניות

6.1 טבלת תכניות

תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך)	העמסה מירבית	מהירות הייחוס לסחיטה טווח מהירות סחיטה [סל"ד]	תכנית טמפרטורת ברירת מחדל טווח טמפרטורות
כותנה לבנה וצבעונית. לכלוך רגיל ולכלוך כבד.	6 ק"ג	1200 סל"ד (1200-400)	Cottons 40°C 90°C - קר
כותנה לבנה וכותנה בצבע עמיד. לכלוך רגיל. צריכת האנרגיה יורדת ומשך תכנית הכביסה מתארך ⁽¹⁾	6 ק"ג	1200 סל"ד (1200-400)	 Cottons Eco 40°C 60°C - 40°C
פריטים סינתטיים או פריטים מארגים מעורבים. לכלוך רגיל.	3 ק"ג	1200 סל"ד (1200-400)	Synthetics 40°C 60°C - קר

תכנית טמפרטורת ברירת מחדל טווח טמפרטורות	מהירות הייחוס לסחיטה טווח מהירות סחיטה [סל"ד]	העמסה מירבית	תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך)
Delicates 40°C 40°C - קר	1200 סל"ד -1200 (400)	2 ק"ג	פריטים מבדים עדינים כמו אריגים אקריליים, ויסקוזה, ואריגים מעורבים המצריכים כביסה עדינה יותר. לכלוך רגיל.
Rapid 14min 30°C	800 סל"ד (400-800)	1.5 ק"ג	פריטים סינתטיים ופריטים מאריגים מעורבים. פריטים בכללך קל ופריטים לרענון.
Rinse	1200 סל"ד -1200 (400)	6 ק"ג	לכל סוגי הבדים, מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד. תכנית לשטיפה וסחיטה של הכביסה. ברירת המחדל היא מהירות הסחיטה לתכניות כותנה. הפחת את מהירות הסחיטה בהתאם לסוג הכביסה. לפי הצורך, הגדר את האפשרות שטיפה נוספת (Extra Rinse) כדי להוסיף שטיפות. במהירות סחיטה נמוכה, המכונה מבצעת שטיפה עדינה וסחיטה קצרה.
Spin/Drain	1200 סל"ד (1200) (400-)	6 ק"ג	כדי לסחוט את הכביסה וכדי לנקות את המים מהתוף. לכל סוגי הבדים, מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד.
Anti-allergy  60°C	1200 סל"ד -1200 (400)	6 ק"ג	פריטי כותנה לבנים. התכנית הזו מסירה מיקרו-אורגניזמים הודות לשלב כביסה שבו הטמפרטורה נשארת מעל 60°C למשך דקות אחדות. שלב זה מסייע בהסרת חיידקים, מיקרו-אורגניזמים וחלקיקים. שלב שטיפה נוסף מבטיח הסרה יעילה של שאריות חומרי כביסה ורסיסי אבקנים/חלקיקים אלרגניים. בדרך זו הכביסה יעילה יותר.
Downing Jackets 40°C 60°C - קר	800 סל"ד (400 - 800)	2 ק"ג	תכנית מיוחדת עבור מעיל פוך אחד, שמיכה סינתטית אחת, פוך, כיסוי מיטה וכן הלאה.
Silk  30°C	800 סל"ד (400 - 800)	0.5 ק"ג	תכנית מיוחדת עבור פריטי משי ופריטים מבדים סינתטיים מעורבים.
Wool  40°C 40°C - קר	1200 סל"ד -1200 (400)	1.5 ק"ג	צמר לכביסה במכונה, צמר לכביסה ביד ואריגים אחרים הנושאים את הסמל "לכביסה ביד" (2)
Sport 30°C 40°C - קר	1200 סל"ד -1200 (400)	3 ק"ג	ביגוד ספורט מבדים מעורבים. לכלוך קל או פריטים לרענון.

תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך)	העמסה מירבית	מהירות הייחוס לסחיטה טווח מהירות סחיטה [סל"ד]	תכנית טמפרטורת ברירת מחדל טווח טמפרטורות
<p>אל תשתמש במרכז כביסה והקפד גם שמיכל חומר הכביסה נקי ממשקעים של שאריות מרכז.</p>	<p>2 ק"ג³ 1 ק"ג⁴</p>	<p>1200 סל"ד -1200 (400)</p>	<p>Outdoor  30°C קר - 40°C</p>
<p>פריטי ספורט סינתטיים. תכנית זו מיועדת לכבס בעדינות בגדי ספורט-שטח מודרניים והיא מתאימה גם לבגדי אימון, בגדי רכיבה, בגדי ריצה וכדומה. עומס הכבסים המומלץ הוא 2 ק"ג.</p> <p>בדים עמידים למים, בדים עמידים-נושמים ובדים דוחי-מים. תכנית זו מתאימה גם לשימוש כמחזור לחידוש התכונה של דחיית-מים, שמתאים במיוחד לטיפול בבגדים עם ציפוי הידרופובי. לביצוע המחזור לחידוש התכונה של דחיית-מים, פעל כמתואר להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שפוך את חומר הכביסה בתא . • שפוך חומר מיוחד לחידוש דחיית-מים בבדים אל תא המיכל שמיועד בדרך כלל למרכז כביסה . • הפחת את עומס הכבסים עד 1 ק"ג. <p>כדי לשפר עוד יותר את פעולת החידוש של פריטים דוחי-מים, יש לייבש את הכביסה במייבש באמצעות הפעלת תכנית הייבוש Outdoor (אם תכנית זו קיימת ואם ההנחיות שעל תווית הבגד מתירות ייבוש במייבש כביסה).</p>			
<p>תכנית מיוחדת לביגוד דנים (ג'ינס) עם שלב כביסה עדינה כדי לצמצם למינימום דהייה של הצבע וסימני הכתמה. לטיפול טוב יותר בכביסה, מומלץ למלא עומס כבסים מופחת.</p>	<p>2 ק"ג</p>	<p>800 סל"ד - 1200 (400)</p>	<p>Denim 30°C קר - 40°C</p>

(1) תכנית חסכונית לכותנה. התכנית הזו, ב-60°C בעמסה של 6 ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים הרשומים על תווית האנרגיה, בהתאם לתקנת האיחוד האירופי EC/95/12 ובמדידה על פי תקן EN 60456/2005. בחר בתכנית זו לתוצאות כביסה טובות תוך צמצום צריכת החשמל. משך תכנית הכביסה מתארך.

(2) במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה. יתכן שייראה לך כאילו התוף אינו מסתובב כלל או שאינו מסתובב כהלכה.

(3) תכנית כביסה.

(4) תכנית כביסה ושלב לעמידות במים.

תאימות אפשרויות לתכניות

תכנית	ניהול זמן (Time Manager)	התחלה מושהית (Delay Start)	גיהוץ קל (Easy Iron)	רכות פלוס (Soft Plus)	שטיפה נוספת (Extra Rinse)	כתמים (2) (Stain)	קדם-כביסה (1) (Prewash)				Spin
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cottons Eco	■	■		■	■	■	■		■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapid 14min		■							■	■	■
Rinse		■			■				■	■	■
Spin/ Drain		■								■	■
Anti-allergy		■		■	■	■	■		■	■	■
Downing Jackets		■		■						■	■
Silk		■								■	■
Wool		■							■	■	■
Sport		■			■		■		■	■	■
Outdoor		■			■				■	■	■
Denim	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■

(1) האפשרויות קדם-כביסה (Prewash) ו-כתמים (Stain) אינן יכולות להיבחר בו-זמנית.
 (2) אפשרות זו אינה זמינה בטמפרטורה הנמוכה מ-40°C.

Woolmark Apparel Care 6.2 - כחול



מחזור כביסת הצמר של המכונה נבדק ואושר על ידי Woolmark Company לכביסה של בגדי צמר עם תווית של "כביסה ביד" ובתנאי שהבגדים מכובסים על פי הנחיות היצרן של מכונת הכביסה. כבס בהתאם להנחיות בתווית הבגד לגבי יבוש והוראות כביסה אחרות. M1145
הסמל Woolmark הינו סמל מסחרי של הסמכה במדינות רבות.





7. הגדרות

7.1 אותות קוליים

למכונה יש צלילי התרעה שונים, שפועלים כאשר:

- אתה מפעיל את המכונה (מנגינה קצרה מיוחדת).
 - אתה מפסיק את פעולת המכונה (מנגינה קצרה מיוחדת).
 - אתה נוגע בלחצנים (צליל נקישה).
 - אתה מבצע בחירה לא חוקית (3 צלילים קצרים).
 - התכנית הושלמה (סדרה של צלילים במשך כ-2 דקות).
 - קיימת תקלה במכונה (סדרה של צלילים קצרים במשך כ-5 דקות).
- כדי **לכבות/להפעיל** את צלילי ההתרעה לאחר סיום התכנית, גע בלחצנים  ו-  בו זמנית למשך כ-2 שניות. התצוגה מראה On/Off

8. הכנה לשימוש ראשון

1. דא שהמתח החשמלי מחובר וזמין ושברז המים פתוח.
2. שפוך 2 ליטרים של מים אל תוך תא חומרי הניקוי שנושא את הסימן .
3. פעולה זו תפעיל את מערכת הניקוי. שפוך כמות קטנה של חומר כביסה אל תוך התא שנושא את הסימן .

9. שימוש יומיומי

9.1 הפעלת המכונה

1. חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל.
2. פתח את ברו המים.
3. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה.



אזהרה!
עיין בפרקי "בטיחות".



אם מכבים את צלילי ההתראה, הם ממשיכים לפעול במקרה של תקלה במכונה.

7.2 נעילה מפני ילדים (Child Lock)

בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק בלחיצה הבקרה.

כדי **להפעיל/להפסיק** אפשרות זו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  עד שהסימן  יידלק/יכבה בתצוגה.


המכונה תמשיך באפשרות זו כברירת מחדל לאחר שתכבה אותה.

יתכן שהפעולה 'נעילה מפני ילדים' לא תהיה זמינה במשך מספר שניות לאחר הפעלת המכונה.

נשמעת מנגינה קצרה.

9.2 העמסת הכבסים

1. פתח את המכסה.
2. לחץ על הלחצן A.

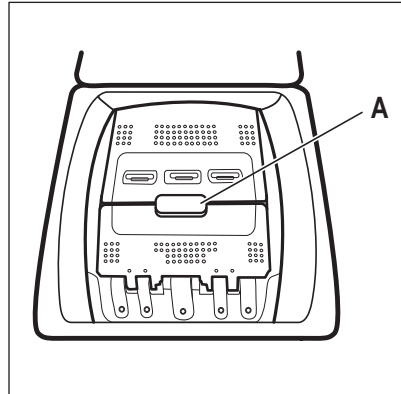

3. שים את הכביסה בתוף, כל פריט בנפרד.
4. נער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה.
- הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוף התוף.
5. סגור את התוף ואת המכסה.

זהירות!

לפני סגירת המכסה של המכונה, ודא שסגרת היטב את התוף.



9.3 תאים לחומרי הכביסה. שימוש בחומרי כביסה ותוספים





1. מדידת כמות חומר הכביסה ומרכך כביסה שמוותאמים לכביסה במכונה.
2. הוסף את חומר הכביסה ומרכך הכביסה לתאים המתאימים.

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת אבקת הכביסה.



<p>תא לחומרי כביסה לשלב ההשריה.</p> <p>הסימונים MAX מציינים את הרמות המקסימליות של כמות חומר הכביסה (אבקה או נוזל). כאשר אתה מפעיל תכנית לכביסה עם כתם, הוסף חומר כביסה (אבקה או נוזל).</p>		
<p>תא לחומרי כביסה לשלב הכביסה.</p> <p>הסימונים MAX מציינים את הרמות המקסימליות של כמות חומר הכביסה (אבקה או נוזל).</p>		
<p>תא לתוספים נוזליים (מרכך בדים, עמילן).</p> <p>הסימן M הוא המפלס המרבי עבור התוספים הנוזליים.</p>		
<p>מדף עבור אבקת כביסה או נוזל כביסה.</p>		

9.4 אבקת כביסה או נוזל כביסה

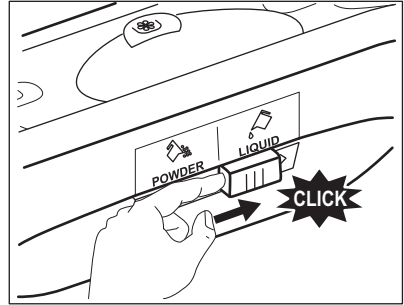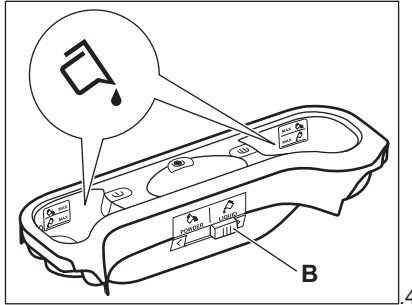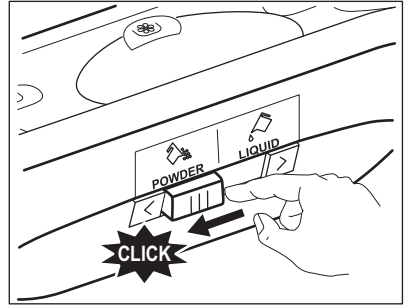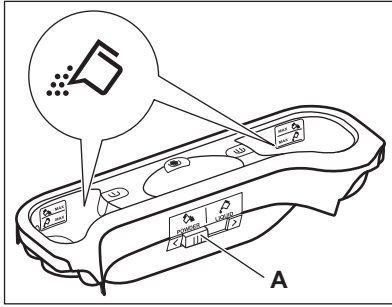

- מצב **A** לאבקת כביסה (הגדרת יצרון).
- מצב **B** לנוזל כביסה.

בעת שימוש בנוזל כביסה:

- אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים סמיכים או צמיגים.
- אין לשים יותר נוזל מהרמה המקסימלית.

9.6 התחלת תכנית

גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) **||** כדי להתחיל את פעולת התכנית. לא ניתן להפעיל את התכנית כאשר המחווך של הלחצן כבוי ואיננו מהבהב (למשל כאשר חוגת התכנית מוצבת בכיוון לא נכון). המחווך הרלוונטי יפסיק להבהב ויישאר דולק. התכנית מתחילה, המכסה נעול. התצוגה מראה את המחווך **||**.

משאבת הניקוז עשויה לפעול לזמן קצר לפני שהמכונה מתמלאת מים.





9.5 הגדרת תכנית

1. טובב את חוגת התכניות כדי לבחור את תכנית הכביסה הרצויה. המחווך של הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) **||** ייהבהב. התצוגה מראה את משך התכנית המשוער.
2. לשינוי הטמפרטורה ו/או מהירות הסחיטה, גע בלחצנים המתאימים.
3. על פי הצורך, הגדר אפשרות אחת או יותר, בנגיעה בלחצנים המתאימים. המחווכים המתאימים יידלקו בתצוגה והמידע הנמסר ישתנה בהתאם.

אם בחירה מסוימת איננה אפשרית ישמע צליל התרעה.






והתצוגה תראה - - - .

9.7 הפעלת תכנית עם התחלה מושהית

1. גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית (Delay Start)  עד שהתצוגה תראה את זמן ההשהיה הרצוי. המחווין בתצוגה מראה .
2. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) . מכסה המכונה ננעל ומופעלת הספירה לאחור של ההתחלה המושהית. התצוגה מראה את המחווין . לאחר סיום הספירה לאחור, התכנית מתחילה אוטומטית.




ביטול ההתחלה המושהית לאחר שהחלה הספירה לאחור

כדי לבטל התחלה מושהית:

1. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  כדי להשהות את פעולת המכונה. המחווין הרלוונטי יבהב.
2. גע בלחצן התחלה מושהית (Delay Start)  שוב ושוב, עד שהתצוגה תראה  והמחווין  יכבה.
3. גע שוב בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  כדי שהתכנית תחל מיד.

שינוי ההתחלה המושהית לאחר שהחלה הספירה לאחור

כדי לשנות התחלה מושהית:

1. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  כדי להשהות את פעולת המכונה. המחווין הרלוונטי יבהב.
2. גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית (Delay Start)  עד שהתצוגה תראה את זמן ההשהיה הרצוי.
3. גע שוב בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  כדי להפעיל את הספירה החדשה לאחור.

9.8 מערכת SensiCare לזיהוי עומס הכבסים



לאחר הלחיצה על הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) 

1. מערכת SensiCare מתחילה בהערכת משקל הכבסים כדי לחשב את משך התכנית בפועל. במהלך שלב זה, קווי

- 'ניהול זמן' ---- שמתחת לספרות השעון מפעילים הנפשה פשוטה.
2. לאחר כ 20-15 דקות נעלמים קווי 'ניהול הזמן' ומוצג משך המחזור החדש. המכונה תתאים אוטומטית את משך התכנית לעומס הכבסים במטרה להשיג תוצאות כביסה מושלמות בזמן המינימלי האפשרי.

9.9 הפסקת תכנית ושינוי אפשרויות

כאשר התכנית פועלת, ניתן לשנות רק חלק מהאפשרויות:

1. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) . המחווין הרלוונטי יבהב.
2. שנה את האפשרויות. המידע שנמסר בתצוגה ישתנה בהתאם.
3. גע שוב בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) . תכנית הכביסה תמשיך.


9.10 ביטול תכנית שפועלת

1. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי לבטל את התכנית ולכבות את המכונה.
2. לחץ שוב על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה.

אם מערכת SensiCare סיימה את פעולתה ומילוי המים כבר החל, התכנית החדשה מתחילה **מבלי לחזור שוב על פעולת מערכת SensiCare**. המים וחומרי הכביסה אינם מתנקזים ומתרוקנים כדי למנוע בזבוז.










יש עוד דרך חלופית לביטול:

1. סובב את כפתור הבורר לכיוון מצב "איפוס"
2. המתן שנייה אחת (1). התצוגה מראה . כעת תוכל לבחור בתכנית כביסה חדשה.



9.11 פתיחת המכסה - הוספת בגדים

אם הטמפרטורה ורמת המים בתוף גבוהים מדי ו/או אם התוף עדיין מסתובב, אל תפתח את המכסה.








- כאשר ישנה תכנית או התחלה מושהית פעילה, מכסה המכונה יהיה נעול. התצוגה מראה את המחווין .
 - 1. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  המחווין יתחיל להבהב.
 - 2. המתן עד שמחוון נעילת המכסה  יפסיק להבהב ויכבה. פתח את מכסה המכונה ואת דלתות התוף. במידת הצורך, הוסף או הסר פריטים. סגור את דלת התוף ואת המכסה. גע בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  התכנית או ההתחלה המושהית יימשכו.
- 9.12 סיום התכנית**
- כאשר התכנית מסתיימת, המכונה תכבה אוטומטית. האותות הקוליים יפעלו (אם הם במצב מופעל). התצוגה מראה  המחווין של הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause)  יכבה.
- נעילת המכסה תשתחרר והמחוון  יכבה.
1. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי לכבות את המכונה.
- בחלוף חמש דקות מסיום התכנית, התכונה חיסכון באנרגיה תכבה אוטומטית את המכונה.

9.14 אפשרות מצב הכן

- האפשרות 'מצב הכן' תכבה אוטומטית את המכונה כדי לצמצם את צריכת האנרגיה, כאשר:
- אינך משתמש במכונה במשך 5 דקות.
 - לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה שוב.
 - 5 דקות לאחר סיום תכנית הכביסה.
 - לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה שוב.
- התצוגה מראה את סיום התכנית האחרונה. סובב את חוגת התכניות כדי לבחור מחזור חדש.
2. הוצא את הכביסה מהמכונה.
 3. ודא שהתוף ריק.
 4. השאר את המכסה ואת מגירת מפזר חומרי הכביסה במצב פתוח במקצת, למניעת היווצרות עובש וריחות.
 5. סגור את ברוז המים.
- 9.13 ניקוז המים החוצה לאחר סיום המחזור**
- אם בחרת בתכנית או באפשרות שאינן מרוקנות את המים בתום השטיפה האחרונה, התכנית הושלמה, אבל:
- אזור השעה מראה  והתצוגה מראה את המכסה נעול .

- התוף ימשיך להסתובב במרווחי זמן קבועים כדי למנוע קמטים בכביסה.
 - המכסה נשאר נעול.
 - יש לנקז את המים כדי לפתוח את המכסה:
1. לפי הצורך, גע בלחצן סחיטה (Spin) כדי להקטין את מהירות הסחיטה המוצעת על ידי המכונה.
 2. לחץ על הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause):

- אם בחרת בהגדרה עצירת השטיפה (Rinse Hold)  המכונה תנקז את המים ותבצע סחיטה.
- אם בחרת בהגדרה לילה (Night) , המכונה רק תנקז את המים מחוון האפשרויות עצירת השטיפה (Rinse Hold)  ו-לילה (Night)  ייעלם.
- 3. לאחר שהסתיימה התכנית ומחוון נעילת המכסה  כבה, אפשר לפתוח את המכסה.
- 4. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) למשך מספר שניות כדי לכבות את המכונה.

האפשרות 'מצב הכן' תכבה אוטומטית את המכונה כדי לצמצם את צריכת האנרגיה, כאשר:

- אינך משתמש במכונה במשך 5 דקות.
 - לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה שוב.
 - 5 דקות לאחר סיום תכנית הכביסה.
 - לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי (On/Off) כדי להפעיל את המכונה שוב.
- התצוגה מראה את סיום התכנית האחרונה. סובב את חוגת התכניות כדי לבחור מחזור חדש.

אם החוגה מופנית לכיוון המצב "איפוס" * , המכונה תכבה אוטומטית לאחר 30 שניות.

אם אתה מגדיר תכנית או אפשרות שבסיומן נותרים מים בתוף, פעולת 'מצב הכן' אינה **מכבה** את המכונה, כדי להזכיר לך שעליך לנקז את המים.



9.13 ניקוז המים החוצה לאחר סיום המחזור

אם בחרת בתכנית או באפשרות שאינן מרוקנות את המים בתום השטיפה האחרונה, התכנית הושלמה, אבל:

- אזור השעה מראה  והתצוגה מראה את המכסה נעול .

10. עצות וטיפים

אזהרה!

עין בפרקי "בטיחות".



10.1 העמסת כבסים

- הפרד את הכבסים לקבוצות: לבנים, צבעוניים, סינתטיים, עדינים, צמר.
- פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תווית הכביסה.
- אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים.
- ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד צבע בכביסה הראשונה. מומלץ לכבס אותם בנפרד בפעמים הראשונות.
- הפוך מבחוץ פנימה את הצד הגלוי של בגדים מרובי שכבות, בגדי צמר ופריטים עם הדפס.
- בצע טיפול-מוקדם בכתמים קשים.
- שטוף כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד.
- חיזרה כשאתה מטפל בוילונות. שלוף את הווים והכנס את הווילונות לשקית כביסה או לציפית.
- אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש בהם תחכים. אם אתה מכבס פריטים קטנים ו/או עדינים, הכנס אותם לשקית כביסה (חזיות עם חיזוקי מתכת, חגורות, טייטס, שרוכים, סרטים וכו').
- כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום לבעיות איוון בשלב הסחיטה, שיגרמו לרטט מופרז במכונה. במקרה כזה:
 - הפסק את התכנית ופתח את הודלת (עין בפרק "שימוש יומיומי");
 - פזר את הכביסה מחדש באופן ידני כך שהפריטים ינוחו בפזור אחיד באגן המכונה;
 - לחץ על הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause). שלב הסחיטה יימשך.
- כפתר ציפיות, רכוס ורכסנים והדק וויים ולחצניות. קשור חגורות, חבלים, שרוכים, סרטים וכל פריטים משוחררים אחרים.
- רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים.

10.2 כתמים עקשים

לעיתים מים וחומרי כביסה אינם מספיקים כדי להסיר כתמים מסוימים.

מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה.

ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים. השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג הכתם והבד.

10.3 חומרי כביסה ותוספים אחרים


- השתמש אך ורק בחומרי כביסה ובתוספים אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות כביסה:
 - אבקות כביסה לכל סוגי האריגים, מלבד אריגים עדינים. ללבנים ולחיוטי כביסה - העדף אבקות כביסה שמכילות מלבין.
 - נוזלי כביסה, בעדיפות לתכניות כביסה בטמפרטורה נמוכה (60°C מקס). עבור כל סוגי האריגים, או מיוחדים עבור פריטי צמר בלבד.
- אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה.
- לשמירה על הסביבה, אין להשתמש בחומר כביסה בכמות גדולה מהמומלץ.
- פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת חומר הכביסה או התוספים האחרים, מבלי לחרוג מהרמה המירבית שצוינה (MAX).
- השתמש בחומרי הכביסה המומלצים לסוג ולצבע הבד, לטמפרטורת התכנית ולרמת הלכלוך.

10.4 עצות אקולוגיות

- קבע תכנית ללא שלב השריה עבור כבסים עם לכלוך רגיל.
- הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה מלאה עד למקסימום המותר.
- אם אתה מבצע טיפול-מקדים בכתמים או משתמש במסיר כתמים, הגדר תכנית עם טמפרטורה נמוכה.
- לשימוש בכמות המתאימה של אבקת כביסה, בדוק את רמת קשיות המים בצנרת הביתית. עין ב-"קשיות המים".

10.5 קשיות המים

אם קשיות המים באזור מגוריך גבוהה או בינונית, מומלץ להוסיף מרכז מים למכונת הכביסה. באזורים בהם המים רכים אין צורך במרכז מים.

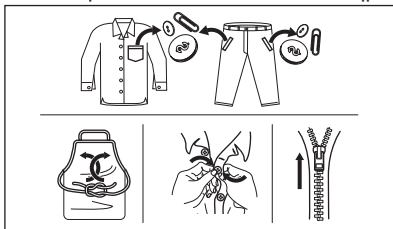

השתמש בכמות הנכונה של מרכז מים. פעל בהתאם להוראות שעל גבי ארזית המוצר.

לבירור קשיות המים באזורך, צור קשר עם רשות המים המקומית.

11. שמירה וניקוי

עיון בפרק על ניקוי התוף.



אזהרה!
עיון בפרקי "בטיחות".



11.4 ניקוי התוף

בדוק את התוף לעיתים קרובות כדי למנוע משקעים בלתי רצויים.

משקעי חלודה בתוף עלולים להיווצר בגלל גופים זרים שמחלידים בתוך הכבסים או בגלל מי ברז המכילים ברזל

נקה את התוף במוצרים ייעודיים לפלדת אל-חלד.

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי ארזית המוצר.



אין לנקות את התוף בחומרים חומציים נגד אבנית, בחומרים שוחקים שמכילים כלור או ברזל, או באמצעות צמר פלדה.

לניקוי יסודי:

1. הוצא את הכביסה מתוף המכונה.
2. הפעל תכנית Cottons בטמפרטורה הגבוהה ביותר.
3. הוסף כמות קטנה של אבקת כביסה אל תוך התוף הריק, כדי לשטוף ולהסיר כל משקעים אפשריים.

מפעם לפעם, התצוגה עשויה להציג בסיום מחזור את הסמל



☼: זוהי המלצה לביצוע "ניקוי תוף". לאחר שיסתיים ניקוי התוף, ייעלם הסמל.

11.5 אטם המכסה

בדוק את האטם באופן קבוע. נקה אותו בעת הצורך באמצעות קרם אמוניה מבלי לשרוט את השטח של האטם,

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי ארזית המוצר.



11.1 ניקוי חיצוני

נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון עדין. ייבש לגמרי את כל המשטחים.

זהירות!

אין להשתמש באלכוהול, בממסים או בכימיקלים.



זהירות!

אל תנקה את משטחי המתכת בחומר ניקוי המבוסס על כלור.



11.2 הורדת אבנית (Descaling)

אם קושי המים באזור מגורך גבוה או בינוני, מומלץ להוסיף תכשיר לריכוך מים למכונת הכביסה.



בדוק את התוף לעיתים קרובות לחיפוש אבנית.

חומרי כביסה רגילים מכילים כבר חומרים לריכוך המים, אך אנו ממליצים להפעיל מדי פעם מחזור כביסה עם תוף ריק ועם חומר נגד אבנית.




פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי ארזית המוצר.



11.3 כביסת תחזוקה

שימוש חוזר וממושך בתכניות בטמפרטורה נמוכה עלול לגרום להיווצרות משקעים של חומרי כביסה, שאריות מוך ורובד חיידקים בתוך התוף ואגן המכונה. הדבר עלול לגרום לריח רע ולצמיחת עובש. כדי להעלים את המשקעים הללו ולנקות את החלק הפנימי של המכונה, הפעל כביסת תחזוקה לעיתים קרובות (לפחות פעם בחודש).

11.6 ניקוי של מפזר אבקת הכביסה

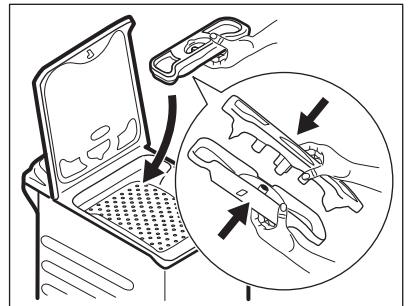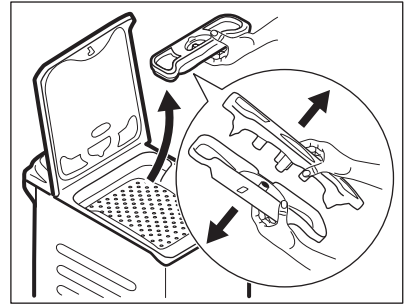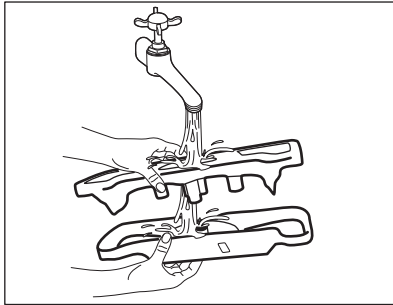

אזהרה!



- נתק את תקע החשמל משקע החשמל.
- אל תשלוף את המסנן כאשר המכונה פועל.
- אין לנקות את המשאבה אם המים במכונה חמים. המתן עד שהמים יתקררו.

הקפד להחזיק תמיד בקרבתיך סמרטוט כדי לנגב את המים שיישפכו בעת הסרת המסנן.

11.7 ניקוי מסנן הניקוז


בדוק מעת לעת את משאבת הניקוז לוודא שהיא נקייה.

נקה את משאבת הניקוז אם:


- המכונה לא מנקזת את המים.
- התוף אינו מסתובב.
- המכונה משמיעה רעש יוצא דופן בגלל חסימה של משאבת הניקוז.
- התצוגה תראה את קוד האזהרה E20

לניקוי המשאבה, פעל כמתואר להלן:


.1

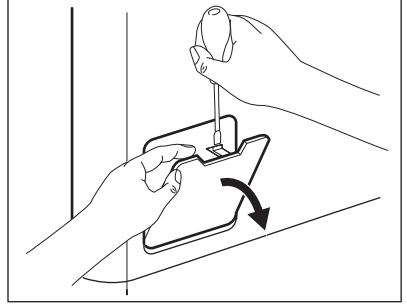


.2

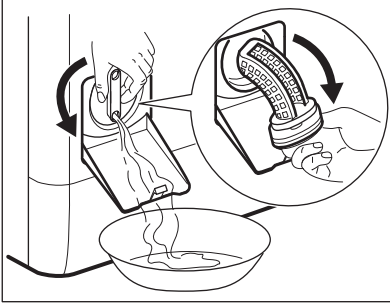


.3

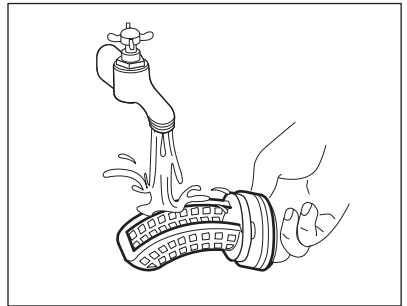


.4

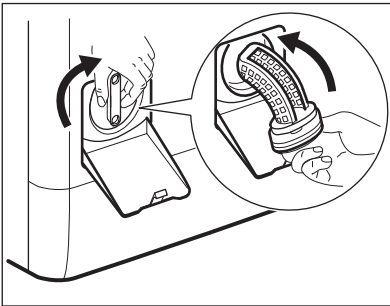

.5

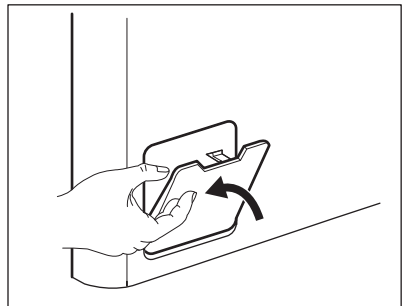

11.8 ניקוי צינור הכניסה ומסנן השסתום

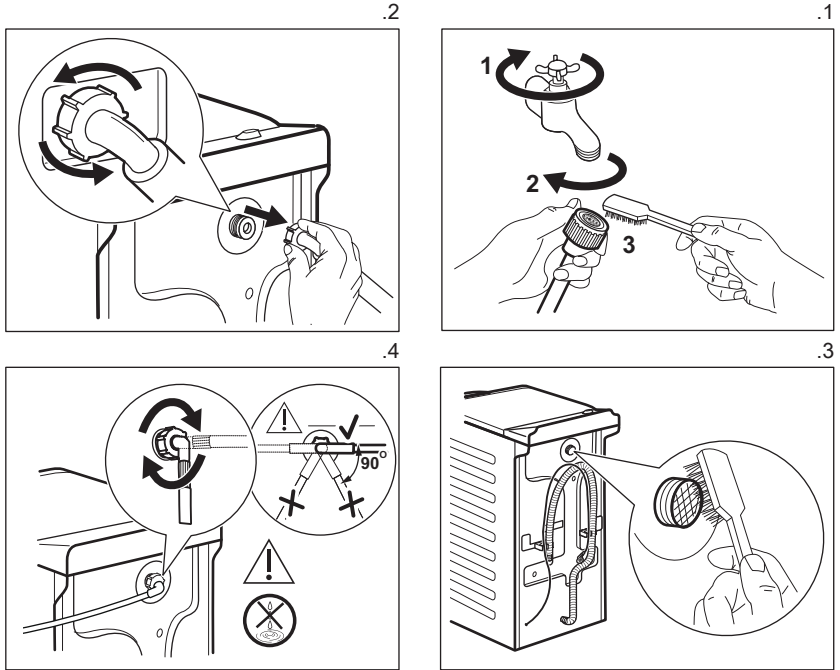

1. נתק את תקע החשמל משקע החשמל.
2. סגור את ברז המים.
3. הכנס את שני קצות צינור הכניסה אל תוך מיכל והנח למים לזרום אל מחוץ לצינור.
4. רוקן את משאבת הניקוז. ראה הליך ניקוז חירום.
5. כאשר משאבת הניקוז ריקה, התקן מחדש את צינור הכניסה.

אזהרה!

דא שהטמפרטורה גבוהה מ-0°C לפני שתשתמש שוב במכונה. היצרן אינו אחראי לנזקים שייגרמו תוצאה מטמפרטורה נמוכה.



11.9 ניקוז חרום

אם המכונה אינה מצליחה לנקז את המים, בצע את אותו ההליך, שמתואר בסעיף 'ניקוי משאבת הניקוז'. במידת הצורך, נקה את המשאבה.

כאשר אתה מנקז את המים בהליך ניקוז חירום, עליך להפעיל שוב את מערכת הניקוז:

1. שים 2 ליטרים של מים בתא השטיפה הראשי של מחלק אבקת הכביסה.
2. הפעל את התכנית לניקוז המים.

11.10 אמצעי זהירות בזמן קרה

אם המכונה מותקנת באזור שבו הטמפרטורה עלולה לרדת עד ל-0°C ואף מתחת לרמה זו, נקז את המים הנותרים מצינור כניסת המים וממשאבת הניקוז.

12. ערכי צריכה

הערכים המוצגים הושגו בתנאי מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. הנתונים עשויים להשתנות בעקבות גורמים שונים: הכמות והסוג של פריטי הכביסה וטמפרטורת הסביבה. לחץ המים, מתח הרשת החשמלית וטמפרטורת המים בכניסתם עשויים גם הם להשפיע על משך תכנית הכביסה.



ייתכנו שינויים במפרטים הטכניים ללא הודעה מוקדמת, כדי לשפר את איכותו של המוצר.



במהלך תכנית הכביסה, הפעולה Prosense יכולה לשנות ולהתאים את משך הכביסה ואת ערכי צריכת המים והחשמל. לפרטים נוספים, ראה סעיף 'פעולת Prosense' בפרק 'שימוש יומיומי'.



תכניות	עומס (ק"ג)	צריכת אנרגיה (קוט"ש)	צריכת מים (ליטרים)	משך התכנית בקירוב (דקות)
Cottons 60°C	6	1,10	56	180
תכנית חסכונית לכותנה ב-60°C ¹	6	0,80	43	247
Cottons 40°C	6	0,65	54	150
Synthetics 40°C	3	0,45	46	105
Delicates 40°C	2	0,55	46	90
Wool 30°C	1.5	0,35	50	65

¹ "תכנית חסכונית לכותנה" ב-60°C בהעמסה של 6 ק"ג ועם האפשרות היא תכנית הייחוס לנתונים שמופיעים על תווית האנרגיה, בהתאם לתקנת האיחוד האירופי EC/95/12 ובמידה על פי תקן EN 60456/2005.

מצב 'כבוי' (וואט)	0.48
מצב 'נותר מופעל' (וואט)	0.48
המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום 1015/2010 של תקנת נציבות האיחוד האירופי 2009/125/EC	

13. איתור תקלות

אזהרה!
עיין בפרקי "בטיחות".



13.1 מבוא

המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר במהלך הפעולה. נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה (ראה טבלה). אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

אזהרה!



כבה את המכונה לפני ביצוע בדיקה כלשהי.

במקרה של בעיות רציניות, ישמע אות קולי, יוצג קוד ההתראה והלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause) עשוי להבהב ברציפות:

- E40 - אספקת החשמל אינה יציבה. המתן עד שאספקת החשמל תתייצב.
- E91 - אין תקשורת בין הרכיבים האלקטרוניים של המכונה. כבה אותה והפעל אותה מחדש. התכנית לא הסתיימה באופן תקין או שהמכונה הפסיקה את פעולתה מוקדם מדי. אם קוד השגיאה מופיע שוב, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- EFO - ההתקן נגד-הצפה פועל. נתק את המכונה וסגור את ברז המים. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- E10 - המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה. לאחר הבדיקה המתאימה, הפעל שוב את המכונה בלחיצה על הלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause). המכונה תנסה לחדש את הפעלת המחזור. אם השגיאה נותרה בעינה, קוד האזהרה יופיע מחדש.
- E20 - המכשיר אינו מנקז את המים.
- E40 - מכסה המכונה פתוח או שאינו סגור כראוי. בדוק את המכסה!

13.2 כשלים אפשריים

בעיה	פתרון אפשרי
פעולת התכנית אינה מתחילה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא כי התקע החשמלי מחובר לשקע המתח. • ודא כי דלת התוף והמכסה של המכונה סגורים. • ודא שאין נתיך שרוף בתיבת נתיכי החשמל. • ודא שנגעת בלחצן התחלה/השהיה (Start/Pause). • אם בחרת התחלה מושהית, בטל אותה או המתן לסיום הספירה לאחור. • כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים, אם היא פועלת. • בדוק שהכפתור מכונן אל התכנית שנבחרה.
המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שברז המים פתוח. • ודא שלחץ המים אינו נמוך מדי. לקבלת מידע זה פנה אל רשות המים המקומית. • ודא שברז המים אינו חסום. • ודא שאין בצינור הכניסה פיתולים, פגמים או עיוותים. • ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה. • ודא שהמסנן של צינור כניסת המים ומסנן השסתום אינם חסומים. ראה 'טיפול וניקוי'.
המכונה מתמלאת במים ומתנקזת מיד	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים. ייתכן שהצינור ממוקם נמוך מדי. ראה סעיף "הוראות התקנה".

פתרון אפשרי	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכל חלקי הברז אינם חסומים. • ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או עיוותים. • ודא שמסנן הניקוז אינו חסום. נקה את המסנן, אם יש צורך. ראה "טיפול וניקוי". • ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה. • בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז. • בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית שמסתיימת עם מים שנשארים באגן. 	<p>המכונה לא מנקזת את המים.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בחר תכנית סחיטה. • ודא שמסנן הניקוז אינו חסום. נקה את המסנן, אם יש צורך. ראה "טיפול וניקוי". • מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף. ייתכן שהסיבה לבעיה היא בעיות איוון. 	<p>שלב הסחיטה לא פועל או שמחזור הכביסה נמשך יותר זמן מהרגיל.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאינן דליפת מים. • ודא שאין נזקים בצינור כניסת המים ובצינור הניקוז. • ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה שלהם. 	<p>יש מים על הרצפה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שתכנית הכביסה שנבחרה היא תכנית שבסיומה נותרים מים במכונה. • ודא שתכנית הכביסה נגמרה. • אם יש מים בתוף, בחר בתכנית סחיטה או ניקוז. • ודא שהמכונה מקבלת זרם חשמלי. • יתכן שהסיבה לבעיה זו היא כשל במכונה. צור קשר עם מרכז השירות המורשה. 	<p>לא ניתן לפתוח את מכסה המכונה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהמכונה מאוזנת. ראה סעיף "הוראות התקנה". • ודא שכל ברגי האריזה ו/או המשלוח הוסרו. ראה סעיף "הוראות התקנה". • הוסף כבסים לתוף. ייתכן שהעומס קטן מדי. 	<p>המכונה משמיעה רעשים לא רגילים ורועדת בחוזקה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • מערכת SensiCare System יכולה לשנות ולהתאים את משך התכנית על פי סוג הכביסה וגודלו של עומס הכביסה. ראה סעיף "זיהוי עומס הכבסים עם SensiCare System" בפרק "שימוש יומיומי". 	<p>משך התכנית מתארך או מתקצר במהלך פעולת התכנית.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר. • השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני הכביסה. • ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה. • הפחת את עומס הכבסים. 	<p>תוצאות הכביסה אינן משביעות רצון.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הפחת את כמות חומר הכביסה. 	<p>יותר מדי קצף בתוף במהלך מחזור הכביסה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שמחיצת חומרי הניקוי נמצאת במקום המתאים. • ודא שהשתמשת במפזר חומרי הכביסה בהתאם להנחיות שבמדריך למשתמש. 	<p>לאחר שלב הכביסה, נותרים מעט משקעים של חומר כביסה במגירת המפזר.</p>

לאחר הבדיקה, הפעל את המכונה. התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה. אם התצוגה מראה קודי אזהקה אחרים, כבה את המכונה והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.


14. נתונים טכניים

מידות	רוחב / גובה / עומק / עומק כולל	400 מ"מ / 890 מ"מ / 600 מ"מ / 600 מ"מ
חיבור לחשמל	מתח חשמלי הספק כולל נתיך תדירות	230 וולט 2,200 וואט 10 אמפר 50 הרץ
רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות מובטחת על ידי כיסוי המגן, למעט מקומות שבהם לציוד במתח נמוך אין הגנה מפני לחות		IPX4
לחץ אספקת מים	מינימום מקסימום	0.5 אטמ' (0.05 MPa) 8 אטמ' (0.8 MPa)
אספקת מים ⁽¹⁾		מים קרים
העמסה מירבית	פריטי כותנה (Cotton)	6 ק"ג
דרגת יעילות אנרגיה		+++A
מהירות סחיטה	מקסימום	1200 סל"ד

⁽¹⁾ חבר את צינור הזנת המים לברז עם תבריג "3/4".

15. מדריך מקוצר

15.1 שימוש יומיומי

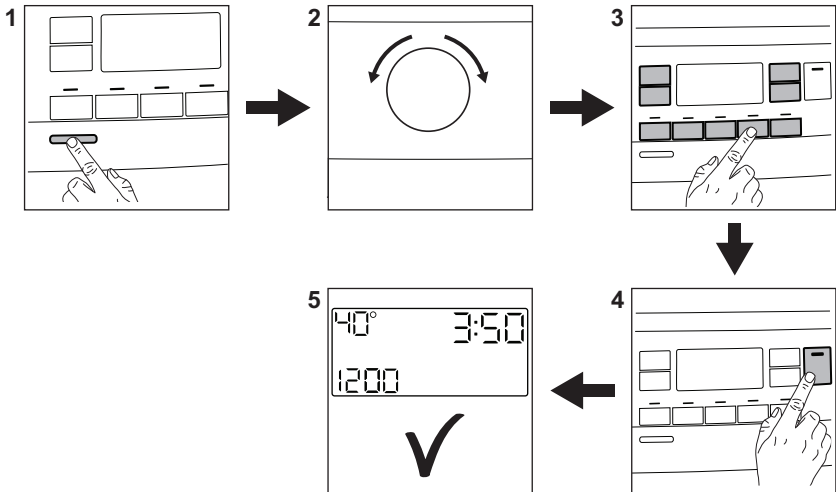

2. הגדר את האפשרויות המבוקשות בעזרת לחצני המגע המתאימים (1). כדי להפעיל את התכנית, גע בלחצן **התחלה/השהיה**

(2) **(Start/Pause)**.

3. המכונה מתחילה לפעול. בסיומה של התכנית, הוצא את הכבסים.


לחץ על הלחצן **הפעלה/כיבוי (On/Off)** כדי לכבות את המכונה.

חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל. פתח את ברז המים. העמס כבסים במכונה.

שפוך את חומר הכביסה ואת שאר חומרי הטיפול לתוך התאים המתאימים במגירת חומרי הכביסה.

1. לחץ על הלחצן **הפעלה/כיבוי (On/Off)** כדי להפעיל את המכונה. סובב את חוגת התכניות כדי לבחור את התכנית הרצויה.

15.2 ניקוי מסנן משאבת הניקוז

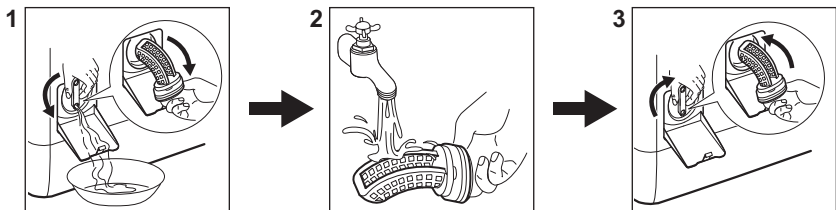

ניקה את המסנן בקביעות - במיוחד אם מופיע בתצוגה קוד האזהרה **E20**


15.3 תכניות


תיאור המוצר	כמות כביסה	תכניות
כותנה לבנה וצבעונית.	6 ק"ג	Cottons
כותנה לבנה וצבעונית. תכניות סטנדרטיות עבור ערכי צריכת החשמל של 'תווית האנרגיה'.	6 ק"ג	 Cottons Eco
פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים.	3 ק"ג	Synthetics
בדים עדינים כגון פריטים מבדים אקריליים, ויסקוזה או פוליאסטר.	2 ק"ג	Delicates
אריגים סינתטיים ומעורבים. פריטים בכלוך קל ובגדים לריענון.	1.5 ק"ג	Rapid 14min
לכל סוגי הבדים, מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד. תכנית לשטיפה וסחיטה.	6 ק"ג	Rinse
לכל סוגי הבדים, מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד. תכנית לסחיטה ולניקוז המים.	6 ק"ג	Spin/Drain
פריטי כותנה לבנה. תכנית זו מסייעת להסיר חיידקים.	6 ק"ג	 Anti-allergy
שמיכת יחיד סיתנטית, בגדים מרופדים, שמיכות פוך, מעילי פלומה.	2 ק"ג	Downing Jackets
תכנית מיוחדת לפריטי משי ופריטים מבדים סינתטיים מעורבים.	0.5 ק"ג	 Silk
צמר המתאים לכביסה במכונה, צמר לכביסה ביד ובדים עדינים.	1.5 ק"ג	 Wool
ביגוד ספורט.	3 ק"ג	Sport
בגדי ספורט-שטח מודרניים.	2 ק"ג (1) 1 ק"ג (2)	 Outdoor
בגדי ג'ינס.	2 ק"ג	Denim

(1) תכנית כביסה.

(2) תכנית כביסה ושלב לעמידות במים.

16. הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל  לפסולת הביתית. החזר את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל  . השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרומם למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים

www.electrolux.com/shop



192921940-A-342019

