


מדריך למשתמש

User Guide

LG **G2** *mini*

LG-D620r

מדריך למשתמש

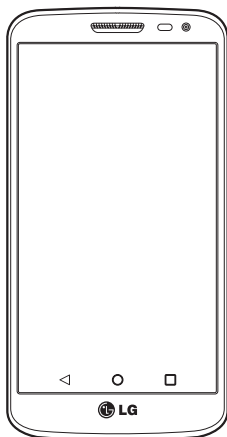

- תצוגות מסכים ואיורים עשויים להיראות שונים מאלה שאתה רואה בטלפון שבידך.
- ייתכן שחלק מהתוכן במדריך זה לא יחול על הטלפון שברשותך. הדבר תלוי בתוכנה ובספק השירות שלך. כל המידע במסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
- מכשיר זה אינו מתאים לאנשים לקויי ראייה מפני שהמקלדת שלו נמצאת במסך המגע.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. כל הזכויות שמורות. LG והסמל של LG הם סימנים מסחריים רשומים של LG Group ושל החברות הקשורות אליה. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.
- ,YouTube™, Gmail™, Google Maps™, Google™, Hangouts™ ו-Play Store הם סימנים מסחריים של Google, Inc.

35	SmartShare	5.....	הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
35	הנאה מהתוכן של מכשירים	11	הודעה חשובה
36	סמוכים	15	היכרות עם הטלפון שלכם
36	חיבורים למחשב עם כבל USB	15	סקירה כללית של הטלפון
37	שיחות	17	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
37	ביצוע שיחה	19	טעינת הטלפון
37	התקשרות לאנשי הקשר	20	שימוש בכרטיס הזיכרון
37	התאמת עוצמת קול במהלך שיחה	22	נעילת המסך וביטול הנעילה
37	ביצוע שיחה נוספת	23	המסך הראשי
38	צפייה בזמני השיחות	23	עצות בנוגע למסך המגע
38	הגדרות שיחה	24	המסך הראשי
39	אנשי קשר	24	מסך ראשי מורחב
39	חיפוש איש קשר	25	התאמה אישית של המסך הראשי
39	הוספת איש קשר חדש	25	חזרה ליישומים שהיו בשימוש
39	אנשי קשר מועדפים	26	לאחרונה
40	יצירת קבוצה	26	לוח ההתראות
41	שליחת הודעות	26	פתיחת לוח ההתראות
41	שליחת הודעה	28	סמלי מחוונים בשורת המצב
42	תיבה ברצף	29	מקלדת וירטואלית
42	שינוי הגדרות ההודעה	29	הזנת אותיות עם סימני הטעמה
43	הודעת דוא"ל	30	הגדרת חשבון Google
43	ניהול חשבון דוא"ל	30	כדי להגדיר את חשבון Google
43	עבודה עם תיקיות החשבון	30	שלך
43	חיבור ושליחה של דוא"ל	31	התחברות לרשתות ולמכשירים
45	מצלמה	31	Wi-Fi
45	הכרת התצוגה המקדימה	31	התחברות לרשתות Wi-Fi
46	שימוש בהגדרות המתקדמות	31	הפעלת Wi-Fi והתחברות לרשת Wi-Fi
47	צילום מהיר	31	
47	שימוש במצב צילום לכידת זמן	32	Bluetooth
48	לאחר שצילמת תמונה	33	יתוף החיבור של נתוני הטלפון
		34	Wi-Fi Direct

64	Google+	49	מצלמת וידאו
64	חיפוש קולי	49	הכרת התצוגה המקדימה
64	הורדות	50	שימוש בהגדרות המתקדמות
65	LG SmartWorld	50	הקלטת סרטון וידאו מהיר
65	גישה ל-LG SmartWorld מהטלפון	51	לאחר הקלטת וידאו
65	אופן השימוש ב-LG SmartWorld	52	פונקציה
66	האינטרנט	52	Knock Code
66	אינטרנט	52	QuickMemo+
66	שימוש בסרגל הכלים של האינטרנט	53	שימוש באפשרויות QuickMemo+
66	הצגת דפי אינטרנט	53	הצגת ה-QuickMemo+ שנשמר
66	פתיחת דף	54	QSlide
67	חיפוש באינטרנט באופן קולי	55	QuickRemote
67	סימניות	57	מוליטימדיה
67	היסטוריה	57	גלריה
67	Chrome	57	הצגת תמונות
67	הצגת דפי אינטרנט	57	הפעלת סרטוני וידאו
67	פתיחת דף	57	עריכת תמונות
68	הגדרות	58	מחיקת תמונות/סרטוני וידאו
68	רשתות	58	הגדרה כטפט
70	צליל	58	סרטוני וידאו
71	תצוגה	58	הפעלת קובץ וידאו
73	כללי	59	מוסיקה
77	תוכנת מחשב (LG PC Suite)	59	השמעת שיר
79	עדכון תוכנת הטלפון	61	הוספת קובצי מוסיקה לטלפון
79	עדכון תוכנת הטלפון	61	רדיו FM
80	אודות מדריך למשתמש זה	62	כלי שירות
80	אודות מדריך למשתמש זה	62	גדרת התראה
80	סימנים מסחריים	62	שימוש במחשבון
80	DivX HD	62	הוספת אירוע ללוח השנה
81	Dolby Digital Plus	63	רשמקול
		63	הקלטת צלילים או קול
		63	משימות
		64	ThinkFree Viewer

82אבזרים

83פתרון בעיות

86שאלות נפוצות

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל

הקפד לקרוא הנחיות פשוטות אלה. אי עמידה בהנחיות אלו עלולה להיות מסוכנת או בלתי חוקית.

למקרה של תקלה, המכשיר שלך מכיל כלי תוכנה שיאסוף יומן תקלות.

כלי זה אוסף רק נתונים ספציפיים לתקלה, כגון עוצמת אות, מיקום מזהה התא בעת ניתוק פתאומי של השיחה ויישומים שנטענו. היומן משמש רק לסיוע בזיהוי הגורם לתקלה. יומנים אלה מוצפנים, ורק מרכז תיקונים מוסמך של LG יוכל לגשת אליהם במקרה שתצטרך למסור את המכשיר לתיקון.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו

מידע על חשיפה לגלי רדיו ושיעור ספיגה סגולית (SAR).

טלפון נייד זה מדגם LG-D620r תוכנן לעמוד בדרישות הבטיחות הרלוונטיות לחשיפה לגלי רדיו. דרישות אלו מבוססות על קווים מנחים מדעיים, ואלה כוללים שולי בטיחות המיועדים להבטיח את בטיחותם של כל בני האדם, בלא קשר לגילם או למצב בריאותם.

- הנחיות החשיפה לגלי רדיו משתמשות ביחידת מידה הקרויה 'שיעור ספיגה סגולית' (SAR). בדיקות SAR מבוצעות באמצעות שיטות מתוקננות, כאשר הטלפון משדר ברמת העוצמה המרבית המאושרת עבורו בכל תחומי התדרים שבשימוש.
- אף כי עשויים להיות הבדלים בין רמות ה-SAR של דגמי טלפונים שונים של LG, כל הטלפונים מתוכננים לעמוד בהנחיות המתאימות של חשיפה לגלי רדיו.
- מגבלת ה-SAR המומלצת על-ידי הוועדה הבין-לאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) היא ממוצע של 2 ואט/ק"ג על כל 10 גרם של רקמה.
- ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור דגם טלפון זה שנמדד לשימוש באוזן הוא 0.467 ואט/ק"ג (10 גר'), וכאשר הוא נישא על הגוף, ערך זה עומד על 0.403 ואט/ק"ג (10 גר').
- מכשיר זה עומד בהנחיות החשיפה ל-RF כשמשתמשים בו בתנחות השימוש הרגילה ליד האוזן או כשהוא ממוקם לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. כאשר נעשה שימוש בנרתיק נשיאה או בתפס או מנשא לחגורה, אסור שתהיה בהם מתכת כלשהי, והמרחק בין המכשיר לגוף צריך להיות לפחות 1.5 ס"מ. כדי לשדר קבצי נתונים או הודעות, מכשיר זה מחייב חיבור איכותי לרשת. במקרים מסויימים שידור קבצי הנתונים או ההודעות עלול להיות מושהה עד לחזרה של שידור זמין. הקפד על שמירת הוראות המרחק המינימלי המוזכרות לעיל עד לסיום השידור.

טיפול במוצר ותחזוקה

⚠ אזהרה

השתמשו רק בסוללות, במטענים ובאביזרים המאושרים לשימוש עבור דגם ספציפי זה של טלפון. השימוש בסוגים אחרים עשוי לבטל את האישור או האחריות החלים על הטלפון ועלול להיות מסוכן.

- אין לפרק יחידה זו. כאשר נדרש תיקון, פנה לטכנאי שירות מוסמך.
- תיקונים במסגרת האחריות, לפי שיקול דעתה של LG, עשויים לכלול חלקים או לוחות חלופיים, חדשים או מחודשים, ובלבד שהם מצוידים בפונקציונליות זהה לזו של החלקים המוחלפים.
- אין לקרב את המכשיר למכשירים חשמליים כגון טלוויזיות, מכשירי רדיו ומחשבים אישיים.
- יש לשמור את היחידה הרחק ממקורות חום כדוגמת רדיאטורים או תנורי בישול.
- אין להפיל את היחידה.
- אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה.
- יש לכבות את הטלפון בכל מקום שבו נדרש הדבר על-ידי תקנות מיוחדות. לדוגמה, אין להשתמש בטלפון בבתי חולים, שכן הפעלתו עלולה להשפיע על פעולת מכשור רפואי רגיש.
- אין לאחוז בטלפון בידיים רטובות בזמן הטענתו. אחיזה במצב כזה עלולה לגרום להתחשמלות ולהסב נזק כבד לטלפון.
- אין לטעון את הטלפון ליד חומר דליק, מכיוון שהמכשיר עלול להתחמם ולעלות באש.
- יש להשתמש במטלית יבשה לניקוי חלקי החיצוני של המכשיר (אין להשתמש בחומרים ממסים כגון בנזן, מדלל או אלקהול).
- אין לטעון את הטלפון כאשר הוא נמצא על-גבי מצעים או ריפוד.
- יש לטעון את הטלפון באזור מאוורר היטב.
- אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת של עשן או אבק.
- אין להחזיק את הטלפון בסמוך לכרטיסי אשראי או כרטיסי נסיעה; הנתונים בפס המגנטי עלולים להיפגם.
- אין להקיש על המסך באמצעות חפצים חדים, שכן הדבר עלול לגרום נזק לטלפון.
- אין לחשוף את הטלפון לנזולים או ללחות.
- יש לנקות זהירות בשימוש באביזרים, כמו אוזניות. אין לגעת באנטנה שלא לצורך.
- אם זכוכית המכשיר שבורה או סדוקה, אל תגע בה או תנסה להסיר אותה ואל תשתמש

במכשיר. האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו לתצוגת הזכוכית כתוצאה מפגיעה ושימוש לרעה.

- הטלפון שלך הוא מכשיר אלקטרוני המייצר חום במהלך הפעלה רגילה. בהיעדר אוורור הולם, מגע ישיר וממושך מאוד של העור עלול לגרום לאי-נוחות או לכוויות קלות. לפיכך, יש לנקוט זהירות בהחזקת הטלפון במהלך ההפעלה או מיד אחריה.
- אם הטלפון נרטב, נתק אותו מיד והנח לו להתייבש לגמרי. אל תנסה להאיץ את תהליך הייבוש בעזרת מקור חום חיצוני, כמו תנור, מיקרוגל או מייבש שיער.
- הנזלים שחדרו לטלפון ישנו את צבע תווית המוצר שבתוך המכשיר. כתב האחריות אינו מכסה נזק למכשיר כתוצאה מחשיפה לנזלים.

תפעול יעיל של הטלפון

מכשירים אלקטרוניים

- כל הטלפונים הניידים עלולים לספוג הפרעות שישפיעו לרעה על ביצועיהם.
- אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך לצידוד רפואי ללא קבלת רשות. יש להימנע מהנחת הטלפון מעל לקוצב לב, למשל בכיס החזה.
 - טלפונים ניידים עלולים להפריע לעזרי שמיעה מסוימים.
 - הפרעה משנית עלולה להשפיע על מכשירי טלוויזיה, מכשירי רדיו, מחשבים וכולי.
 - השתמש בטלפון שלך בטמפרטורות שבין 0°C ו- 40°C , אם ניתן. חשיפת הטלפון לטמפרטורות נמוכות או גבוהות באופן קיצוני עלולה לגרום לנזק, לתקלות או אפילו לפיצוץ.

בטיחות בדרכים

- בדוק את החוקים והתקנות הנוגעים לשימוש בטלפונים ניידים באזורים שבהם אתה נהג.
- אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן נהיגה.
 - יש להפנות את מלוא תשומת הלב לנהיגה.
 - רד לשול הדרך וחנה לפני ביצוע שיחה או מענה לשיחה, בהתאם לתנאי הדרך.
 - אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע על מערכות אלקטרוניות מסוימות בכלי רכב, כדוגמת מערכות סטריאו וצידוד בטיחות.
 - אם המכונית מצוידת בכרית אוויר מתנפחת, אין לחסום אותה על-ידי התקנה של ציוד אלחוטי נישא. הדבר עלול לגרום לכשל של הכרית או לפציעה חמורה עקב ביצועים לא נאותים שלה.

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל

- אם אתה מאזין למוסיקה בעת תנועה, ודא שהעוצמה היא ברמה סבירה, כך שתמשיך להיות מודע לסביבתך. הדבר חשוב במיוחד בקרבת כבישים.

מנעו נזק לשמיעתכם



כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמות קול גבוהות לאורך זמן.

חשיפה לעוצמות קול גבוהות במשך פרקי זמן ארוכים עלולה להזיק לשמיעה. לכן אנו ממליצים שלא תדליק או תכבה את המכשיר סמוך לאוזןך. מומלץ גם להגדיר את עוצמת הקול של המוסיקה והשיחה לרמה סבירה.

- כאשר אתה משתמש באוזניות, הנמך את עוצמת הקול אם אינך מצליח לשמוע את האנשים שבסביבתך מדברים, או אם האדם שלצדך יכול לשמוע את מה שאתה שומע באוזניות.

הערה: עוצמת קול מופרזת מאוזניות פנימיות ואוזניות חיצוניות עלולה לגרום לאובדן שמיעה.

חלקי זכוכית

חלקים מסוימים של ההתקן הנייד עשויים מזכוכית. זכוכית זו עלולה להישבר אם המכשיר ייפול על משטח קשה או יקבל מכה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תנסה לגעת בה או להסיר אותה. יש להפסיק להשתמש בהתקן הנייד עד להחלפת הזכוכית על-ידי ספק שירות מורשה.

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם חומרי נפץ

אין להשתמש בטלפון באזורים שבהם מתבצעות פעולות פיצוץ. שים לב להגבלות ועמוד בכל התקנות או הכללים.

סביבה שבה קיימת סבירות לפיצוץ

- אין להשתמש בטלפון באזורי תדלוק.
- אין להשתמש בו בסמוך לדלק או לכימיקלים.
- אין להוביל או לאחסן גז דליק, נוזלים דליקים או חומרי נפץ בתא הרכב המכיל את הטלפון הנייד או את אביזריו.

כלי טיס

- התקנים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעה במטוס.
- יש לכבות את הטלפון הנייד לפני העלייה למטוס.
- אין להשתמש בו על הקרקע ללא קבלת רשות מאנשי הצוות.

ילדים

יש לשמור על הטלפון במקום בטוח, מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. המכשיר כולל חלקים זעירים העלולים להוות סכנת חנק אם ינותקו מהטלפון.

שיחות חירום

רק רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות לבצע שיחות חירום. לפיכך, בשום מקרה אין לסמוך רק על הטלפון לביצוע שיחות חירום. בדקו את הנושא עם חברת הסלולר המקומית.

מידע לגבי הסוללה והטיפול בה

- אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה לפני טעינתה מחדש. בניגוד למערכות סוללה אחרות, אין השפעת זיכרון שעלולה לפגום בביצועי הסוללה.
- יש להשתמש אך ורק בסוללות ובמטענים של LG. מטעני LG מיועדים להארכת חיי הסוללה.
- אין לפרק או לקצר את הסוללה.
- יש להחליף את הסוללה כאשר היא אינה מפיקה עוד רמת ביצועים סבירה. ניתן לטעון מחדש את מארז הסוללה מאות פעמים לפני שיהיה צורך להחליפו.
- כדי להשיג שמישות סוללה מרבית, יש לטעון אותה מחדש אם לא הייתה בשימוש במשך

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל

זמן רב.

- אין לחשוף את מטען הסוללה לאור שמש ישיר או להשתמש בו בתנאי לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה.
- אין להשאיר את הסוללה במקומות חמים או קרים, שכן הדבר עלול לפגום בביצועיה.
- קיימת סכנת התפוצצות אם הסוללה הוחלפה בסוג סוללה שאינו מתאים.
- השלך סוללות משומשות על פי הוראות היצרן. יש למחזר, אם אפשר. אין להשליך אותן כאשפה ביתית.
- אם עליך להחליף סוללה, קח אותה למרכז השירות המורשה הקרוב של LG Electronics או לספק לצורך קבלת סיוע.
- יש לנתק תמיד את המטען מהשקע לאחר שהטלפון נטען במלואו כדי למנוע בזבז מיותר של חשמל מצד המטען.
- אורך חיי הסוללה בפועל תלוי בתצורת הרשת, בהגדרות המוצר, באופי השימוש, בתנאי הסוללה ובתנאים הסביבתיים.
- הקפד שלא ייווצר מגע בין הסוללה לבין פריטים חדים כגון שיניים או ציפורניים של בעל חיים. מגע כזה עלול לגרום לשריפה.

הצהרת תאימות

בזאת, **LG Electronics** מצהירה שהמוצר **LG-D620r** תואם לדרישות היסודיות ולתנאים הרלוונטיים האחרים של הנחיה **1999/5/EC**. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת **<http://www.lg.com/global/declaration>**

אנא קרא מידע זה לפני תחילת השימוש בטלפון!

לפני שתתיקח את הטלפון לנקודת שירות או שתתקשר לנציג שירות, בדוק אם חלק מהבעיות שבהן נתקלת מתוארות בסעיף זה.

1. זיכרון הטלפון

כאשר שטח הזיכרון הפנוי קטן מ-10%, הטלפון לא יכול לקבל הודעות חדשות. עליך לבדוק את זיכרון הטלפון ולמחוק חלק מהנתונים, כגון יישומים או הודעות, כדי לפנות נפח זיכרון.

כדי להסיר התקנה של יישום:

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **כללי** < **יישומים**.
- 2 לאחר שיופיעו כל היישומים, גלול ובחר את היישום שאת התקנתו ברצונך להסיר.
- 3 הקש על **הסר התקנה**.

2. מיטוב חיי הסוללה

הארך את חיי הסוללה על-ידי כיבוי תכונות שאין צורך בפעולה רציפה שלהן ברקע. תוכל לפקח על המידה שבה יישומים ומשאבי מערכת צורכים כוח סוללה.

הארכת חיי הסוללה של הטלפון:

- כבה תקשורת רדיו שאינה בשימוש. אם אינך משתמש ב-Wi-Fi, חיבור Bluetooth או GPS, כבה אותם.
- הפחת את בהירות המסך וקבע פרק זמן קצר יותר לכיבוי אוטומטי של המסך.
- בטל את הסנכרון האוטומטי של Gmail, לוח השנה, אנשי הקשר ויישומים אחרים.
- ייתכן שחלק מהיישומים שהורדת מפחיתים את כוח הסוללה.
- בזמן השימוש ביישומים שהורדו, בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.

כדי לבדוק את רמת הכוח של הסוללה:

- לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **כללי** < **אודות הטלפון** < **סוללה**.

מצב הסוללה (בטעינה או בפריקה) ורמת הסוללה (כאחוז מהטעינה המלאה) מוצגים בחלקו העליון של המסך.

כדי לשלוט ולפקח על השימוש בכוח הסוללה:

• לחץ על  <  < **הכרטיסייה יישומים** < **הגדרות** < **הכרטיסייה כללי** < **אודות הטלפון** < **סוללה** < **שימוש בסוללה**.

זמן השימוש בסוללה מוצג במסך. הזמן המוצג מציין את משך הזמן שעבר מאז החיבור האחרון למקור מתח; לחלופין, אם הטלפון מחובר כעת, כמה זמן פעל הטלפון לאחרונה על כוח סוללה. במסך מוצגים היישומים או השירותים שצורכים כוח סוללה, והרשימה מסודרת לפי רמת הצריכה: מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

3. לפני התקנת יישום או מערכת הפעלה בקוד פתוח.

⚠ אזהרה


אם אתה מתקין או משתמש במערכת הפעלה שונה מזו שסיפק היצרן, הדבר עלול לגרום לתפקוד לקוי של הטלפון. בנוסף, האחריות על הטלפון תתבטל.

⚠ אזהרה

כדי להגן על הטלפון ועל הנתונים האישיים שלך, הורד יישומים ממקורות מהימנים בלבד, כגון Play Store™. התקנה שגויה של יישומים בטלפון עלולה לגרום לטלפון לפעול בצורה לא תקינה או להתרחשות שגיאה חמורה. יש להסיר מהטלפון את היישומים הללו ואת כל ההגדרות והנתונים הקשורים אליהם.

4. שימוש בתבנית ביטול נעילה

הגדר תבנית ביטול נעילה להגנה על הטלפון. לחץ על  <  < **הכרטיסייה יישומים** < **הגדרות** < **הכרטיסייה תצוגה** < **מסך נעילה** < **בחירת מסך נעילה** < **תבנית**. פעולה זו פותחת מסך שינחה אותך כיצד לשרטט תבנית ביטול נעילה של המסך. עליך ליצור קוד PIN לגיבוי כאמצעי בטיחות למקרה שתשכח את תבנית ביטול הנעילה. **זהירות:** צור חשבון Google לפני שתגדיר תבנית ביטול נעילה, וזכור את קוד ה-PIN לגיבוי שיצרת בזמן יצירת נעילת התבנית.



אזהרה

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת השימוש בנעילת תבנית.

חשוב מאוד לזכור את תבנית ביטול הנעילה שהוגדרה. אם תשתמש בתבנית שגויה 5 פעמים, תאבד את הגישה לטלפון. לרשותך 5 ניסיונות להזין את תבנית ביטול הנעילה, קוד ה-PIN או הסיסמה. אם ניצלת את כל 5 הניסיונות, תוכל לנסות שוב לאחר 30 שניות.

אם שכחת את תבנית ביטול הנעילה, קוד ה-PIN או הסיסמה:

< אם שכחת את התבנית >

אם נכנסת לחשבון Google דרך הטלפון, אך לא הצלחת להזין את התבנית הנכונה 5 פעמים, הקש על הלחצן **שכחת את התבנית?** בתחתית המסך. לאחר מכן תתבקש להיכנס באמצעות חשבון Google, או שיהיה עליך להזין קוד PIN לגיבוי, שאותו הזנת בעת יצירת נעילת התבנית.

אם לא יצרת חשבון Google בטלפון או ששכחת את קוד ה-PIN לגיבוי, עליך לבצע איפוס קשיח.

< אם שכחת קוד PIN או סיסמה >

אם שכחת את קוד PIN או את הסיסמה, תצטרך לבצע איפוס קשיח.

זהירות: אם תבצע איפוס קשיח, כל יישומי המשתמש ונתוני המשתמש יימחקו.

הערה: אם לא נכנסת לחשבון Google, ושכחת את תבנית ביטול הנעילה, תצטרך להזין קוד PIN לגיבוי.

5. פתיחת יישומים ומעבר ביניהם

קל לבצע ריבוי-משימות ב-Android, וניתן להפעיל יותר מיישום אחד בו-זמנית. אין צורך לצאת מיישום לפני פתיחת יישום אחר. ניתן להשתמש בכמה יישומים פתוחים ולעבור ביניהם. מערכת Android מנהלת את היישומים, ועוצרת ומפעילה אותם בהתאם לצורך כדי להבטיח שיישומים לא פעילים לא יצרכו משאבים שלא לצורך.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **מקש יישומים אחרונים** . תוצג רשימה של יישומים שהיו בשימוש לאחרונה.

2 הקש על היישום שאליו ברצונך לגשת. פעולה זו אינה מפסיקה את פעולתו של היישום הקודם ברקע של הטלפון. הקפד להקיש על **מקש 'הקודם'**  כדי לצאת מיישום לאחר השימוש בו.

- כדי לעצור יישומים, הקש על **מנהל המשימות** מרשימת היישומים שהיו בשימוש לאחרונה, ולאחר מכן הקש על **עצור** או על **עצור הכל**.
- כדי להסיר יישום מרשימת היישומים שהיו בשימוש לאחרונה, החלק ימינה או שמאלה את התצוגה המקדימה של היישומים. כדי לנקות את כל היישומים, הקש על **נקה הכל**.

6. העברת מוסיקה, תמונות וסרטוני וידאו באמצעות סינכרון מדיה (MTP)

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **כללי** < **אחסון** כדי לבדוק את מדיית האחסון.
- 2 חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 3 **בחר שיטת חיבור USB** יופיע במסך הטלפון, בחר באפשרות **סינכרון מדיה (MTP)**.
- 4 פתח את תיקיית הזיכרון במחשב. באפשרותך להציג את תוכן האחסון בנפח גדול במחשב ולהעביר את הקבצים מהמחשב לתיקיית זיכרון ההתקן, או להיפך.

7. החזקת הטלפון באופן ניצב

החזק את הטלפון הסלולרי במאונך, כפי שמחזיקים טלפון רגיל. הטלפון שלך כולל אנטנה פנימית. היזהר שלא לשרוט או לגרום נזק לחלק האחורי של הטלפון כדי לא לגרום לירידה בביצועים.

כשאתה יוזם/מקבל שיחות או שולח/מקבל נתונים, הימנע מהחזקת הטלפון בחלק התחתון שלו, שבו נמצאת האנטנה. הדבר עשוי להשפיע על איכות השיחה.


8. כאשר המסך קופא

אם המסך קופא או שהטלפון אינו מגיב כשמנסים להפעיל אותו:

הוצא את הסוללה, הכנס אותה מחדש ולאחר מכן הפעל את הטלפון. אם הוא עדיין לא פועל, פנה למרכז השירות.

היכרות עם הטלפון שלכם

סקירה כללית של הטלפון

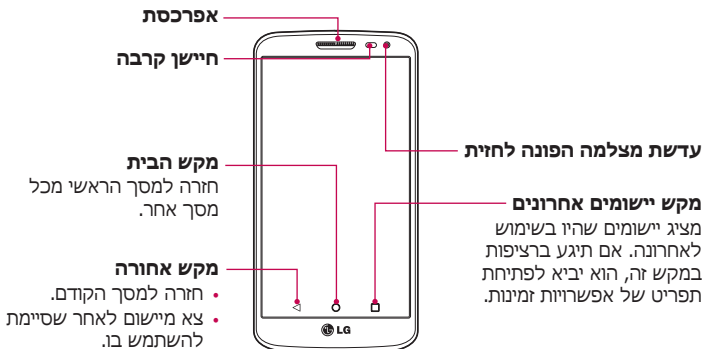



הערה: חיישן קרבה

בעת קבלת שיחות וביצוע שיחות, חיישן הקרבה מכבה אוטומטית את התאורה האחורית ונועל את המסך כאשר הוא חש שהטלפון קרוב לאוזן. תכונה זו מאריכה את חיי הסוללה ומונעת את הפעלת מסך המגע שלא בכוונה במהלך השיחה.

⚠ אזהרה

הנחת עצם כבד על הטלפון או ישיבה עליו עלולות לגרום לפגיעה בפונקציות של מסך המגע ומסך ה-LCD של הטלפון. אין לכסות את חיישן הקרבה של ה-LCD בציפוי מגן. הדבר עלול לגרום לתקלה בחיישן.


היכרות עם הטלפון שלכם

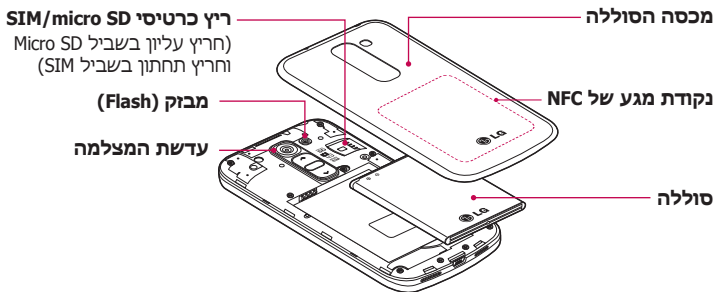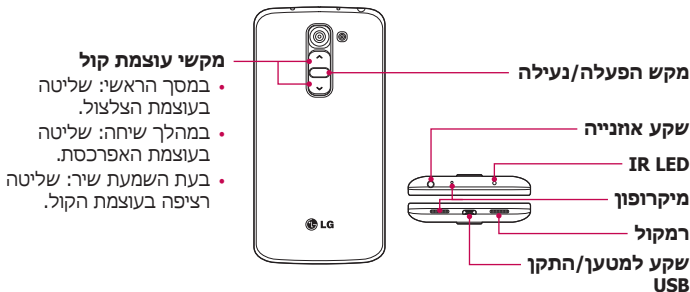

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


כדי להתחיל להתמצא בטלפון החדש, יהיה עליכם להגדירו. כדי להכניס את כרטיס ה-SIM והסוללה.

1 כדי להסיר את מכסה הסוללה, החזק את הטלפון היטב ביד אחת. הרם את מכסה הסוללה באגודל של ירך השנייה, כמתואר באיור.

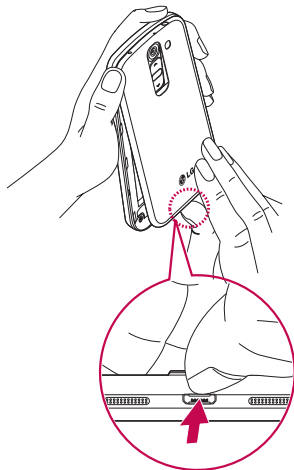


היכרות עם הטלפון שלכם


2 החלק את כרטיס ה-SIM לתוך החרץ כפי שמודגם באיור. ודא שאזור מגעי הזהב של הכרטיס פונה מטה.

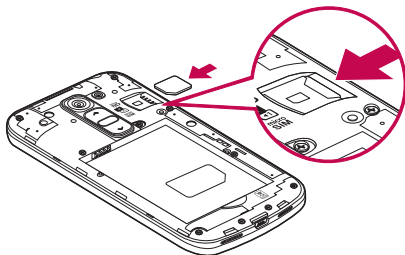

3 הכנס את הסוללה למקומה כשמגעי הזהב של הסוללה פונים אל מגעי הזהב של הטלפון (1) ולחץ עליה עד שתיכנס למקומה בנקישה (2).

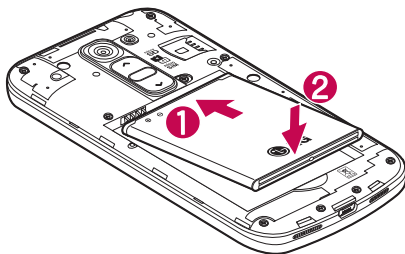

4 הצב את מכסה הסוללה מעל תא הסוללה (1) ולחץ עליו עד שייכנס למקומו בנקישה (2).

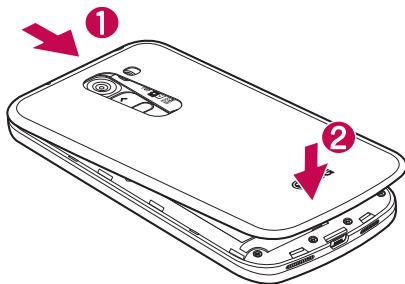

טעינת הטלפון


טען את הסוללה לפני השימוש הראשון. השתמש במטען כדי לטעון את הסוללה. ניתן גם להשתמש במחשב כדי לטעון את המכשיר, על-ידי חיבורם באמצעות כבל USB.

⚠ אזהרה

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים המאושרים על-ידי LG. שימוש במטענים או בכבלים לא מאושרים עלול לגרום לעיכוב הסוללה או להופעת הודעה לגבי הטעינה האיטית. לחלופין, מטענים או כבלים שאינם מאושרים עלולים לגרום לסוללה להתפוצץ או לגרום נזק למכשיר, והאחריות אינה מכסה זאת.

מחבר המטען נמצא בחלק התחתון של הטלפון. הכנס את המטען, וחבר אותו לשקע חשמל.

היכרות עם הטלפון שלכם

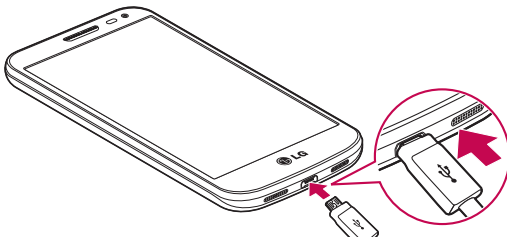

הערה:

- הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה מההתחלה כדי לשפר את אורך חייה.
- אל תפתח את המכסה האחורי במהלך טעינת הטלפון.

שימוש בכרטיס הזיכרון


הטלפון תומך בכרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בעלי קיבולת של עד 32 GB. כרטיסים אלה תוכננו במיוחד לטלפונים ניידים ומכשירים קטנים במיוחד והם אידיאליים לאחסון קבצים עתירי מדיה להפעלה בטלפון שלך, כמו לדוגמה מוסיקה, תוכניות מוקלטות, סרטוני וידאו ותמונות.

כדי להכניס כרטיס זיכרון:

הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ. ודא שאזור מגעי הזהב של הכרטיס פונה מטה.

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון בצורה בטוחה:

גע ב-  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **כללי** < **אחסון** < **ביטול טעינת כרטיס SD**.

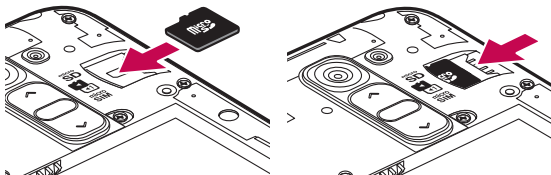

הערה:

- יש להשתמש בכרטיסי זיכרון תואמים בלבד עבור הטלפון. שימוש בכרטיסי זיכרון שאינם מתאים עלול לפגוע בכרטיס ובנתונים המאוחסנים בו, וכן בטלפון עצמו.
- מאחר שהמכשיר עושה שימוש ב-FAT32, הגודל המרבי של כל קובץ נתון הוא 4 GB.

אזהרה

אל תכניס ואל תוציא את כרטיס הזיכרון כשהטלפון מופעל. פעולה זו עלולה להזיק לכרטיס הזיכרון ולטלפון, והנתונים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון עלולים להיפגם.

כדי לפרמט את כרטיס הזיכרון:

ייתכן שכרטיס הזיכרון כבר אותחל. אם לא, עליך לפרמט אותו כדי שניתן יהיה להשתמש בו.

הערה: אתחול של כרטיס גורם למחיקת כל הקבצים המאוחסנים בו.

- 1 גע ב-  כדי לפתוח את רשימת היישומים.
- 2 גלול וגע באפשרות **הגדרות** > הכרטיסיה **כללי** > **אחסון**.
- 3 גע באפשרות **ביטול טעינת כרטיס SD**.
- 4 גע באפשרות **מחק כרטיס SD** > **מחק כרטיס SD** > **מחק הכול**.
- 5 אם הגדרת נעילת תבנית, הזן אותה ולאחר מכן בחר באפשרות **מחק הכל**.

הערה: אם יש תוכן בכרטיס הזיכרון, מבנה התיקיות עשוי להשתנות לאחר האתחול משום שכל הקבצים נמחקו.

נעילת המסך וביטול הנעילה

אם לא תשתמש בטלפון למשך זמן מה, המסך יכבה ויינעל באופן אוטומטי. כך נמנעות הקשות בשוגג ונחסך הספק הסוללה.

כשאינך משתמש בטלפון, הקש על **מקש הדלק/נעל** כדי לנעול את הטלפון.

אם יש תוכניות פועלות כשאתה נועל את המסך, הן עשויות להמשיך לפעול במצב נעילה. מומלץ לצאת מכל התוכניות לפני הכניסה למצב 'נעילה' כדי להימנע מחיובים מיותרים (כגון שיחות טלפון, גישה לאינטרנט ותקשורת נתונים).

כדי להעיר את הטלפון, הקש על **מקש הדלק/נעל** מסך הנעילה יופיע. גע במסך הנעילה והחלק אותו בכיוון כלשהו כדי לבטל את נעילת המסך הראשי. המסך האחרון שהוצג ייפתח.

עצות בנוגע למסך המגע

להלן מספר עצות בנושא ניווט בטלפון.

הקש או גע – הקשה באצבע יחידה בוחרת פריטים, קישורים, קיצורי דרך ואותיות במקלדת שעל המסך.

גע והחזק – גע והחזק בפריט בתצוגה על-ידי הקשה עליו ואי-הרמה של האצבע עד שתתרחש פעולה. לדוגמה, כדי לפתוח אפשרויות זמינות של איש קשר, גע והחזק את איש הקשר ברשימה 'אנשי קשר' עד שיופיע תפריט ההקשר.

גרור – גע והחזק בפריט לרגע ולאחר מכן, מבלי להרים את האצבע, הזז את האצבע על המסך עד שתגיע למיקום היעד. ניתן לגרור פריטים במסך הראשי כדי לשנות את מיקומם.

החלקה רגילה או החלקה מהירה – כדי לבצע החלקה רגילה או החלקה מהירה, הזז את האצבע במהירות על-גבי שטח המסך, מבלי להשהות את האצבע כשאתה מקיש על המסך לראשונה (כדי לא לגרור פריט בטעות). לדוגמה, באפשרותך להחליק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי לגלול רשימה, או לדפדף בין המסכים הראשיים השונים על-ידי החלקה משמאל לימין (ולהיפך).

הקשה כפולה – הקש פעמיים כדי להגדיל דף אינטרנט או מפה. לדוגמה, הקש פעמיים במהירות על מקטע בדף אינטרנט כדי להתאים אותו לרוחב המסך. תוכל גם להקיש פעמיים כדי לבצע הגדלה/הקטנה בזמן שאתה מציג את התמונה.

צבט כדי לשנות את גודל התצוגה – השתמש באצבע המורה ובאגודל בתנועת צביטה או פריסה כדי להקטין או להגדיל את התצוגה כשאתה משתמש בדפדפן או במפות, או כשאתה מדפדף בתמונות.

סובב את המסך – ביישומים ותפריטים רבים, כיוון המסך מתאים את עצמו לכיוון הפיזי של המכשיר.

הערה:

- כדי לבחור פריט, הקש על מרכז הסמל.
- אין צורך ללחוץ חזק מדי, מסך המגע רגיש דיו כדי לחוש במגע קל אך החלטי.
- השתמש בקצה האצבע כדי להקיש על האפשרות הרצויה. היזהר שלא להקיש על אף מקש אחר.

המסך הראשי

המסך הראשי הוא נקודת ההתחלה לפונקציות וליישומים רבים, והוא מאפשר לך להוסיף פריטים כגון קיצורי דרך ליישומים או וידג'טים של Google כדי לקבל גישה מיידית למידע וליישומים. זהו לוח ברירת המחדל והוא נגיש מכל תפריט על-ידי הקשה על .

שורת המצב

מציגה את מידע המצב של הטלפון כולל השעה, עוצמת האות, מצב הסוללה וסמלי התראות.

וידג'ט

וידג'טים הם יישומים עצמאיים שניתן לגשת אליהם ממסך היישומים או במסך הראשי או במסך ראשי מורחב. בניגוד לקיצור דרך, הווידג'ט מופיע כיישום במסך.

סמלי יישומים


הקש על סמל (יישום, תיקייה וכו') כדי לפתוח אותו ולהשתמש בו.

מציין מיקום

מציין איזה לוח של מסך ראשי אתה מציג.

אזור מקשים מהירים

מספק גישה בנגיעה אחת לפונקציה בכל לוח של מסך ראשי.

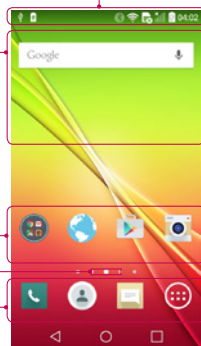

מסך ראשי מורחב

מערכת ההפעלה מספקת לוחות מרובים של מסך ראשי כדי לאפשר עוד שטח להוספת סמלים, וידג'טים ועוד.

◀ החלק את האצבע שמאלה או ימינה על פני המסך הראשי.

התאמה אישית של המסך הראשי

באפשרותך להתאים אישית את המסך הראשי על-ידי הוספת יישומים, וידג'טים או על-ידי שינוי טפטים.

כדי להוסיף פריטים למסך הראשי

- 1 לחץ לחיצה ארוכה בנקודה הריקה במסך הראשי.
- 2 בתפריט 'מצב הוספה', בחר את הפריט שברצונך להוסיף. הפריט שהוספת יופיע במסך הראשי.
- 3 גרור אותו למיקום הרצוי והרם את האצבע.

עצה! כדי להוסיף סמל יישום למסך הראשי, בתפריט 'יישומים', גע והחזק את היישום שברצונך להוסיף.

כדי להסיר פריט מהמסך הראשי

◀ מסך ראשי > גע ברציפות בסמל שברצונך להסיר > גרור אותו אל  **הסר**.

כדי להוסיף יישום כמקש מהיר

◀ מהתפריט 'יישומים' או במסך הראשי, הקש והחזק סמל יישום, וגרור אותו לאזור המקשים המהירים.

כדי להסיר יישום מאזור המקשים המהירים

◀ גע והחזק את המקש המהיר הרצוי, וגרור אותו אל  **הסר**.

הערה:  המקש **יישומים** אינו ניתן להסרה.

כדי להתאים אישית סמלי יישומים במסך הראשי

- 1 גע והקש על סמל יישומים עד שנעילתו מהמיקום הנוכחי תבוטל. לאחר מכן שחרר אותו במסך. סמל העריכה  יופיע בפניה הימנית העליונה של היישום.
- 2 הקש על סמל היישום שוב ובחר בעיצוב ובגודל הרצויים עבור הסמל.
- 3 הקש על **אישור** כדי לשמור את השינוי.

חזרה ליישומים שהיו בשימוש לאחרונה


- 1 גע ב- . תוצג רשימה של יישומים שהיו בשימוש לאחרונה.
- 2 הקש על סמל כדי לפתוח את היישום שלו. לחלופין, הקש על  כדי לחזור למסך הקודם.

לוח ההתראות

התראות מדווחות לך על הגעת הודעות חדשות, אירועים בלוח השנה ושעון מעורר, וכן על אירועים מתמשכים, לדוגמה, כאשר אתה בשיחה.

כשמגיעה התראה, הסמל שלה מופיע בחלק העליון של המסך. סמלים של התראות ממתינות מופיעים משמאל, וסמלי מערכת, כגון Wi-Fi או עוצמת סוללה, מופיעים מימין.

הערה: האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

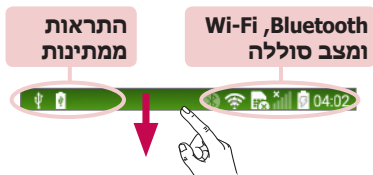


פתיחת לוח ההתראות

החלק כלפי מטה משורת המצב כדי לפתוח את חלונית ההתראות.

אזור ההחלפה המהירה

הקש על כל מקש החלפה מהירה כדי להפעיל/לכבות אותו. גע והחזק את המקש כדי לגשת לתפריט ההגדרות של הפונקציה. להצגת מקשי החלפה נוספים, החלק שמאלה או ימינה. הקש על  כדי להסיר, להוסיף או לשנות את הסדר של מקשי החלפה.

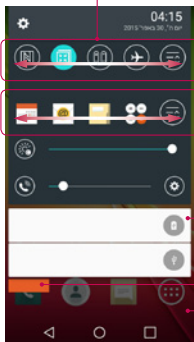

יישומי QSlide

הקש על יישום QSlide כדי לפתוח אותו כחלון קטן במסך. הקש על  כדי להסיר, להוסיף או לשנות את הסדר של יישומי QSlide.

התראות

ההתראות הנוכחיות מפורטות, כל אחת עם תיאור קצר. הקש על התראה כדי להציג אותה.

הקש כדי לנקות את כל ההתראות.

כדי לסגור את לוח ההתראות, גע וגרור את הלשונית אל עבר הקצה העליון של המסך.

סמלי מחוונים בשורת המצב

סמלי מחוונים מופיעים בשורת המצב בחלקו העליון של המסך כדי לדווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועים בלוח השנה, סטטוס המכשיר ועוד.



הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע על סטטוס המכשיר. הטבלה שלהלן מציגה אחדים מהסמלים הנפוצים ביותר.

סמל	תיאור	סמל	תיאור
	לא הוכנס כרטיס SIM		נא לא להפריע
	אין אות רשת זמין		מצב רטט מופעל
	מצב טיסה מופעל		הסוללה טעונה במלואה
	מחובר לרשת Wi-Fi		הסוללה נטענת
	האוזניות הקוויזות מחוברות		הטלפון מחובר למחשב באמצעות כבל USB
	מתבצעת שיחה		הורדת נתונים
	שיחה שלא נענתה		העלאת נתונים
	Bluetooth מופעל		GPS פועל
	NFC פועל		הנתונים מסתנכרנים
	התראת מערכת		קיימת הודעה חדשה ב-Gmail
	הוגדרה התראה		קיימת הודעת Hangouts חדשה

בחר שיטת קלט		קיימת הודעה קולית חדשה	
נקודה חמה ב-Wi-Fi פעילה		הודעת טקסט חדשה	
		שיר מושמע כעת	

הערה: מיקום הסמלים בשורת המצב עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לשירות.

מקלדת וירטואלית

ניתן להזין טקסט גם באמצעות המקלדת הווירטואלית. המקלדת מוצגת על המסך אוטומטית כשעליך להזין טקסט. כדי להציג ידנית את המקלדת, פשוט הקש על שדה טקסט שבו תרצה להזין טקסט.

שימוש בלוח המקשים והזנת טקסט

 הקש פעם אחת כדי להפוך את האות הבאה שתקליד לאות רישית. הקש פעמיים כדי שכל האותיות יהיו רישיות.

 הקש למעבר למקלדת האותיות וסימנים.

 הקש כדי להזין רווח.

 הקש כדי ליצור שורה חדשה.

 הקש כדי למחוק את התו הקודם.

הזנת אותיות עם סימני הטעמה

כאשר אתה בוחר ב'צרפתית' או 'ספרדית' כשפת הזנת טקסט, באפשרותך להזין תווים מיוחדים הקיימים בצרפתית או בספרדית (למשל "á").

לדוגמה, כדי להזין "á", גע ברציפות במקש "a" עד שמקש ההגדלה יגדל ויצגי תווים של שפות שונות.

כעת בחר את התו המיוחד הרצוי.

כשאתה מפעיל את הטלפון בפעם הראשונה, יש לך הזדמנות להפעיל את הרשת, להיכנס לחשבון Google שלך ולבחור כיצד ברצונך להשתמש בשירותי Google מסוימים.

כדי להגדיר את חשבון Google שלך

• היכנס לחשבון Google ממסך הנחיות ההתקנה.

או

• לחץ על  <  <  < **יישומים** < בחר יישום של Google, כגון **Gmail** < הקש על **קיבלתי** < בחר באפשרות **הוסף כתובת דוא"ל** כדי ליצור חשבון חדש או כדי להוסיף את החשבון שלך.

לאחר שהגדרת את חשבון Google שלך בטלפון, הטלפון יסתנכר באופן אוטומטי עם חשבון Google באינטרנט.

אנשי הקשר, ההודעות ב-Gmail, האירועים בלוח השנה ופרטים נוספים מיישומים ושירותים אלה באינטרנט יסתנכרו עם הטלפון שלך. (הדבר תלוי בהגדרות הסנכרון שלך.)
לאחר הכניסה תוכל להשתמש ב-Gmail™ ובשירותי Google דרך הטלפון.

Wi-Fi

עם Wi-Fi באפשרותך להשתמש בגישה לאינטרנט מהיר בטווח כיסוי נקודת הגישה (AP) האלחוטית. תוכל ליהנות מאינטרנט אלחוטי באמצעות Wi-Fi, ללא תשלום נוסף.

התחברות לרשתות Wi-Fi

כדי להשתמש ב-Wi-Fi בטלפון, עליך לגשת לנקודת גישה אלחוטית, או 'נקודה חמה'. חלק מנקודות הגישה הן פתוחות, ופשוט ניתן להתחבר אליהן. אחרות נסגרות או שחלות בהן תכונות אבטחה אחרות, ולכן תצטרך להגדיר את הטלפון כך שיוכל להתחבר אליהן. כאשר אינך משתמש ב-Wi-Fi, כבה אפשרות זו כדי להאריך את חיי הסוללה.

הערה: אם אינך בתוך אזור ה-Wi-Fi או שהגדרת את Wi-Fi ככבוי, ייתכן שספק השירות יחיל חיובים נוספים עבור שימוש בנתונים סלולריים.

הפעלת Wi-Fi והתחברות לרשת Wi-Fi

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **רשתות** < **Wi-Fi**.
- 2 הגדר את **Wi-Fi** ל**פועל** כדי להפעיל אותו והתחל בסריקה לאיתור רשתות Wi-Fi זמינות.
- 3 הקש על התפריט 'Wi-Fi' פעם נוספת כדי להציג רשימה של רשתות Wi-Fi פעילות הנמצאות בטווח.
 - הרשתות המאובטחות מסומנות בסמל של מנעול.
- 4 הקש על רשת כדי להתחבר אליה.
 - אם הרשת מאובטחת, תונחה להזין סיסמה או הרשאות אחרות. (פנה אל מנהל המערכת לקבלת פרטים)
- 5 שורת המצב מציגה סמלים המציינים את מצב ה-Wi-Fi.

התחברות לרשתות ולמכשירים

Bluetooth

ניתן לשלוח נתונים באמצעות Bluetooth על-ידי הפעלת יישום מתאים, אך לא דרך תפריט Bluetooth כמו במרבית הטלפונים הניידים.

הערה:

- LG אינה אחראית לאובדן, יירוט או שימוש לרעה של נתונים שנשלחו או נקלטו דרך תכונת Bluetooth אלחוטי.
- ודאו תמיד שאתם משתפים ומקבלים נתונים ממכשירים מהימנים המאובטחים כראות. מכשולים בין המכשירים עלולים להקטין את מרחק הקליטה.
- חלק מהמכשירים, ובמיוחד אלה שלא נבדקו ואושרו על-ידי Bluetooth SIG, עלולים לא להתאים למכשירים שלך.

הפעלת Bluetooth ושיוך הטלפון שלך עם מכשיר Bluetooth

עליך לשייך את המכשיר שלך למכשיר אחר לפני שתתחבר אליו.

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **רשתות** < הגדר את **Bluetooth** ל-**מופעל**.
- 2 הקש על תפריט **Bluetooth** שוב. תראה אפשרות להפוך את הטלפון שלך לגלוי ואפשרות לחפש מכשירים. כעת הקש על **חפש מכשירים** כדי להציג את המכשירים שנמצאים בטווח Bluetooth.
- 3 בחר מהרשימה את המכשיר שאליו ברצונך לשייך את הטלפון שלך. לאחר שהשיוך יסתיים בהצלחה, המכשיר שלך יתחבר למכשיר האחר.

הערה: ייתכן שבמכשירים מסוימים, במיוחד אוזניות או דיבוריות לרכב, יהיה קוד PIN קבוע ל-Bluetooth, לדוגמה 0000. אם למכשיר האחר יש קוד PIN, תתבקש להזין אותו.

שליחת נתונים באמצעות התכונה Bluetooth אלחוטי

- 1 בחר קובץ או פריט, כגון איש קשר, אירוע בלוח השנה או קובץ מדיה, מתוך יישום מתאים או מתוך **הורדות**.
- 2 בחר באפשרות לשליחת נתונים דרך Bluetooth.

הערה: ייתכן שהשיטה לבחירת אפשרות תהיה שונה בהתאם לסוג הנתונים.

- 3 חיפוש מכשיר המותאם לשימוש Bluetooth ושיוך אליו.

קבלת נתונים באמצעות התכונה Bluetooth אלחוטי

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **רשתות** < הגדר Bluetooth ל-**מופעל**.
- 2 הקש על התפריט **Bluetooth** שוב והוסף סימן ביקורת בתיבת הסימון שבקצה העליון של המסך כדי שהטלפון שלך יהיה גלוי למכשירים אחרים.

הערה: כדי לבחור את משך הזמן שהמכשיר יהיה גלוי, הקש על  < **משך זמן נראות**.

- 3 בחר באפשרות **קבל** כדי לאשר שאתה מוכן לקבל נתונים מהמכשיר.

יתוף החיבור של נתוני הטלפון

חיבור כמודם סלולרי USB ונקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi הן תכונות נהדרות כשאין חיבורים אלחוטיים זמינים. באפשרותך לשתף את חיבור הנתונים הנייד של הטלפון עם מחשב אחד, דרך כבל USB (חיבור כמודם USB). תוכל גם לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון עם יותר ממכשיר אחד בו-זמנית, על ידי הפיכת הטלפון לנקודה חמה ניידת של Wi-Fi. כאשר הטלפון משתף את חיבור הנתונים שלך, מופיעים סמל בשורת המצב והתראה מתמשכת במגירת ההתראות.

לקבלת המידע העדכני ביותר על הצמדת התקנים ונקודות חמות ניידות, לרבות מערכות הפעלה נתמכות ופרטים נוספים, בקר בכתובת <http://www.android.com/tether>.

כדי לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון כנקודה חמה ניידת של Wi-Fi

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **רשתות** < **רשתות ושתיוף אינטרנט** < המתג **נקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi** להפעלה.
- 2 הן סיסמה והקש על **שמור**.

עצה! אם במחשב שלך פועל Windows 7 או מהדורה עדכנית של סוגים מסוימים של Linux (כגון Ubuntu), בדרך כלל אין צורך להכין את המחשב לחיבור כמודם USB. לעומת זאת, אם במחשב פועלת גרסה מוקדמת יותר של Windows או מערכת הפעלה אחרת, ייתכן שיהיה עליך להכין את המחשב כדי להקים חיבור לרשת דרך USB. לקבלת המידע העדכני ביותר על מערכות ההפעלה שתומכות בשיתוף באמצעות USB וכיצד להגדיר אותן, בקר בכתובת <http://www.android.com/tether>.

התחברות לרשתות ולמכשירים

כדי לשנות את שמה של הנקודה החמה הניידת או לאבטח אותה
באפשרותך לשנות את השם של רשת ה-Wi-Fi של הטלפון (SSID) ולאבטח את רשת ה-Wi-Fi שלו.

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **רשתות** < **רשתות ושיתוף אינטרנט** < **נקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi**.
- 2 הקש על האפשרות **הגדר נקודה חמה של Wi-Fi**.
 - תיבת הדו-שיח **הגדר נקודה חמה של Wi-Fi** תיפתח.
 - באפשרותך לשנות את ה- **Wi-Fi שם (SSID)** אשר התקנים אחרים רואים בעת סריקה לאיתור רשתות Wi-Fi.
 - תוכל גם להקיש על התפריט **אבטחה** כדי לקבוע את תצורת הרשת עם אבטחה מסוג Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) המבוססת על מפתח ששותף מראש (PSK).
 - נגיעה באפשרות האבטחה **WPA2 PSK** תגרום להוספת שדה סיסמה לתיבת הדו-שיח **הגדר נקודה חמה של Wi-Fi**. אם תזין סיסמה, יהיה עליך להזין סיסמה זו בעת התחברות לנקודה החמה של הטלפון בעזרת מחשב או התקן אחר. לחלופין, באפשרותך להגדיר את **פתח** בתפריט **אבטחה** כדי לבטל את האבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
- 3 הקש על **שמור**.

שים לב! אם תגדיר את אפשרות האבטחה כ'פתוח', לא תוכל למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים מקוונים על-ידי אנשים אחרים, וייתכן שתצבור חיובים נוספים. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה, מומלץ לדאוג שאפשרות האבטחה תהיה פעילה.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct תומך בחיבור ישיר בין התקנים מאופשרי Wi-Fi ללא נקודת גישה. עקב ניצול הסוללה הגבוה ב-Wi-Fi Direct, מומלץ לחבר את הטלפון לשקע חשמל בעת השימוש בתכונה Wi-Fi Direct. בדוק את רשת ה-Wi-Fi ו-Wi-Fi Directed מראש, וודא שהמשתמשים מחוברים לאותה הרשת.

SmartShare

באפשרותך להשתמש בתכונה SmartShare בקלות ביישומים 'גלריה', 'מוסיקה' וכו'.

הנאה מתוכן דרך מגוון מכשירים


המשתמש יכול לשתף את תוכן הטלפון עם מגוון מכשירים. הקש על  כדי לשתף את התוכן ב'מוסיקה'.

הפעלה/שליחה

הפעל: המשתמש יכול להפעיל את התוכן דרך טלוויזיה, רמקול Bluetooth וכו'.

Beam: המשתמש יכול לשלוח את התוכן להתקני Bluetooth ו-SmartShare Beam. הנתמכים.

• **SmartShare Beam:** תכונת העברת התוכן במהירות דרך Wi-Fi Direct.

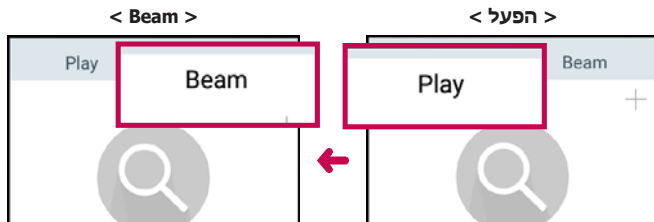

הנאה מהתוכן של מכשירים סמוכים

באפשרותך ליהנות מהתוכן של מכשירים סמוכים (לדוגמה, מחשב, NAS, ניד) ביישום 'גלריה', נגן מוסיקה.

חיבור מכשירים

חבר את המכשיר שלך ומכשירים אחרים הנתמכים על-ידי DLNA באותה רשת Wi-Fi.

התחברות לרשתות ולמכשירים

חיפוש מכשירים אחרים

- 1 הקש על 'מכשירים סמוכים', ולאחר מכן תוכל לראות את המכשירים הנתמכים על-ידי DLNA.
- 2 התחבר למכשיר כדי להציג את התוכן.

חיבורים למחשב עם כבל USB

למד לחבר את המכשיר שלך למחשב באמצעות כבל USB במצבי חיבור USB.

העברת מוסיקה, תמונות וסרטוני וידאו באמצעות מצב אחסון בנפח גדול ב-USB

- 1 חבר את הטלפון שלך למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 אם לא התקנת במחשב את LG Android Platform Driver, תצטרך לשנות את ההגדרות באופן ידני. בחר בהחלק מטה את שורת המצב בחר באפשרות **התקני מדיה (MTP)**.
- 3 כעת באפשרותך להציג את תוכן האחסון בנפח גדול במחשב ולהעביר את הקבצים.

סנכרון עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב שלך.

- 1 השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר את הטלפון למחשב שבו מותקן Windows Media Player.
 - 2 בחר באפשרות **התקני מדיה (MTP)**. כאשר המכשיר מחובר, יופיע במחשב חלון מוקפץ.
 - 3 פתח את Windows Media Player כדי לסנכרן קובצי מוסיקה.
 - 4 ערוך או הזן את שם המכשיר בחלון המוקפץ (במקרה הצורך).
 - 5 בחר את קובצי המוסיקה הרצויים וגרור אותם לרשימת הסנכרון.
 - 6 התחל את הסנכרון.
- יש למלא את הדרישות הבאות כדי לבצע סנכרון עם Windows Media Player.

פריטים	דרישה
מערכת הפעלה	Microsoft Windows XP SP2, Vista או גרסה מתקדמת יותר
גרסת Window Media Player	10 Windows Media Player ומעלה

ביצוע שיחה

- 1 הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים.
- 2 הזן את המספר בלוח המקשים. כדי למחוק ספרה, הקש על הסמל .
- 3 הקש על  כדי לבצע שיחה.
- 4 כדי לסיים שיחה, הקש על הסמל **סיום** .

עצה! כדי להזין "+" לביצוע שיחות בינלאומיות, לחץ לחיצה ממושכת על הסמל .

התקשרות לאנשי הקשר

- 1 הקש על  כדי לפתוח את אנשי הקשר.
- 2 גלול ברשימת אנשי הקשר או הזן את האותיות הראשונות של שם איש הקשר המבוקש על-ידי הקשה על **חפש אנשי קשר**.
- 3 ברשימה, הקש על  שאליו ברצונך להתקשר.

התאמת עוצמת קול במהלך שיחה

כדי לכווון את עוצמת הקול במהלך שיחה, השתמש במקשים להגברה והנמכה של עוצמת הקול שבחלק האחורי של הטלפון.

ביצוע שיחה נוספת

- 1 במהלך השיחה הראשונה שלך, הקש על  < **הוסף שיחה** וחייג מספר. באפשרותך גם לעבור לרשימת המספרים שחויגו לאחרונה על-ידי הקשה על **יומני שיחות**, או לחפש אנשי קשר על-ידי הקשה על **אנשי קשר** ובחירת איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר.
- 2 הקש על  כדי לבצע את השיחה.
- 3 שתי השיחות יוצגו במסך השיחות. השיחה הראשונה שלך תינעל ותועבר למצב המתנה.
- 4 כדי לעבור בין שיחות, הקש על המספר המוצג. לחלופין, הקש על האפשרות  **מיזוג שיחות** כדי להתחיל שיחת ועידה.

5 כדי לסיים שיחות פעילות, הקש על **ניתוק** או לחץ על  והחלק מטה את שורת ההתראות ובחר בסמל **סיים שיחה** .

הערה: תחויב עבור כל שיחה שתבצע.

צפייה ביומני השיחות

במסך הראשי, הקש על  ובחר בכרטיסייה יומני שיחות. הצג רשימה מלאה של כל השיחות שחיוגו, שהתקבלו ושלא נענו.

עצה!

- הקש על כל אחד מהפריטים ביומן השיחות כדי להציג את התאריך, השעה ומשך השיחה.
- הקש על , ולאחר מכן הקש על **מחק הכל** כדי למחוק את כל הפריטים המוקלטים.

הגדרות שיחה

באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות שיחת טלפון, כגון הפניית שיחה, וכן תכונות מיוחדות אחרות שספק השירות שלך מציע.

- 1** במסך הראשי, הקש על .
- 2** הקש על .
- 3** הקש על **הגדרות שיחה** ובחר את האפשרויות שברצונך לשנות.

הוסף אנשי קשר לטלפון וסנכרן אותם עם אנשי הקשר בחשבון Google שלך או בחשבונות אחרים שתומכים בסנכרון אנשי קשר.

חיפוש איש קשר

- 1 הקש על  כדי לפתוח את אנשי הקשר.
- 2 הקש על **חפש אנשי קשר** והזן את שם איש הקשר באמצעות המקלדת.

הוספת איש קשר חדש

- 1 הקש על , הזן את המספר של איש הקשר החדש ולאחר מכן הקש על . **הקש על** הוסף לאנשי קשר < איש קשר חדש.
- 2 אם ברצונך להוסיף תמונה לאיש הקשר החדש, הקש על אזור התמונה. בחר מבין האפשרויות **צלם תמונה** או **בחר מהגלריה**.
- 3 הקש על קטגוריית פרטי איש קשר והזן את פרטיו.
- 4 הקש על **שמור**.

אנשי קשר מועדפים

באפשרותך לסווג אנשי קשר שאליהם אתה מתקשר לעתים קרובות כמועדפים.

הוספת איש קשר למועדפים

- 1 הקש על  כדי לפתוח את אנשי הקשר.
- 2 הקש על איש קשר כדי להציג את פרטיו.
- 3 הקש על הכוכב בפינה הימנית של שם איש הקשר. הכוכב ישנה את צבעו לצהוב.

הסרת איש קשר מרשימת המועדפים

- 1 הקש על  כדי לפתוח את אנשי הקשר.
- 2 הקש על הכרטיסייה **מועדפים** ובחר איש קשר כדי להציג את פרטיו.
- 3 הקש על הכוכב בצהוב בפינה הימנית של שם איש הקשר. הכוכב ישנה את צבעו לאפור ואיש הקשר יוסר מהמועדפים שלך.

יצירת קבוצה

- 1 הקש על  כדי לפתוח את אנשי הקשר.
- 2 הקש על **קבוצות** ולאחר מכן הקישו על . בחר **קבוצה חדשה**.
- 3 הזן שם לקבוצה החדשה. תוכל גם להגדיר צלצול עבור הקבוצה שזה עתה נוצרה.
- 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את הקבוצה.

הערה: אם תמחקו קבוצה, אנשי הקשר שהוקצו לקבוצה זו לא ילכו לאיבוד. הם יישארו ברשימת אנשי הקשר שלכם.

שליחת הודעות

הטלפון שלך משלב הודעות SMS ו-MMS בתפריט יחיד, אינטואיטיבי וקל לשימוש.

אזהרה: יש להגדיר את הודעת LG כאפליקציית מסרונים בברירת מחדל אם לא, חלק מהפונקציות של ההודעות יהיו מוגבלות.

שליחת הודעה

- 1 הקש על  במסך הראשי, והקש על  כדי לפתוח הודעה ריקה.
- 2 הזן שם של איש קשר או מספר להתקשרות בשדה **אל**. תוך כדי הזנת שם איש הקשר יופיעו אנשי קשר מתאימים. תוכל להקיש על נמען מוצע. ניתן להוסיף יותר מאיש קשר אחד.

הערה: תחויב בתשלום על הודעת טקסט עבור כל אדם שאליו תשלח את ההודעה.

- 3 הקש על השדה **הודעה** והתחל לחבר את ההודעה.
- 4 הקש על  כדי לפתוח את התפריט 'אפשרויות'. בחר מבין האפשרויות **הודעה מהירה**, **הוסף סמיילי**, **תזמון שליחה**, **הוסף נושא** ו**ביטול**.

עצה! באפשרותך להקיש על הסמל  כדי לצרף להודעה את הקובץ שברצונך לשתף.

- 5 הקש על **שלח** כדי לשלוח את ההודעה.
- 6 התשובות יופיעו במסך. כאשר תציג ותשלח הודעות נוספות, ייווצר רצף הודעות.

אזהרה:

- מגבלת 160 התווים עשויה להשתנות ממדינה למדינה, בהתאם לשפה ולצורת הקידוד של הודעות SMS.
- בהוספת תמונה, סרטון וידאו או קובץ שמע להודעת SMS, הפריט יעבור המרה אוטומטית להודעת MMS ואתם תחויבו בהתאם.

תיבה ברצף

ניתן להציג הודעות (SMS, MMS) שהוחלפו עם אחרים בסדר כרונולוגי, כך שתוכל לראות בקלות מעין סקירה כללית של שיחתך.

שינוי הגדרות ההודעה

הגדרות ההודעות בטלפון שלך נקבעו מראש, כדי שתוכל לשלוח הודעות מייד. באפשרותך לשנות את ההגדרות לפי העדפותיך.

• הקש על הסמל **הודעות** במסך הראשי, הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.

ניתן להשתמש ביישום הדוא"ל כדי לקרוא הודעות דוא"ל משירותים כגון Gmail. יישום הדוא"ל תומך בסוגי החשבונות הבאים: Exchange-ו IMAP, POP3. ספק השירות או מנהל המערכת שלך יכולים לספק לך את הגדרות החשבון הדרושות.

ניהול חשבון דוא"ל

בפעם הראשונה שתפתח את יישום הדוא"ל, ייפתח אשף התקנה שיעזור לך להגדיר חשבון דוא"ל.

לאחר ההגדרה הראשונית, יישום הדוא"ל יציג את תוכן תיבת הדואר הנכנס שלך.

כדי להוסיף חשבון דוא"ל:

- לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < דוא"ל < הקש על  < **הגדרות** < **הוסף חשבון**.

כדי לשנות את ההגדרות של חשבון דוא"ל:

- לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < דוא"ל < הקש על  < **הגדרות** < **הגדרות כלליות**.

כדי למחוק חשבון דוא"ל:

- לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < דוא"ל < הקש על  < **הגדרות** < הקש על  < **הסר חשבון** < בחר את החשבון למחיקה < **הסר** < בחר **בכן**.

עבודה עם תיקיות החשבון

לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < דוא"ל < הקש על  ובחר באפשרות **תיקיות**.

לכל חשבון ישנן תיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשלחו וטיוטות. בהתאם לתכונות שבהן תומך ספק השירות של החשבון, ייתכן שיהיו לך תיקיות נוספות.

חיבור ושליחה של דוא"ל

כדי לחבר ולשלוח הודעה

- 1 ביישום דוא"ל, הקש על .

- 2 הזן כתובת עבור הנמען המיועד של ההודעה. תוך כדי הזנת הטקסט יוצעו כתובות תואמות מרשימת אנשי הקשר שלך. הפרד בין כתובות מרובות באמצעות תווי נקודה-פסיק.

הודעת דוא"ל

- 3** הקש על  כדי להוסיף עותק/עותק מוסתר והקש על  כדי לצרף קבצים, במקרה הצורך.
- 4** הזן את טקסט ההודעה.
- 5** הקש על .

עצה! כשהודעת דוא"ל חדשה מגיעה לתיבת הדואר הנכנס, תקבל התראה על כך באמצעות צליל או רטט.

כדי לפתוח את היישום 'מצלמה', לחץ על [] < [] < הכרטיסייה **יישומים** < [] .

הכרת התצוגה המקדימה



- 1 **מבזק** - בחר מבין האפשרויות **כבוי**, **מופעל**, **אוטומטי**.
- 2 **החלף מצלמה** - למעבר בין המצלמה האחורית לבין המצלמה הקדמית.
- 3 **מצב צילום** - בחר מבין האפשרויות **רגיל**, **פנורמה**, **צילוי דינמי (HDR)**, **צילום מתמשך**, **צילום יופי**, **צילום לכידת זמן** או **ספורט**.
- 4 **הגדרות** - הקש על סמל זה כדי לפתוח את תפריט ההגדרות.
- 5 **מצב וידאו** - הקש והחלק סמל זה למטה כדי לעבור למצב וידאו.
- 6 **לחצן צלם** - הקש כדי לצלם תמונה.
- 7 **גלריה** - הקש כדי להציג את התמונה האחרונה שצילמת. כך ניתן להיכנס לגלריה ולצפות בתמונות השמורות כשאתה נמצא במצב מצלמה.

הערה: יש לוודא שעדשת המצלמה נקייה לפני הצילום.

שימוש בהגדרות המתקדמות

בתצוגה המקדימה, הקש על  כדי לפתוח את האפשרויות המתקדמות. ניתן לשנות את הגדרות המצלמה על-ידי גלילה ברשימה.

כדי לצלם תמונה, אמור אחת מהמילים הבאות: Kimchi, Smile, Cheese או LG.	
מגדיר וקובע את כמות אור השמש הנכנסת לתמונה.	
הקש כדי לבחור את מצב המיקוד.	
בוחר את רזולוציית התמונה. אם תבחר רזולוציה גבוהה, גודל הקובץ יגדל, והמשמעות היא שתוכל לאחסן ביכרון פחות תמונות.	
דירוג ה-ISO קובע את רגישות חיישן האור של המצלמה. ככל שערך ה-ISO גבוה יותר, כך המצלמה רגישה יותר. הדבר מועיל בתנאי תאורה חשוכים כאשר לא ניתן להשתמש במבזק.	
משפר את איכות הצבע בתנאי תאורה שונים.	
מוסיף אפקטים אמנותיים לתמונות.	
מגדיר השהיה לאחר לחיצה על לחצן הצילום. מצב זה אידיאלי למקרה שתצצה להיות בתמונה בעצמך.	
הפעל כדי להשתמש בשירותים מבוססי-המיקום של הטלפון.	
הערה: פונקציה זו זמינה כאשר פונקציית ה-GPS פעילה או מחוברת לרשת.	
בוחר צליל צמצם.	
הגדר את מקש עוצמת הקול כדי לבחור אם להשתמש בצילום או בהגדלה.	
בחר אחסון לשמירת תמונות.	
פותח את מדריך העזרה כדי לדעת כיצד פועלת פונקציה.	
משחזר את כל הגדרות ברירת המחדל של המצלמה.	

עצה!

- כשתצא מפונקציית המצלמה, חלק מההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל שלהן, לדוגמה איזון לבן, אפקט צבע, טיימר ומצב צילום. בדקו אותם לפני הצילום הבא שלכם.
- תפריט ההגדרות מופיע מעל התצוגה המקדימה, כך שאם תשנה רכיבי צבע או איכות בתמונה, תראה תצוגה מקדימה של התמונה עם השינויים מאחורי התפריט 'הגדרות'.

צילום מהיר

- 1 פתח את היישום **מצלמה** וכוון את העדשה לעבר הנושא שברצונך לצלם.
- 2 תיבות פוקוס יופיעו במרכז מסך התצוגה המקדימה. ניתן גם להקיש במקום כלשהו במסך כדי להציב את הפוקוס בנקודה זו.
- 3 כשתיבת המיקוד הופכת לכחולה, זה סימן שהמצלמה התמקדה בנושא הצילום.
- 4 הקש על  כדי לצלם את התמונה.

שימוש במצב צילום לכידת זמן

- מגדיר את המצלמה ללכוד רגעים חסרים על-ידי צילום חמש תמונות רצופות לפני הקשה על .
- 1 פתח את יישום **המצלמה**.
 - 2 הקש על  < **צילום לכידת זמן**.
 - 3 הקש על  כדי לצלם תמונה.
 - 4 כדי להציג את הרגעים ממש לפני שהתמונה צולמה, הקש על התמונה הממוזערת של התמונה בתחתית מסך המצלמה.
 - 5 בחר את התמונות שברצונך להשאיר, ולאחר מכן הקש על  בראש המסך.

לאחר שצילמת תמונה

הקש על התמונה הממוזערת בתחתית המסך 'מצלמה' כדי להציג את הצילום האחרון שצילמת.

הקש כאן כדי לערוך את התמונה שלך.	
הקש כדי לצלם תמונה נוספת מיד.	
הקש כדי לשלוח את התמונה לאחרים או לשתף אותה בשירותי רשתות חברתיות.	
הקש כדי למחוק את התצלום.	

עצה! אם יש לך חשבון SNS מוגדר בטלפון, באפשרותך לשתף את התמונה שלך עם קהילת SNS.

הערה: אם אתה מוריד הודעות MMS תוך כדי נדידה, ייתכן שיחולו חיובים נוספים.

הכרת התצוגה המקדימה



- 1 **מבזק** – בחר מבין האפשרויות **כבוי**, **מופעל**, **אוטומטי**.
- 2 **החלף מצלמה** – למעבר בין המצלמה האחורית לבין המצלמה הקדמית.
- 3 **הגדרות** – הקש על סמל זה כדי לפתוח את תפריט ההגדרות.
- 4 **מצב מצלמה** – הקש והחלק סמל זה כלפי מעלה כדי לעבור למצב מצלמה.
- 5 **התחל הקלטה** – הקש כדי להתחיל בהקלטת וידאו.
- 6 **גלריה** – הקש כדי להציג את סרטון הווידאו האחרון שהקלטת. כך ניתן להיכנס לגלריה ולצפות בסרטוני הווידאו השמורים כשאתה נמצא במצב וידאו.
- 7

עצה!

כשאתה מקליט וידאו, הצב שתי אצבעות על המסך וצבוט כדי להשתמש בפונקציית שינוי גודל התצוגה.

שימוש בהגדרות המתקדמות

בתצוגה המקדימה, הקש על  כדי לפתוח את כל האפשרויות המתקדמות.

הקש כדי להגדיר את הגודל (בפיקסלים) של סרטון הווידאו שאתה מקליט.	
מגדיר וקובע את כמות אור השמש הנכנסת לעדשה. החלק את מחוון הבהירות לאורך הפס, לכיוון הסימן "-" להפחתת בהירות הווידאו או לכיוון "+" להגברת בהירות הווידאו.	
משפר את איכות הצבע בתנאי תאורה שונים.	
בחר גוון צבע לשימוש בתצוגה החדשה.	
הפעל כדי להשתמש בשירותים מבוססי-המיקום של הטלפון.	
הערה: פונקציה זו זמינה כאשר פונקציית ה-GPS פעילה או מחוברת לרשת.	
הגדר את מקש עוצמת הקול כדי לבחור אם להשתמש בהקלטה או בהגדלה.	
בחר אחסון לשמירת סרטוני וידאו.	
פותח את מדריך העזרה כדי לדעת כיצד פועלת פונקציה.	
משחזר את כל הגדרות ברירת המחדל של המצלמה.	

הקלטת סרטון וידאו מהיר

- 1 פתח את היישום **מצלמה** והחלק את הלחצן **מצב וידאו**.
- 2 כעת תופיע התצוגה המקדימה של מצלמת הווידאו על המסך.
- 3 החזק את הטלפון וכוון את העדשה אל הנושא שברצונך לצלם בסרטון הווידאו.
- 4 הקש על  פעם אחת כדי להתחיל בהקלטה.
- 5 נקודה אדומה תופיע בפינה השמאלית העליונה של התצוגה המקדימה יחד עם קוצב זמן שציג את אורך הסרטון.
- 6 הקש על  במסך כדי להפסיק את ההקלטה.

עצה!

- הקש כדי לצלם תמונה בעת הקלטת סרטון וידאו.
- הקש כדי להשהות הקלטת סרטון וידאו.



לאחר הקלטת וידאו

בתצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת של הווידאו בתחתית המסך כדי להציג את הווידאו האחרון שצילמת.

הקש כדי להקליט עוד סרטון וידאו מיד.	
הקש כדי לשלוח את התמונה לאחרים או לשתף אותה בשירותי רשתות חברתיות.	
הקש כדי למחוק את הווידאו.	
הקש לאפשרויות נוספות.	

הערה: אם אתה מוריד הודעות MMS תוך כדי נדידה, ייתכן שיחולו חיובים נוספים.

Knock Code

באפשרותך לבטל את נעילת המסך כאשר המסך כבוי על-ידי הקשה על האיזור והרצף הנכונים.

כדי להפעיל את התכונה 'Knock Code'

1 לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות** < הכרטיסייה **תצוגה** < **מסך נעילה** < **בחירת מסך נעילה** < **Knock Code**.

2 פעולה זו פותחת מסך שינחה אותך כיצד יש לבחור את הרצף לביטול הנעילה. עליך ליצור קוד PIN לגיבוי כאמצעי בטיחות למקרה שתשכח את הרצף לביטול הנעילה.


QuickMemo+

QuickMemo+ מאפשר לך ליצור תזכורות וללכוד צילומי מסך. לכוד מסכים, צייר עליהם ושתף אותם עם בני משפחה וחברים בעזרת QuickMemo+.


1 גע והחלק את שורת המצב כלפי מטה והקש על .



2 בחר באפשרות התפריט הרצויה מבין **סוג עט, צבע, מחק** וצור תזכורת.

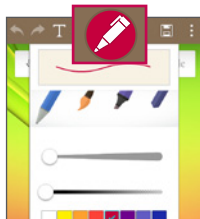

3 הקש על  בתפריט 'ערוך' כדי לשמור את התזכורת עם המסך הנוכחי. כדי לצאת מ-QuickMemo+ בכל עת, הקש על .

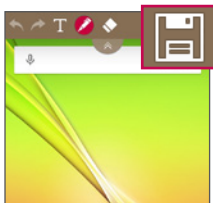

הערה: השתמש בקצה האצבע בזמן השימוש ב-QuickMemo+. אל תשתמש בציפורניך.

שימוש באפשרויות QuickMemo+

ניתן להשתמש בקלות באפשרויות QuickMenu בעת שימוש ב-QuickMemo+.

בטל או בצע שוב.	
השתמש בפונקציה של תפיסה מורכבת.	
בחר באפשרויות סוג עט, עובי, שקיפות וצבע.	
מחק את התזכורת שיצרת.	
שמור את התזכורת עם המסך הנוכחי QuickMemo+ או ב- בגלריה .	
אפשרות: הקש כדי לבחור בשתף , נייר בסגנון עבור התזכורת.	

הצגת ה-QuickMemo+ שנשמר

הקש על **בגלריה** ובחר באלבום QuickMemo+.

QSlide

מכל מסך שהוא, העלה לוח ועוד כחלון בתוך המסך.

הקש כדי לצאת מ-QSlide ולחזור לחלון מלא.		1
הקש כדי לכווץ את השקיפות.		2
הקש כדי לנתק את QSlide.		3
הקש כדי להתאים את הגודל.		4



- 1 גע והחלק את שורת המצב כלפי מטה < הקש על יישומי QSlide או במהלך שימוש ביישומים התומכים ב-QSlide, הקש על . הפונקציה תוצג באופן רציף כחלון קטן על המסך.
- 2 באפשרותך לבצע שיחה, לגלוש באינטרנט או לבחור אפשרויות אחרות בטלפון. באפשרותך גם להשתמש ולהקיש על המסך תחת החלונות הקטנים כשסרגל השקיפות אינו מלא. .


הערה: QSlide יכול לתמוך בשני חלונות לכל היותר בו-זמנית.

QuickRemote


QuickRemote הופך את הטלפון שלך לשלט אוניברסלי עבור מכשיר הטלוויזיה הביתי DVD/Blue-ray-1.

1 גע בשורת המצב והחלק אותה מטה והקש על  < **הוסף שלט רחוק**.


או
הקש על  <  < **יישומים** <  < **QuickRemote** < הקש על .

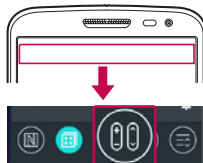

2 בחר את הסוג ומוטג ההתקן, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את תצורת ההתקנים.

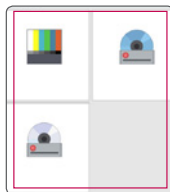

3 גע בשורת המצב והחלק אותה מטה, והשתמש בפונקציות QuickRemote.

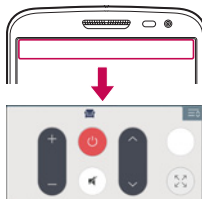

הקש על **מקש התפריט**  כדי לבחור מבין האפשרויות **הגדרת שלט רחוק Magic**, **ערוך שם שלט**, **העבר שלט**, **מחק שלט רחוק**, **הגדרות ועזרה**.

הערה: QuickRemote פועל באופן זהה לאותות אינפרא-אדום (IR) רגילים בשלט רחוק. הקפד לא לכסות את חיישן האינפרא-אדום בחלק העליון של הטלפון כאשר אתה משתמש בפונקציה QuickRemote. ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו - הדבר תלוי בדגם, ביצרן או בחברה המעניקה את השירות.

גלריה

פתח את היישום **גלריה** כדי להציג אלבומים של התמונות וסרטוני הווידאו שלך.

1 לחץ על  <  **גלריה**.
באפשרותך לנהל ולשתף את כל קובצי התמונות וסרטוני הווידאו שלך באמצעות הגלריה.

הערה:

- תבניות קבצים מסוימות אינן נתמכות, בהתאם לתוכנה המותקנת במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יופעלו באופן תקין, בהתאם לקידוד שלהם.

הצגת תמונות

הפעלת הגלריה מציגה את התיקיות הזמינות שלך. כשיישום אחר, כגון דוא"ל, שומר תמונה, תיקיית ההורדה נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. בדומה לכך, לכידת צילום מסך יוצרת באופן אוטומטי את תיקיית צילומי המסך. בחר תיקייה כדי לפתוח אותה. התמונות מוצגות בתיקייה לפי תאריך יצירה. בחר תמונה כדי להציג אותה במסך מלא. גלול שמאלה או ימינה כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת.

הגדלה או הקטנה של התצוגה

- השתמש באחת השיטות הבאות כדי להגדיל תצוגת תמונה:
- הקש פעמיים בנקודה כלשהי כדי להגדיל את התצוגה.
 - הזז שתי אצבעות בתנועת פריסה בנקודה כלשהי כדי להגדיל את התצוגה. צבט כדי להקטין את התצוגה, או הקש פעמיים כדי לחזור.

הפעלת סרטוני וידאו

בקובצי וידאו מופיע סמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון וידאו כדי לצפות בו והקש על .

עריכת תמונות

בעת הצגת תצלום, הקש על .

מחיקת תמונות/סרטוני וידאו

השתמש באחת השיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ובחר תמונות/סרטוני וידאו על-ידי סימון, ולאחר מכן הקש על **מחק**.
- בעת הצגת תצלום, הקש על .

הגדרה כטפט

בעת הצגת תצלום, הקש על  < **הגדרת תמונה בתור** כדי להגדיר את התמונה כטפט או להקצות אותה לאיש קשר.

הערה:


- חלק מתבניות הקבצים אינן נתמכות, בהתאם לתוכנת המכשיר.
- אם גודל הקובץ חורג מכמות הזיכרון הפנוי, עלולה להתרחש שגיאה בעת פתיחת קבצים.

סרטוני וידאו

הטלפון שלך כולל גנן וידאו מובנה שמאפשר לך להציג את כל סרטוני הווידאו המועדפים שלך. כדי לגשת לנגן הווידאו, גע ב- < הכרטיסייה **יישומים** < **גלריה**.

הפעלת קובץ וידאו

- 1 גע ב- < הכרטיסייה **יישומים** < **גלריה**.
- 2 בחר בסרטון הווידאו שברצונך להפעיל.

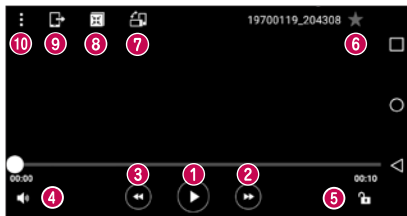


גע כדי להשהות/להמשיך את הפעלת הווידאו.	 /  1
גע כדי לעבור 10 שניות קדימה.	 2
גע כדי לעבור 10 שניות אחורה.	 3
גע כדי לשנות את עוצמת הווידאו.	 4
גע כדי לנעול/לבטל נעילת מסך וידאו.	 /  5
גע כדי להגדיר את התמונה לתיקיה 'מועדפים'.	 6
גע כדי לשנות את כיוון התצוגה.	 7
גע כדי להשתמש ב-QSlide.	 8
הקש כדי לשתף את התמונה שלך באמצעות הפונקציה SmartShare.	 9
הקש כדי לגשת אל האפשרויות 'יחס מסך', 'כתוביות', 'שתף', 'חתוך', 'הגדרות', 'פרטים'.	 10

מוסיקה

הטלפון שלך כולל גגן מוסיקה מובנה שמאפשר לך להשמיע את כל הרצועות המועדפות שלך. כדי לגשת אל גגן המוסיקה, לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < **גגן מוסיקה**.

השמעת שיר

- 1 לחץ על  < הכרטיסייה **יישומים** < **גגן מוסיקה**.
- 2 הקש על **שירים**.
- 3 בחר בשיר שברצונך להשמיע.

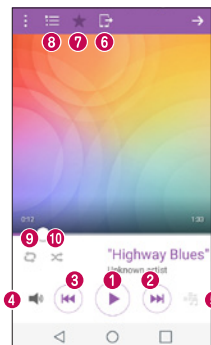

הקש כדי להשהות/לחדש את ההפעלה.		1
הקש כדי לדלג לרצועה הבאה באלבום, ברשימת השמעה או בהשמעה אקראית. הקש והחזק כדי להריץ קדימה.		2
הקש כדי להפעיל מחדש את הרצועה הנוכחית או לדלג אל הרצועה הקודמת באלבום, ברשימת השמעה או בהשמעה אקראית. הקש והחזק כדי להריץ אחורה.		3
הקש כדי להציג את פס המחוון של עוצמת הקול, ולאחר מכן התאם את עוצמת הקול של ההשמעה בפס המחוון.		4
הקש כדי להגדיר אפקטים קוליים.		5
הקש כדי לשתף את המוסיקה שלך באמצעות הפונקציה SmartShare.		6
הקש כדי להוסיף שיר למועדפים שלך.		7
הקש כדי לפתוח את רשימת השמעה הנוכחית.		8

הקש כדי להפעיל את רשימת ההשמעה הנוכחית במצב אקראי (הרצועות מופעלות בסדר אקראי).	⌘	9
הקש כדי להחליף בין מצבי החזרה 'חזור על כל השירים', 'חזור על השיר הנוכחי', או 'החזרה מושבת'.	↺	10

כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך האזנה למוסיקה, הקש על מקשי הגברת/הנמכת עוצמת הקול שבצדו השמאלי של הטלפון.
 גע ברציפות בשיר כלשהו ברשימה. יוצגו האפשרויות **הפעל, הוסף לרשימת השמעה, שתף, הגדר כצלצול, מחק, פרטים וחפש**.

הוספת קובצי מוסיקה לטלפון

- התחל על-ידי העברת קובצי מוסיקה לטלפון:
- העבר מוסיקה באמצעות התקני מדיה (MTP).
 - הורד מהאינטרנט האלחוט.
 - סנכרן את הטלפון עם מחשב.
 - קבל קבצים באמצעות Bluetooth.

רדיו FM

הטלפון שלך כולל רדיו FM מובנה כדי שתוכל להאזין לתחנות המועדפות עליך כשאתה בתנועה.

הערה: כדי להאזין לרדיו יש להשתמש באזניות. הכנס אותן לשקע האוזניות.

גדרת התראה

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **שעון** < **שעון מעורר** < .
- 2 לאחר הגדרת ההתראה, הטלפון שלך יודיע לך כמה זמן נותר עד להשמעת ההתראה.
- 3 הגדר **חזרה**, **משך זמן נודניק**, **רטט כאשר השעון מעורר מופעל**, **צליל התראה**, **עוצמת הקול של ההתראה**, **הפעלת יישום אוטומטית**, **נעילת פאזל ותזכורת**.
- 4 הקש על **שמור**.

הערה: כדי לשנות את הגדרות ההתראה במסך רשימת ההתראות, הקש על **מקש התפריט**  ובחר באפשרות **הגדרות**.

שימוש במחשבון

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **מחשבון**.
- 2 הקש על מקשי הספרות כדי להזין מספרים.
- 3 לביצוע חישובים פשוטים, הקש על הפונקציה שברצונך לבצע (+, -, x או ÷), ולאחר מכן =.
- 4 כדי לבדוק את ההיסטוריה, גע ב-  ובחר ב-**היסטוריית חישובים**.
- 5 עבור חישובים מסובכים יותר, גע ב-  ובחר באפשרות **מחשבון מדעי**, ולאחר מכן בחר ב- $\sin$, $\cos$, $\tan$ וכן הלאה.

הוספת אירוע ללוח השנה

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **לוח שנה**.
- 2 במסך, תוכל למצוא את סוגי התצוגה השונים של לוח השנה (יום, שבוע, חודש, שנה וסדר יום).
- 3 הקש על התאריך שבו ברצונך להוסיף אירוע והקש על .
- 4 הקש על האפשרות **שם אירוע** והזן את שם האירוע.
- 5 הקש על האפשרות **מיקום** והזן את המיקום. סמן את התאריך והזן את שעות ההתחלה והסיום של האירוע.
- 6 אם ברצונך לחזור על ההתראה, הגדר **חזרה** והגדר **תזכורת** במקרה הצורך.
- 7 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע בלוח השנה.

רשמקול

השתמש ברשמקול כדי להקליט תזכורות קוליות או קובצי שמע אחרים.

הקלטת צלילים או קול

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הקלטה קולית**.
- 2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.
- 3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.
- 4 הקש על  כדי להאזין להקלטה שערכת.

הערה: הקש על  כדי לגשת לאלבום. תוכל להאזין להקלטה שנשמרה. זמן ההקלטה הזמין עשוי להיות שונה מזמן ההקלטה בפועל.

משימות

ניתן לסנכרן משימה זו מול חשבון MS Exchange. ניתן ליצור משימה, לערוך אותה ואף למחוק אותה ב-MS Outlook או ב-MS Office Outlook Web Access.

כדי לסנכרן מול MS Exchange

- 1 מהמסך הראשי, לחץ  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הגדרות**.
- 2 הקש על הכרטיסייה **כללי** < **חשבונות וסנכרון** < **הוסף חשבון**.
- 3 הקש על **Microsoft Exchange** כדי ליצור כתובת דוא"ל וסיסמה.
- 4 הקפד לסמן את המשימה 'סנכרון'.

הערה: ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-MS Exchange, בהתאם לשרת הדואר האלקטרוני.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer הוא פתרון מקצועי למשרד הנייד, שמאפשר למשתמשים להציג בנוחות סוגים שונים של מסמכים משרדיים, כולל קובצי Word, Excel ו-PowerPoint, בכל מקום ובכל זמן, באמצעות המכשירים הניידים שלהם.

לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **ThinkFree Viewer**.

הצגת קבצים

כעת יכולים משתמש ניידים להציג מגוון רחב של סוגי קבצים, לרבות מסמכי Microsoft Office ו-Adobe PDF, ישירות במכשיר הנייד. בעת ההצגה של מסמכים בעזרת ThinkFree Viewer, האובייקטים והפריסה נותרים כפי שהיו במסמכים המקוריים.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות הרשת החברתית של Google.

• לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **Google+**.

הערה: ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות קולך.

1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **חיפוש קולי**.

2 אמור מילת מפתח או צירוף מילים כשהאפשרות **דבר עכשיו** מופיעה על המסך. בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שיופיעו.

הערה: ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו ביישומים.

• לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **הורדות**.

הערה: ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

LG SmartWorld

LG SmartWorld מציע מגוון של סוגי תוכן מרתקים - משחקים, יישומים, טפטים וצלצולים - ומעניק למשתמשי הטלפונים של LG הזדמנות ליהנות מחוויית טלפון נייד עשירה יותר.

גישה ל-LG SmartWorld מהטלפון

- 1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** > הקש על הסמל  כדי לגשת אל **LG SmartWorld**.
- 2 הקש על 'כניסה למערכת' והזן שם משתמש וסיסמה ל-LG SmartWorld. אם עדיין לא נרשמת, הקש על 'הירשם' כדי לקבל חברות ב-LG SmartWorld.
- 3 הורד את התוכן הרצוי.

הערה: מה לעשות אם אין סמל ?

- 1 באמצעות דפדפן אינטרנט של מכשיר נייד, גש ל-LG SmartWorld (www.lgworld.com) ובחר את מדינתך.
- 2 הורד את יישום LG SmartWorld.
- 3 הפעל והתקן את הקובץ שהורדת.
- 4 גש אל LG SmartWorld על-ידי הקשה על הסמל .

אופן השימוש ב-LG SmartWorld

• השתתף במבצעים החדשים של LG SmartWorld.

חפש תוכן.	
חפש תוכן לפי קטגוריה (למשל משחקים, חינוך, בידור וכן הלאה).	

- נסה את לחצני **התפריט** הנוחים כדי למצוא במהירות את הפריט המבוקש.
- **הגדרות** – הגדרת פרופיל ותצוגה.
- **כניסה למערכת** – הגדרת שם משתמש וסיסמה.
- נסה פונקציות שימושיות נוספות. (מסך 'פרטי תוכן')

הערה: ייתכן ש-LG SmartWorld לא יהיה זמין בכל המדינות ואצל כל המפעילים.

חיפוש באינטרנט באופן קולי

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שזיפיעו.

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

סימניות

כדי לסמן את דף האינטרנט הנוכחי בסימנייה, הקש על  < **הוסף לסימניות** < **אישור**.
כדי לפתוח דף אינטרנט שסומן בסימנייה, הקש על  ובחר את אחת הסימניות.

היסטוריה

הקש על  < **היסטוריה** כדי לפתוח דף אינטרנט מתוך רשימת דפי האינטרנט שבהם ביקרת לאחרונה.

Chrome

השתמש ב-Chrome כדי לחפש מידע ולגלוש בדפי אינטרנט.

1 לחץ על  <  < הכרטיסייה **יישומים** < **Chrome**.

הערה: ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור ולספק השירות.

הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קירטריון חיפוש.

פתיחת דף

כדי לעבור לדף חדש, הקש על  < **כרטיסייה חדשה**.

סעיף זה מספק מבט כולל על פריטים שניתן לשנותם באמצעות תפריטי הגדרות המערכת של הטלפון.

כדי לגשת לתפריט 'הגדרות':

לחץ על  < הקש והחזק בסמל  < **הגדרות מערכת**.
- לחלופין -

לחץ על  <  < **הכרטיסייה יישומים** < **הגדרות**.

רשתות

< Wi-Fi >

Wi-Fi - מפעילה את Wi-Fi כדי להתחבר לרשתות Wi-Fi זמינות.

עצה! כיצד להשיג את כתובת ה-MAC

כדי להגדיר חיבור ברשתות אלחוטיות מסוימות עם מסנני MAC, ייתכן שתידרש להזין את כתובת ה-MAC של הטלפון שלך בנתב.

ניתן למצוא את כתובת ה-MAC בממשק המשתמש הבא, לחץ על  <  < **Wi-Fi** < **הכרטיסייה יישומים** < **הגדרות** < **הכרטיסייה רשתות** < **Wi-Fi** < **מתקדם** < **כתובת MAC**.

< Bluetooth >

הפעל או כבה את התכונה האלחוטית של Bluetooth כדי להשתמש ב-Bluetooth.

< נתונים סלולריים >

להצגת השימוש בנתונים והגדרת גבולות לשימוש בהעברת נתונים סלולריים.

< שיחה >

קבע את התצורה של הגדרות שיחת טלפון, כגון הפניית שיחה, וכן תכונות מיוחדות אחרות שספק השירות שלך מציע.

תא קולי – מאפשר לך לבחור את שירות התא הקולי של הספק שלך.

מספרי חיוג קבועים – הפעל וצור רשימה של מספרים שאליהם ניתן להתקשר מהטלפון שלך. לצורך כך תזדקק לקוד PIN2 שניתן להשיג אצל מפעיל השירות שלך. מהטלפון שלך ניתן להתקשר רק למספרים הכלולים ברשימת מספרי החיוג הקבועים.

חלונית שיחה נכנסת – הצג חלונית שיחה נכנסת בעת שימוש במצלמה ווידאו.

דחיית שיחות – מאפשר להגדיר את פונקציית דחיית שיחה. בחר מבין האפשרויות מצב דחיית שיחות או דחה שיחות מ.

סרב עם הודעה – כשברצונך לדחות שיחה, באפשרותך לשלוח הודעה מהירה באמצעות פונקציה זו.

שומר הפרטיות – מסתיר את השם ואת המספר של המתקשר עבור שיחה נכנסת.
העברת שיחה – בחר אם להפנות את כל השיחות כשהקו תפוס, כשאין תשובה או כשאין אות.

מענה אוטומטי – הגדר את משך הזמן לפני שדיבורית מחוברת תענה באופן אוטומטי לשיחה נכנסת. בחר מבין האפשרויות '**לא זמין**', '**שנייה**', '**3 שניות**' ו-'**5 שניות**'.

רטט חיבור – הטלפון שלך רוטט כשהצד השני משיב לשיחה.

שמור מספרים לא מוכרים – הוסף מספרים לא ידועים לאנשי קשר לאחר שיחה.

כפתור הכיבוי מסיים את השיחה – מאפשר לך לבחור סיום שיחה.

חסימת שיחות – נעל שיחות נכנסות, יוצאות או בינלאומיות.

משך שיחה – הצג את משך הזמן של שיחות, כולל 'שיחה אחרונה', 'שיחות יוצאות', 'שיחות נכנסות' ו'כל השיחות'.

הגדרות שיחה נוספות – מאפשר לך לשנות את ההגדרות הבאות:

שיחה מוזהה: בחר אם להציג את המספר שלך בשיחה יוצאת.

שיחה ממתונה: אם שיחה ממתנה מופעלת, הטלפון יודיע על שיחה נכנסת כאשר אתה כבר משוחח בטלפון (בהתאם לספק הרשת).

> שתף והתחבר

NFC – (Near Field Communication - תקשורת טווח קצר) היא טכנולוגיה אלחוטית המאפשרת שידור נתונים בין שני עצמים בעת קירובם למרחק בן מספר סנטימטרים זה מזה. כאשר אתה מפעיל NFC בטלפון, הטלפון יכול להחליף נתונים עם מכשירים אחרים ש-NFC מאפשר בהם, או לקרוא מידע מתגים חכמים המשובצים בפוסטרים, מדבקות ומוצרים אחרים.

Direct/Android Beam – כשתכונה זו פועלת, באפשרותך לשדר תוכן מהיישום למכשיר אחר התומך ב-NFC על-ידי החזקת המכשירים סמוכים זה לזה. לדוגמה, אתה יכול לשדר דפי דפדפן, סרטוני YouTube, אנשי קשר ועוד. פשוט קרב את המכשירים זה לזה (בדרך כלל גב אל גב) ולאחר מכן גע במסך. היישום קובע מה ישודר.

SmartShare Beam – הפעל לקבלת תכני מולטימדיה דרך SmartShare Beam מטלפונים או טבלטים של LG.

שרת מדיה – שתף תוכן מדיה עם מכשירים סמוכים דרך DLNA.

LG PC Suite – התחבר ל-LG PC Suite באמצעות הטלפון כדי לנהל בקלות תוכן מולטימדיה ויישומים.

> רשתות ושיתוף אינטרנט

שיתוף באמצעות USB – חבר את כבל ה-USB כדי לשותף את החיבור לאינטרנט עם המחשב.

נקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi – באפשרותך גם להשתמש בטלפון כדי לספק חיבור פס רחב נייד. צור נקודה חמה ושיתף את החיבור. למידע נוסף, עבור אל **הגדרות > רשתות > רשתות ושיתוף אינטרנט > עזרה > נקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi**.

חיבור כמודם סלולרי באמצעות Bluetooth – מאפשר לך להגדיר את הטלפון שלך בין אם אתה עושה שימוש משותף בחיבור לאינטרנט ובין אם לא.

עזרה – הקש כדי להציג את מידע העזרה בנוגע לנקודה חמה ניידת ב-Wi-Fi, שיתוף באמצעות USB ושיתוף אינטרנט ב-Bluetooth.

מצב טיסה – לאחר המעבר למצב טיסה, כל החיבורים האלחוטיים מושבתים.

הערה: עליך להגדיר קוד PIN לנעילת המסך כדי שתוכל להשתמש במאגר האישורים.

רשתות ניידות – הגדר אפשרויות לנדידת נתונים, מצב רשת ומפעילים, שמות נקודות גישה (APN) וכו'.

הגדרות VPN – הצגת רשימה של הרשתות הווירטואליות הפרטיות (VPN) שאת תצורתן קבעת בעבר. האפשרות מאפשרת לך להוסיף סוגים שונים של רשתות VPN.

צליל

> בסיסי

פרופיל צליל – בחר מבין האפשרויות 'צליל', 'רטט בלבד' או 'שקט'.

עוצמת צליל – התאם את הגדרות עוצמת הצליל של הטלפון כך שיתאימו לצרכים ולסביבה שלך.

עצמת רטט – מאפשר לך להגדיר את עוצמת הרטט עבור שיחות, התראות ותגובה ללחיצה על מקשים.

> רינגטונים ורטט

צלצול – הגדר את הצלצול עבור שיחות. תוכל גם להוסיף צלצול על-ידי הקשה על  בפינה הימנית העליונה של המסך.

צליל התראה – הגדר את צליל ההתראה. תוכל גם להוסיף צליל התראה על-ידי הקשה על  בפינה הימנית העליונה של המסך.

צליל עם רטט – סמן כדי להגדיר שהטלפון ירטט בנוסף לצלצול בעת קבלת שיחות.

סוג רטט – מאפשר לך להגדיר את סוג הרטט עבור שיחות נכנסות. בחר מבין האפשרויות לאורך זמן, מהיר, חזרה קצרה, רגיל או טיקטוק.

< התראות >

נא לא להפריע – הגדר שעה ומצב שבו הטלפון שלך לא מודיע לך על התראות נכנסות. בחר מבין האפשרויות הכ ל, עדיפות בלבד או ללא.

עדיפות בלבד – אפשר לתכונות מסוימות להפריע במצב 'עדיפות בלבד'. 'שעון מעורר' הוא תמיד בעל עדיפות. בחר מתוך 'יישומים' עם 'אירועים בלוח השנה', 'שיחות נכנסות', 'הודעות חדשות' או 'אנשי קשר מאופשרים'.

לוח זמנים – רק הודעות עם עדיפות יפריעו במצב חזרה, גם כאשר מוגדר 'להכל'.

מסך נעילה – הגדר להצגה או הסתרה של כל ההתראות במסך הנעילה.

יישומים – הגדר התראה מתוך 'יישומים'. בחר מבין האפשרויות 'ללא' כדי לא להציג התראות מהיישומים, או 'עדיפות' כדי להציג התראות עם עדיפות על פני אחרות וכאשר 'נא לא להפריע' מוגדר ל'עדיפות בלבד'.

< הגדרה מתקדמת >

רטט בעת הקשה – סימן ביקורת להפעלת רטט בעת הקשה על מקשי המגע במסך הראשי ובמהלך אינטראקציות אחרות עם ממשק המשתמש.

אפקט צליל – הקש כדי להגדיר את צלילי מקשי חיוג ואת צליל נעילת המסך.

צלילי מקשי חיוג – סימן ביקורת להשמעת צלילים בעת שימוש במקשי החיוג.

צליל מקשי מגע – סימן ביקורת להשמעת צליל בעת ביצוע בחירות במסך.

צליל נעילת מסך – סימן ביקורת להשמעת צליל בעת נעילה וביטול נעילה של המסך. **התראה קולית על הודעה/שיחה** – הפעלה מאפשרת להתקן להודיע על שיחה נכנסת ואירועי הודעות באופן אוטומטי.

תצוגה

< המסך הראשי >

הגדר את **בחר בית**, **T ערכת נושא**, **טפט**, **אפקט החלקת מסך**, **לאפשר לולאות מסך בית**, **גיבוי ושחזור בית**, **עזרה**.

< נעילת מסך >

בחר נעילת מסך – הגדר סוג נעילת מסך כדי לאבטח את הטלפון. האפשרות פותחת סדרה של מסכים שמדריכה אותך בשרטוט תבנית ביטול נעילה של המסך. הגדר **ללא, החלפה, Knock Code, תבנית, PIN אוסיסמה**.

אם הפעלת סוג נעילת תבנית כשאתה מפעיל את הטלפון או מעיר את המסך, תתבקש לצריר את תבנית ביטול הנעילה כדי לבטל את נעילת המסך.

Smart Lock – הגדר מתי לבטל באופן אוטומטי את נעילת הטלפון או 'פרצוף מהימן'. באמצעות 'התקנים מהימנים' (NFC או BT התקן) פונקציה זו זמינה כאשר מסך הנעילה מוגדר לאחת מבין האפשרויות וסיסמה Knock Code, תבנית, קוד PIN.

הערה: כדי להפעיל פונקציה זו, התכונה 'נעילה חכמה' חייבת להיות מופעלת.

Smart Lock < Trust agents < אבטחה

אפקט החלקת מסך – מגדיר את אפשרויות האפקט של החלקת מסך. בחר בין 'חלקיק אור', 'מעגל וקטור', 'פסיפס' או 'סודה'.

הערה: 'אפקט החלקת מסך' הופך ל'אפקט הדפוס' אם נעילת המסך מוגדרת ל'תבנית'.

טפט – מגדיר את הטפט של מסך הנעילה. בחר מתוך **הגלריה** או **מגלריית הטפים**.

קיצורי דרך – מאפשר לך לשנות את קיצורי הדרך במסך הנעילה של **החלקה**.

איש קשר במקרה של אובדן – בחר אם להציג את פרטי הבעלים במסך הנעילה, והתאם אישית את פרטי הבעלים.

שעון עצר לנעילה – מגדיר את פרק הזמן לפני שהמסך ינעל באופן אוטומטי לאחר שהזמן הקצוב עבור המסך הסתיים.

נעילה באמצעות לחצן ההפעלה – סמן כדי לנעול את המסך באופן מיידי בעת לחיצה על Power/Lock Key. הגדרה זו עוקפת את הגדרת הטיימר לנעילת אבטחה.

> לחצני תצוגה במסך הראשי <

שילוב לחצנים – גרור סמל כדי לסדר מחדש את לחצני התצוגה במסך הראשי. יכולים להיות עד חמישה לחצני תצוגה במסך הראשי.

צבע – מגדיר את צבע הרקע עבור לחצני התצוגה במסך הראשי. בחר מבין 'לבן' ו'שחור'.

> גופן <

סוג גופן – מגדיר את סוג הגופן המשמש עבור הטלפון והתפריטים.

גודל גופן – מגדיר את גודל הגופן המוצג בטלפון ובתפריטים.

> הגדרות תצוגה נוספות <

בהירות – התאמת בהירות המסך. למיטוב ביצועי הסוללה, השתמש בבהירות הנמוכה ביותר הנוחה לשימוש.

סיבוב מסך אוטומטי – סימן ביקורת המאפשר לך להגדיר את הטלפון כך שיסובב באופן אוטומטי את המסך לפי כיוון הטלפון (לאורך או לרוחב).

כיבוי מסך אוטומטי – מגדיר את משך הזמן לפני שהמסך יכבה.

אפקט כיבוי מסך – מגדיר את אפקט כיבוי המסך. בחר מבין האפשרויות **עמעום הדרגתי**, **חור שחור**, ו**טלוויזיה רטרו**.

כיבוי מסך אוטומטי – מגדיר את משך הזמן לפני שהמסך יכבה.

מסך חכם – סימן ביקורת המאפשר לך לשמור שהמסך לא יכבה כאשר ההתקן מזהה שעניך מתבוננת במסך.

> הגדרה מתקדמת

אפקט כיבוי מסך – מגדיר את אפקט כיבוי המסך. בחר מבין האפשרויות **'טלוויזיה רטרו'**, **'חור שחור'**, **'עמעום הדרגתי'**.

חלום בהקיץ – הקש על המתג 'חלום בהקיץ' כדי להפעיל או להשבית אותו. באמצעות האפשרות 'מופעל' ניתן להגדיר ששומר המסך יוצג כאשר הטלפון ישן במהלך עגינה ו/או טעינה. בחר מבין האפשרויות **שעון**, **צבעים**, **תמונות מ-Google**, **מסגרת תמונה**, ו**טבלת תמונות**.

כללי

> שפה וקלט

השתמש בהגדרות שפה וקלט כדי לבחור את השפה עבור הטקסט שיוצג בטלפון וכדי לקבוע את תצורת המקלדת על המסך, לרבות מילים שהוספת למילון.

> מיקום

הפעל שירות מיקום; הטלפון יקבע את המיקום המשוער שלך באמצעות Wi-Fi, GPS, ורשתות ניידות.

מצב – הגדר את מצב המיקום מתוך **דיוק גבוה**, **חיסכון סוללה** ו**חיישני המכשיר בלבד**.

> חשבונות וסנכרון

מתיר ליישומים לסנכרן נתונים ברקע, בין אם אתה עובד איתם באופן פעיל ובין אם לא. ביטול הבחירה של הגדרה זו יכול לחסוך בכוח הסוללה ולהפחית (אך לא לבטל) את השימוש בנתונים.

> נגישות

לנגישות plug-in- השתמש בהגדרות **הנגישות** כדי לקבוע את התצורה של כל יישומי השהתקנת בטלפון.

> תפעול ביד אחת <

מקשי חיוג – סימן ביקורת כדי לאפשר לך להזיז את מקשי החיוג לצד ימין או שמאל של ההתקן. פשוט הקש על החץ כדי להזיז אותו לצד אחד או לצד השני.

מקלדת LG – סימן ביקורת כדי לאפשר לך להזיז את המקלדת לצד ימין או שמאל של ההתקן. פשוט הקש על החץ כדי להזיז אותו לצד אחד או לצד השני.

מסך נעילה – סימן ביקורת המאפשר לך להזיז את לוח המקשים של מסך הנעילה בעזרת PIN לצד ימין או שמאל של ההתקן. פשוט הקש על החץ כדי להזיז אותו לצד אחד או לצד השני.

עזרה – מציג מידע בנוגע לתפעול ביד אחת.

> מקש קיצור דרך <

קבל גישה מהירה ליישומים על-ידי לחיצה והחזקה של מקשי עוצמת הקול כאשר המסך כבוי או נעול. הקש על המתג של מקש קיצור הדרך  בפינה הימנית העליונה של המסך כדי להעביר אותו למצב **פועל** או **כבוי**.

> אבטחה <

הצפן טלפון – מאפשר לך להצפין נתונים בטלפון למטרת אבטחה. תידרש להזין PIN או סיסמה כדי לבטל את הצפנת הטלפון בכל פעם שתפעיל אותו.

הצפן אחסון כרטיס SD – מאפשר לך להצפין את נתוני כרטיס ה-SD בטלפון למטרת אבטחה.

הגדר נעילת כרטיס SIM – הגדר את נעילת כרטיס SIM או שנה את קוד PIN של כרטיס SIM.

הצגת סיסמה תוך כדי הקלדה – הצג את התו האחרון של סיסמה מוסתרת תוך כדי הקלדה.

מנהלי מערכת של הטלפון – הצג או נטרל את מנהלי המערכת של הטלפון.

מקורות לא ידועים – הגדרת ברירת המחדל להתקנת יישומים שמקורם אינו ב-Play Store.

אמת יישומים – הזהר או אל תאפשר התקנה של יישומים העלולים לגרום נזק.

סוג אחסון – מגובי חומרה.

אישורים מהימנים – הצגת אישורי CA מהימנים.

התקן מהאחסון – להתקנת אישורים מוצפנים.

נקה אישורים – להסרת כל האישורים.

Trust agents – בחר יישומים לשימוש מבלי לבטל את נעילת המסך.

קביעת מסך – אפשר שימוש ביישום היחיד בלבד בעת קביעת מסך של יישום.

יישומים עם גישה לשימוש – מאפשר ליישומים להציג מידע על שימוש ביישומים בטלפון.

< מצב אורח >

כאשר אתה משאיל את הטלפון לאחרים, תוכל להגביל את היישומים שיוצגו.

< מחוות >

כאשר המסך דולק/כבוי – סימן ביקורת כדי לאפשר ל"הפעל מסך" להדליק ולכבות את המסך. הקש פעמיים במהירות על המסך המרכזי כדי להפעיל אותו. הקש פעמיים על שורת המצב, על אזור ריק במסך הבית או על מסך הנעילה כדי לכבות את המסך. עבור התוצאות המיטביות, אל תזז את הטלפון בעת השימוש בתכונה 'הפעל מסך'.

השתק שיחות נכנסות – סימן ביקורת כדי לאפשר לך להפוך את הטלפון על מנת להשתק שיחות נכנסות.

השהיה או כיבוי של התראה – סימן ביקורת כדי לאפשר לך פשוט להפוך את ההתקן על מנת להשהות או להפסיק את ההתראה.

השהה וידאו – סימן ביקורת כדי לאפשר לך פשוט להפוך את ההתקן על מנת להשהות את הווידאו המופעל כעת.

עזרה – פותח מדריך עזרה בנוגע לאופן השימוש בתכונות המחוות בהתקן.

כיל חיישן תנועה – מאפשר לך לשפר את הדיוק של ההטיה והמהירות של החיישן.

< נרתיק QuickWindow >

הפעל כדי להפוך לזמינות תכונות, כגון מוסיקה, מזג אוויר ושעון, בעת שימוש בנרתיק QuickWindow.

< תאריך ושעה >

השתמש בהגדרות **תאריך ושעה** כדי לקבוע את אופן התצוגה של התאריך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בהגדרות אלה כדי להגדיר את השעה ואת אזור הזמן שלך, במקום לקבל את השעה הנוכחית מהרשת הניידת.

< אחסון >

אחסון פנימי – הצגת השימוש באחסון הפנימי.

כרטיס SD – בדיקת השטח הפנוי בכרטיס ה-SD. גע בבטל את הטעינה של כרטיס ה-SD להסרה בטוחה של הכרטיס. מחק כרטיס SD אם ברצונך למחוק את כל הנתונים מכרטיס ה-SD.

< סוללה >

מידע על הסוללה

המידע על טעינת הסוללה מוצג בסמל של סוללה, לצד אחוז הטעינה הנותר והמצב. **שימוש בסוללה** – מציג אילו רכיבים ויישומים משתמשים בכוח הסוללה הרב ביותר. **אחוז סוללה בשורת המצב** – סימן ביקורת כדי להציג את אחוז רמת הסוללה בשורת המצב לצד סמל הסוללה.

חיסכון בחשמל

הקש על המתג 'חיסכון סוללה' כדי להפעיל או להשבית אותו. הקש על 'חיסכון בחשמל' כדי לגשת להגדרות הבאות:

חיסכון בחשמל – חיסכון סוללה – הגדרת רמת טעינת הסוללה באחוזים שתפעיל באופן אוטומטי את התכונה 'חיסכון סוללה'. בחר מבין האפשרויות **הפעל חיסכון סוללה והגבל יישומים ברקע**.

עזרה – הקש כדי להציג מידע עזרה בטיפים לחיסכון בסוללה.

> יישומים <

הצג ונהל את היישומים שלך.

> יישום הודעות המוגדר כברירת מחדל <

הגדר את הודעות או את **Hangouts** כיישום ברירת המחדל.

> גיבוי ושחזור <

שנו את ההגדרות לניהול ההגדרות והנתונים שלך.

גבה את הנתונים שלי – הגדר כדי לגבות את ההגדרות ואת נתוני היישומים שלך לשרת Google.

גבה חשבון – הגדר כדי לגבות את החשבון שלך.

שחזור אוטומטי – הגדר כדי לשחזר את ההגדרות ואת נתוני היישומים כאשר היישומים מותקנים מחדש במכשיר שלך.

שירות LG Backup – מבצע גיבוי של כל המידע בהתקן ומשחזר אותו במקרה של אובדן נתונים או החלפה.

איפוס לנתוני יצרן – איפוס ההגדרות לערכי ברירות המחדל שהגדיר היצרן ומחיקת כל הנתונים. אם תאפס את הטלפון בצורה כזו, תתבקש להזין מחדש את אותו מידע שהזנת בפעם הראשונה שהפעלת את Android.

> הספדה <

מאפשר לך להדפיס את התוכן של מסכים מסוים (כגון דפי אינטרנט מוצגים בכרום) למדפסת מחוברת לאותה הרשת Wi-Fi כמכשיר אנדרואיד.

> אודות הטלפון <

הצג מידע משפטי ובדוק את מצב הטלפון ואת גרסת התוכנה שלו.

תוכנת מחשב (LG PC Suite)

תוכנת המחשב LG PC Suite היא תוכנית שעוזרת לך לחבר את המכשיר למחשב באמצעות Wi-Fi וכבל USB. לאחר ההתחברות תוכל להשתמש בפונקציות של המכשיר מהמחשב.

בעזרת תוכנת המחשב LG PC Suite, ניתן...

- לנהל ולהפעיל את תוכני המדיה (מוסיקה, סרטים, תמונות) מהמחשב.
- לשלוח תוכן מולטימדיה למכשיר.
- לסנכרן נתונים (לוחות זמנים, אנשי קשר, סימניות) במכשיר ובמחשב.
- לגבות את היישומים במכשיר.
- לעדכן את התוכנות במכשיר.
- להפעיל תוכן מולטימדיה מהמחשב באמצעות מכשיר אחר.
- לגבות, ליצור ולערוך את המזכרים במכשיר

הערה: באפשרותך להשתמש בתפריט העזרה של היישום כדי לגלות כיצד להשתמש בתוכנת המחשב LG PC Suite.

התקנת תוכנת המחשב LG PC Suite

ניתן להוריד את תוכנת המחשב LG PC Suite מדף האינטרנט של LG.

1 עבור אל www.lg.com ובחר מדינה.

2 עבור אל **תמיכה** < **תמיכה בנייד** < **טלפונים ניידים של LG** < **בחר את הדגם** או

עבור אל **תמיכה** < **נייד** < בחר את הדגם.

3 לחץ על **PC SYNC** מתוך **MANUALS & DOWNLOAD**, ולחץ על **DOWNLOAD** כדי להוריד את תוכנת המחשב LG PC Suite.

דרישות מערכת עבור תוכנת המחשב LG PC Suite

- מערכת הפעלה: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows 8
- CPU: 1 GHz ומעלה
- זיכרון: רכיבי RAM בנפח 512 MB ומעלה
- כרטיס מסך: רזולוציה של 1024 x 768, צבע 32 סיביות ומעלה
- HDD: שטח דיסק פנוי של לפחות 500 MB (ייתכן שיהיה צורך בשטח רב יותר, בהתאם לנפח הנתונים המאוחסנים).
- תוכנה דרושה: מנהלי התקנים משולבים של LG, Windows Media Player 10 ואילך

תוכנת מחשב (LG PC Suite)

הערה: מנהל התקן USB משולב של LG

מנהל התקן USB משולב של LG דרוש כדי לחבר מכשיר של LG למחשב, והוא מותקן באופן אוטומטי בעת התקנה של יישום תוכנת המחשב LG PC Suite.

סינכרון המכשיר עם המחשב

באמצעות תוכנת המחשב LG PC Suite ניתן לסנכרן בקלות ובנוחות נתונים מהמכשיר ומהמחשב. ניתן לסנכרן אנשי קשר, לוחות זמנים וסימניות. התהליך הוא כדלקמן:

- 1 חבר את המכשיר למחשב. (השתמש בכבל USB או בחיבור Wi-Fi).
- 2 האפשרות **בחר שיטת חיבור USB** תופיע, ולאחר מכן בחר באפשרות **התקני מדיה (MTP)**.
- 3 לאחר ההתחברות, הפעל את התוכנית ובחר את מקטע המכשיר מתוך הקטגוריות בצד שמאל של המסך.
- 4 לחץ על **פרטים אישיים** כדי לבחור.
- 5 סמנו את תיבות הסימון של התוכן שברצונכם לסנכרן, ולחצו על הלחצן **סינכרון**.

הערה: כדי לסנכרן את הטלפון עם המחשב, עליך להתקין במחשב את LG PC Suite. כדי להתקין את LG PC Suite, עיין בדפים הקודמים.

העברת אנשי קשר מהמכשיר הקודם למכשיר החדש

- 1 יצאו את אנשי הקשר מהמכשיר הישן כקובץ CSV למחשב באמצעות תוכנית לסנכרון עם מחשב.
- 2 תחילה התקן את LG PC Suite במחשב. הפעל את התוכנית וחבר את טלפון ה-Android שברשותך למחשב בכבל ה-USB.
- 3 בתפריט העליון, בחר באפשרות **מכשיר < יבא למכשיר > יבא איש קשר**.
- 4 יופיע חלון מוקפץ לבחירת סוג הקובץ והקובץ לייבוא.
- 5 בחלון המוקפץ, לחץ על **בחר קובץ** וסייר ב-Windows Explorer יופיע.
- 6 בחר בקובץ אנשי הקשר לייבוא בסייר Windows ולחץ על **פתח**.
- 7 לחצו על **אישור**.
- 8 יופיע חלון מוקפץ **מיפוי שדות** לצורך קישור אנשי הקשר במכשיר לנתונים החדשים של אנשי קשר.
- 9 אם קיים קונפליקט בין הנתונים של אנשי הקשר מהמחשב לבין אנשי הקשר מהמכשיר, בצע את הבחירות או השינויים הדרושים ב-LG PC Suite.
- 10 לחץ על **אישור**.

עדכון תוכנת הטלפון

עדכון תוכנת הטלפון

עדכון תוכנת הטלפון הנייד של LG מהאינטרנט

למידע נוסף אודות השימוש בפונקציה זו, בקר בכתובת <http://www.lg.com/common/index.jsp> בחר את המדינה והשפה שלך.

תכונה זו מאפשרת לך לעדכן בנוחות את הקושחה של הטלפון לגרסה חדשה יותר מהאינטרנט, ללא צורך לבקר במרכז שירות. תכונה זו תהיה זמינה רק אם LG תייצר גרסת קושחה חדשה שתהיה זמינה למכשיר שלך.

מאחר שעדכון הקושחה של הטלפון הנייד דורש את תשומת לבו המלאה של המשתמש במשך כל תהליך העדכון, הקפד לקרוא את כל ההוראות וההערות שיופיעו בכל שלב לפני שתתקדם הלאה. חשוב לזכור שהסרת כבל ה-USB או הסוללה במהלך השדרוג עלולה לגרום נזק חמור לטלפון הנייד.

הערה: LG שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את עדכוני הקושחה לרשות דגמים נבחרים בלבד ואינה ערבה לזמינות הגרסה החדשה של הקושחה לכל דגמי הטלפון.

עדכון תוכנת הטלפון הנייד של LG באופן אלחוטי (OTA)

תכונה זו מאפשרת לך לעדכן בנוחות את תוכנת הטלפון לגרסה חדשה יותר דרך OTA, מבלי להתחבר באמצעות כבל נתונים USB. תכונה זו תהיה זמינה רק אם LG תייצר גרסת קושחה חדשה שתהיה זמינה למכשיר שלך.

תחילה עליך לבדוק את גירסת התוכנה בטלפון הנייד: **הגדרות** > **הכרטיסייה כללי** > **אודות הטלפון** > **מרכז עדכונים** > **עדכון תוכנה** > **חפש עדכונים כעת**.

הערה: הנתונים האישיים שלך משטח האחסון הפנימי בטלפון—לרבות פרטי חשבון Google וכל חשבון אחר, נתונים והגדרות של המערכת/היישומים שלך, יישומים שהורדו ורישיון ה-DRM שלך—עשויים ללכת לאיבוד בתהליך עדכון התוכנה של הטלפון. לפיכך, LG ממליצה לך לגבות את הנתונים האישיים שלך לפני שתעדכן את תוכנת הטלפון. LG לא תישא באחריות לאובדן נתונים אישיים כלשהם.

הערה: תכונה זו תלויה בספק שירותי הרשת, באזור ובמדינה שלך.

אודות מדריך למשתמש זה

אודות מדריך למשתמש זה

- לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון מדריך זה. הדבר יבטיח שתשתמש בטלפון שלך בצורה נכונה ובטוחה.
- חלק מהתמונות ומצילומי המסך המופיעים במדריך זה עשויים להיראות שונים בטלפון שלך.
- התוכן שלך עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה המסופקת על-ידי ספקי שירות או מפעילים סלולריים. תוכן זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. לקבלת הגרסה העדכנית של מדריך זה, בקר באתר האינטרנט של LG בכתובת www.lg.com.
- היישומים בטלפון שלך והפונקציות שלהם עשויים להשתנות בהתאם למדינה, לאזור או למפרטי החומרה. LG לא תישא באחריות לבעיות ביצועים הנובעות משימוש ביישומים שפותחו על-ידי ספקים פרט ל-LG.
- LG לא תישא באחריות לבעיות ביצועים או חוסר תאימות הנובעות מעריכת הגדרות רישום או משינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. כל ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה שלך עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלו להפסיק לפעול כמצופה.
- תוכנות, שמע, טפטים, תמונות ופריטי מדיה אחרים שסופקו יחד עם המכשיר שלך מורשים לשימוש מוגבל. אם תחלץ חומר זה ותשתמש בו למטרות מסחריות או אחרות, אתה עלול להפר חוקי זכויות יוצרים. כמשתמש, אתה נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים תמורת שירותי נתונים, כגון שליחת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. כדי להימנע מחיובים נוספים, בחר תוכנית נתונים המתאימה לצרכיך. פנה אל ספק השירות לקבלת פרטים נוספים.

סימנים מסחריים

- LG והלוגו של LG הם סימני מסחר רשומים של LG Electronics.
- כל יתר הסימנים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.



אודות סרטוני DivX: DivX® הוא פורמט וידאו דיגיטלי שיצרה DivX, LLC, חברה-בת של Rovi Corporation. זהו התקן DivX Certified® רשמי שעבר בדיקות קפדניות כדי לאשר שניתן להפעיל בו סרטוני DivX. לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת קבצים לתבנית וידאו DivX, בקר בכתובת www.divx.com.

אודות וידאו לפי דרישה (VOD) בתבנית DivX: כדי להפעיל סרטי וידאו לפי דרישה (VOD) בהתקן זה הנושא את אישור DivX Certified®, יש לבצע רישום של ההתקן. לקבלת קוד הרישום, אתר את המקטע DivX VOD בתפריט ההגדרות של ההתקן. לקבלת מידע נוסף על אופן הרישום: vod.divx.com.

DivX Certified® להפעלת סרטוני וידאו DivX® עד 720p HD, כולל תוכן מעולה. DivX®, DivX Certified® וסמלי הלוגו הקשורים הם סימני מסחר של Rovi Corporation והשימוש בהם מתבצע ברישיון.



DOLBY
DIGITAL PLUS

Dolby Digital Plus


מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories. Dolby Digital Plus וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

הודעה: תוכנות קוד פתוח

לקבלת קוד המקור המתאים במסגרת GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד פתוח אחרים, בקר בכתובת <http://opensource.lge.com/> כל תנאי הרישיון, כתבי הוויתור וההודעות המזכירים זמינים להורדה עם קוד המקור.

האביזרים הבאים זמינים לשימוש עם הטלפון שלך. (האביזרים המתוארים להלן עשויים להיות אופציונליים.)

מתאם נסיעות




אוזניות סטריאו



מדריך להתחלה מהירה



כבל נתונים



סוללה



הערה:

- השתמש תמיד באביזרים מקוריים של LG.
- שימוש באביזרים שאינם מקוריים עלול לבטל את האחריות.
- סוג האביזרים עשוי להשתנות מאזור לאזור.

בפרק זה מוצגות מספר בעיות שאתה עלול להיתקל בהן במהלך השימוש בטלפון. בעיות מסוימות יצריכו פנייה לספק השירות, אך את רובן תוכל לפתור בקלות בעצמך.

הודעה	גורמים אפשריים	אפשרויות לתיקון הבעיה
שגיאת כרטיס SIM	אין כרטיס SIM בטלפון או שהוא הוכנס בצורה לא נכונה.	ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס כהלכה.
אין חיבור לרשת/ החיבור חלש	האות חלש או שאתה נמצא מחוץ לטווח הרשת של ספק השירות.	התקרב לחלון או צא לאזור פתוח. בדוק את מפת הכיסוי של מפעיל הרשת הסלולרית.
	המפעיל החיל שירותים חדשים.	בדוק אם גילו של כרטיס ה-SIM עולה על 6~12 חודשים. אם כן, החלף את כרטיס ה-SIM בחנות הקרובה ביותר של ספק הרשת. פנה אל ספק השירות.
הקודים אינם תואמים	כדי לשנות קוד אבטחה, יש להזין את הקוד החדש שוב כדי לאשרו.	אם שכחת את הקוד, פנה אל ספק השירות.
	שני הקודים שהוזנו אינם זהים זה לזה.	
לא ניתן להגדיר יישומים	הוא לא נתמך על-ידי ספק השירות או שנדרש רישום עבורו.	פנה אל ספק השירות.

הודעה	גורמים אפשריים	אפשרויות לתיקון הבעיה
לא ניתן לבצע שיחות	טעות בחיוג	הרשת החדשה אינה מורשית.
	הוכנס כרטיס SIM חדש.	בדוק אם קיימות מגבלות חדשות.
	הגעת למגבלת החיוב ששולם מראש.	צור קשר עם חברת הסלולר או אפס את המגבלה בעזרת PIN2.
לא ניתן להפעיל את הטלפון	מקש הדלקה/כיבוי נלחץ מהר מדי.	לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי למשך שתי שניות לפחות.
	הסוללה לא נטענה.	טען את הסוללה. בדוק את מחוון הטעינה בתצוגה.
שגיאת טעינה	הסוללה לא נטענה.	טען את הסוללה.
	הטמפרטורה החיצונית גבוהה או נמוכה מדי.	ודא שהטלפון נטען בטמפרטורה הרגילה.
	בעיית מגעים	בדוק את המטען ואת החיבור שלו לטלפון.
	אין מתח	חברו את המטען לשקע אחר.
	המטען פגום	החלף את המטען.
	מטען לא מתאים	השתמש רק באביזרים מקוריים של LG.
המספר אסור	פונקציית מספר קבוע מראש פועלת.	בדוק את התפריט 'הגדרות' ונטרל את הפונקציה.

הודעה	גורמים אפשריים	אפשרויות לתיקון הבעיה
לא ניתן לקבל/לשלוח הודעות SMS ותמונות	הזיכרון מלא	מחק חלק מההודעות השמורות בטלפון.
הקבצים אינם נפתחים	אין תמיכה בתבנית הקובץ	בדוק את תבניות הקובץ הנתמכות.
המסך אינו נדלק כאשר מתקבלת שיחה.	בעיה בחיישן הקרבה	אם אתה משתמש בנרתיק או כיסוי להגנה, ודא שהוא אינו מכסה את האזור שסביב חיישן הקרבה. ודא שהאזור שמסביב לחיישן הקרבה נקי.
אין צליל	מצב רטט	בדוק את מצב ההגדרות בתפריט הצליל כדי לוודא שאינך במצב רטט או שקט.
ניתוק או קפיאה	בעיה של נתק בתוכנה	נסה לעדכן את התוכנה דרך אתר האינטרנט.

תת קטגוריה	שאלה	תשובה
BT Bluetooth מכשירים	אילו הן הפונקציות הזמינות דרך Bluetooth	באפשרותך לחבר התקן שמע של Bluetooth, כגון אוזניות סטריאו/מונו או דיבורית. כמו כן, כששרת FTP מחובר למכשיר תואם, ניתן לשתף תוכן המאוחסן במדיית האחסון.
נתונים אנשי קשר גיבוי	איך ניתן לגבות את אנשי הקשר?	אפשר לסנכרן את נתוני אנשי הקשר בין הטלפון ו-Gmail™.
נתונים סינכרון	האם יש אפשרות להגדיר סינכרון חד כיווני עם Gmail?	קיים רק סינכרון דו כיווני.
נתונים סינכרון	האם ניתן לסנכרן את כל תיקיות הדוא"ל?	תיבת הדואר הנכנס מסונכרנת באופן אוטומטי. באפשרותך להציג תיקיות אחרות על-ידי הקשה על מקש התפריט  ובחירה באפשרות תיקיות כדי לבחור תיקיה.
שירות Google™ כניסה ל-Gmail	האם עליי להיכנס ל-Gmail בכל פעם שברצוני לגשת אל Gmail?	לאחר שנכנסת ל-Gmail, אין צורך להיכנס ל-Gmail שוב.
שירות Google™ חשבון Google	האם ניתן לסנן הודעות דוא"ל?	לא, אין תמיכה בסינון הודעות דוא"ל דרך הטלפון.
פונקציות הטלפון דוא"ל	מה קורה כאשר מפעילים יישום אחר בשעה שכותבים הודעת דוא"ל?	הודעת הדוא"ל תישמר באופן אוטומטי כטיטה.

קטגוריה תת קטגוריה	שאלה	תשובה
פונקציות הטלפון צלצל	האם קיימת מגבלת גודל כאשר ברצוני להשתמש בקובץ MP3 כרינגטון?	אין מגבלה על גודל הקובץ.
פונקציות הטלפון שעת ההודעה	הטלפון לא מציג את שעת קבלת ההודעה עבור הודעות שהתקבלו לפני 24 שעות. כיצד אוכל להציג את השעה?	פתח את השיחה הקש והחזק בהודעה הרצויה. לאחר מכן הקש על פרטים .
פונקציות הטלפון ניווט	האם ניתן להתקין בטלפון יישום ניווט אחר?	ניתן להתקין ולהשתמש בכל יישום שזמין ב-Play Store™ ותואם לחומרה.
פונקציות הטלפון סנכרון	האם ניתן לסנכרן את אנשי הקשר מכל חשבונות הדואל שלי?	ניתן לסנכרן רק אנשי קשר מ- Gmail ומ-MS Exchange server (שרת דוא"ל של חברה).
פונקציות הטלפון המתן והשהה	האם ניתן לשמור איש קשר שבוצעו עליו פעולות המתן והשהה?	אם העברת איש קשר כאשר פונקציות המתן או השהה נשמרו עם מספרו, לא תוכל להשתמש בתכונות אלה. תצטרך לשמור שוב כל מספר. כיצד לשמור עם פונקציות המתן והשהה? 1. מהמסך הראשי, הקש על הסמל טלפון  2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש התפריט  3. הקש על הוסף השהיה של 2 שניות או על הוסף המתנה .
פונקציות הטלפון אבטחה	מהן פונקציות האבטחה של הטלפון?	ניתן להגדיר את הטלפון כך שהוא ידרוש הזנת תבנית ביטול נעילה כתנאי לגישה או לשימוש בטלפון.

קטגוריה תת קטגוריה	שאלה	תשובה
פונקציות הטלפון	איך יוצרים תבנית ביטול נעילה?	1. במסך הראשי, הקש על מקש יישומים אחרונים. 2. הקש על הגדרות מערכת > הכרטיסייה תצוגה > מסך נעילה. 3. הקש על בחירת מסך נעילה > תבנית. בפעם הראשונה שתעשה זאת תופיע הדרכה קצרה על יצירת תבנית ביטול נעילה. 4. הגדר על-ידי ציור התבנית פעם אחת, ולאחר מכן צייר אותה שוב לאישור. יש לנקוט אמצעי זהירות בעת שימוש בנעילת תבנית. חשוב מאוד לזכור את תבנית ביטול הנעילה שהוגדרה. אם תשתמש בתבנית שגויה חמש פעמים, תאבד את הגישה לטלפון. לרשותך חמישה ניסיונות להזין את תבנית ביטול הנעילה, קוד ה-PIN או הסיסמה. אם ניצלת את כל 5 הניסיונות, תוכל לנסות שוב לאחר 30 שניות. (לחלופין, אם קבעת מראש את קוד ה-PIN לגיבוי, תוכל להשתמש בקוד זה כדי לבטל את נעילת התבנית).

תשובה	שאלה	קטגוריה תת קטגוריה
אם שכחת את התבנית: אם נכנסת לחשבון Google בטלפון, אך לא הצלחת להזין את התבנית הנכונה 5 פעמים, הקש על הלחצן "שכחת את התבנית?". לאחר מכן תידרש להיכנס לחשבון Google שלך כדי לבטל את נעילת הטלפון. אם לא יצרת חשבון Google בטלפון או ששכחת אותו, תצטרך לבצע איפוס קשיח. זהירות: אם תבצע איפוס נתוני יצרן, כל יישומי המשתמש ונתוני המשתמש יימחקו. זכור לגבות את כל הנתונים החשובים לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן.	מה עליי לעשות אם שכחתי את תבנית ביטול הנעילה ולא יצרתי את חשבון Google בטלפון?	פונקציות הטלפון ביטול נעילה תבנית
כן, תקבל התראה.	האם אדע שהזיכרון שלי מלא?	פונקציות הטלפון זיכרון
לטלפון יש יכולות רב-לשוניות. כדי לשנות את השפה: 1. במסך הראשי, הקש על מקש יישומים אחרונים  והקש על הגדרות מערכת. 2. הקש על הכרטיסייה כללי > שפה וקלט > שפה. 3. הקש על השפה הרצויה.	האם ניתן לשנות את השפה של הטלפון?	פונקציות הטלפון תמיכה בשפה
תצורת הגישה ל-VPN שונה מחברה לחברה. כדי לקבוע תצורה של גישה ל-VPN מהטלפון, עליך לקבל את המידע ממנהל הרשת בחברה שלך.	כיצד מגדירים VPN?	פונקציות הטלפון VPN

קטגוריה תת קטגוריה	שאלה	תשובה
פונקציות הטלפון כיבוי אוטומטי של המסך	המסך שלי כבה לאחר 15 שניות בלבד. איך ניתן לשנות את פרק הזמן עד לכיבוי אור הרקע במסך?	1. במסך הראשי, הקש על מקש יישומים אחרונים  . 2. הקש על הגדרות מערכת > הכרטיסיה תצוגה . 3. הקש על כיבוי מסך אוטומטי . 4. הקש על פרק הזמן המועדף עד לכיבוי התאורה האחורית של המסך.
פונקציות הטלפון Wi-Fi ורשת ניידת	כאשר גם Wi-Fi וגם רשת ניידת זמינים, באיזה שירות ישתמש הטלפון?	בעת שימוש בנתונים, ייתכן שברירת המחדל של הטלפון תהיה חיבור ה-Wi-Fi (אם קישוריות Wi-Fi מוגדרת בטלפון שלך כמופעלת). עם זאת, לא תתקבל התראה על כך שהטלפון עבר מקישוריות אחת לאחרת. כדי לדעת איזה חיבור נתונים משמש כעת, הבט בסמל של הרשת הניידת או בסמל ה-Wi-Fi המוצג בראש המסך.
פונקציות הטלפון המסך הראשי	האם אפשר להסיר יישום מהמסך הראשי?	כן. פשוט גע נגיעה ממושכת בסמל עד שיופיע סמל פח האשפה בחלק הימני העליון של המסך. לאחר מכן, מבלי להרים את האצבע, גרור את הסמל לפח האשפה.
פונקציות הטלפון יישום	הורדתי יישום שגרם הרבה שגיאות. איך אפשר להסיר אותו?	1. במסך הראשי, הקש על מקש יישומים אחרונים  . 2. הקש על הגדרות מערכת > הכרטיסיה כללי > יישומים > שהורדו . 3. הקש על היישום, ולאחר מכן הקש על הסר התקנה .
פונקציות הטלפון מטען	האם ניתן לטעון את הטלפון באמצעות כבל נתונים של USB מבלי להתקין את מנהל ההתקן הדרוש של USB?	כן, הטלפון ייטען דרך כבל ה-USB בין אם מנהלי ההתקנים הדרושים מותקנים ובין אם לא.

קטגוריה תת קטגוריה	שאלה	תשובה
פונקציות הטלפון התראה	האם ניתן להשתמש בקובצי מוסיקה להתראה?	כן. בהגדרה של 'שעון מעורר', בחר את השיר כ'צליל התראה'.
פונקציות הטלפון התראה	האם ההתראה שלי תישמע אם הטלפון כבוי?	לא, אין תמיכה בכך.
פונקציות הטלפון התראה	האם עוצמת הצלול הוגדרה כ 'רטט', האם אשמע את ההתראה?	ההתראה מתוכנתת להישמע אפילו בתרחישים אלו.
פתרונות התאוששות שימוש באיפוס קשיח (איפוס להגדרות היצרן)	כיצד ניתן לבצע שחזור נתוני יצרן אם אינני יכול לגשת לתפריט ההגדרות של הטלפון?	אם הטלפון אינו משתחזר למצבו המקורי, יש להשתמש באיפוס קשיח (איפוס להגדרות יצרן) כדי לאתחל אותו.