

אפשרויות זמינות

[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/) איפוס קשה
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/softreset/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/softreset/) איפוס רך
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/codes/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/codes/) קודים
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/product-codes/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/product-codes/) קודי מוצרים
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/videos/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/videos/) הדרכות וידאו
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/faq/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/faq/) שאלות נפוצות
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/update/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/update/) עדכון קושחה
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/rem-code/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/rem-code/) הסר קוד נעילה
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/tips-tricks/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/faq/tips-tricks/) טיפים וטריקים
[\(/devices/nokia/nokia-asha-301/specs/\)](/devices/nokia/nokia-asha-301/specs/) מידע על ההתקן
[\(http://www.imei.info/phone_blacklist_check/\)](http://www.imei.info/phone_blacklist_check/) בדוק את מצב הרשימה השחורה
[\(http://unlock.imei.info/\)](http://unlock.imei.info/) נעילת טלפון זה

NOKIA Asha 301 עדכון קושחה

מהבהב באמצעות תוכנת שירות פניקס NOKIA Asha 301

אם שכחת את סיסמת האבטחה עבור המכשיר שלך ואין דרך אחרת לבצע את איפוס קשה אתה צריך לנסות להעלות קושחה חדשה על שלך 301. בדרך זו תוכל לשחזר את סיסמת ברירת המחדל, אלא גם לאבד את כל הנתונים במכשיר שלך. במדריך הבא אנו NOKIA מציגים צעד אחר צעד כיצד לבצע פעולה כזו. שים לב לתוצאות ולסיכונים העשויים להיות תוצאה של תהליך זה.

שליך כאשר NOKIA Asha 301 תוכנת הפניקס היא הבהוב שימושי שבו אתה יכול להשתמש ב:

- (זה לבנים - כלומר, זה לא מתחיל למעלה או שהוא תקוע ברגע מסוים) (למשל לוגו של נוקיה)
- התוכנה הקודמת שלך / עדכון קושחה יש איכשהו הופרע ואתה לא יכול להפעיל את זה עכשיו.
- לא ניתן לבצע פעולת איפוס קשה.
- (המכשיר שלך נמצא ב "לולאת הפעלה מחדש" (הוא מופעל מחדש שוב ושוב)
- ההבהוב הרגיל אינו אפשרי במכשיר.

הסוללה במכשיר שלך טעונה במלואה ויישומי היישומים במחשב ייסגרו. השתמש תמיד בקושחה המתאימה (ואולי החדשה ביותר) של warrenty במכשיר. כמו כן, חשוב מאוד לזכור כי על ידי ביצוע השלבים הבאים להלן תוכל לאבד את המכשיר של

טיפים חשובים:

עליך לחפש את הקוד המתאים בקוד המוצר, NOKIA Asha 301 אם עליך להוריד גרסת קושחה אחרת עבור celluart, אתה יכול לבחור כאן את הקושחה שמתאימה לצרכים שלך הכי טוב על ידי בחירה למשל ברשת


עליך לבצע את הפעולות הבאות, Phoenix לפני השימוש בתוכנה:

1. Nokia Care Suite התקן את.
2. קרא את קוד המוצר
3. Nokia הורד את הקושחה של.

(../rem-code/). (../rem-code/). תוכל למצוא תיאורים מפורטים בקטע 'הסר קוד נעילה

NOKIA Asha 301? כיצד פלאש

1. ודא שהסוללה טעונה והקושחה שלך מתאימה.
2. את התוכנה פיניקס. אתה יכול למצוא את זה כאן download לאחר מכן (http://download.hardreset.info/nokia/phoenix_service_software/phoenix_service_software_2012.50.000.49146.zip)
3. קובצי תוכנה עבור הטלפון שלך, Nokia Connectivity Cable Drivers, לטלפון USB ודא שיש לך את הציוד האחר: כבל.
4. לקבלת אמצעי זהירות לגבות את הקבצים שלך להוציא את כל כרטיסי.
5. OVI Suite או PC Suite כאשר המחשב מזהה את ההתקן החדש, בחר את USB חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל מיקרו. בטלפון.
6. אשר מזהה את הטלפון שלך USB - פתח את תוכנית הפניקס והעבר את האפשרות "ללא חיבורים" ל.

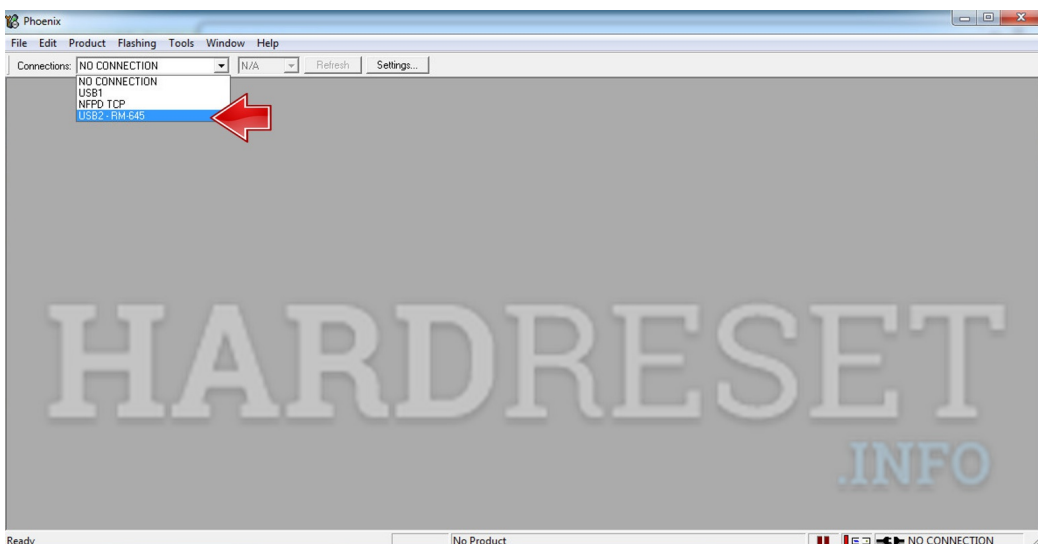


(/media/resetinfo/2016/013/69cf6a2ccdec4ac08ee26557664611ef.jpg)

7. לבסוף אישור על ידי לחיצה על אישור. (RM-645) עכשיו בחר "פתח מוצר" ובחר את סוג המכשיר (בתמונות להלן נשתמש.




(/media/resetinfo/2016/013/adb8a2e703bf4b43b9901e6041dab570.jpg)

8. עבור אל "הבזק" ובחר "עדכון קושחה"; למצוא "קוד מוצר" את הקוד הרצוי ולחץ על אישור כאשר תתבקש לאשר.

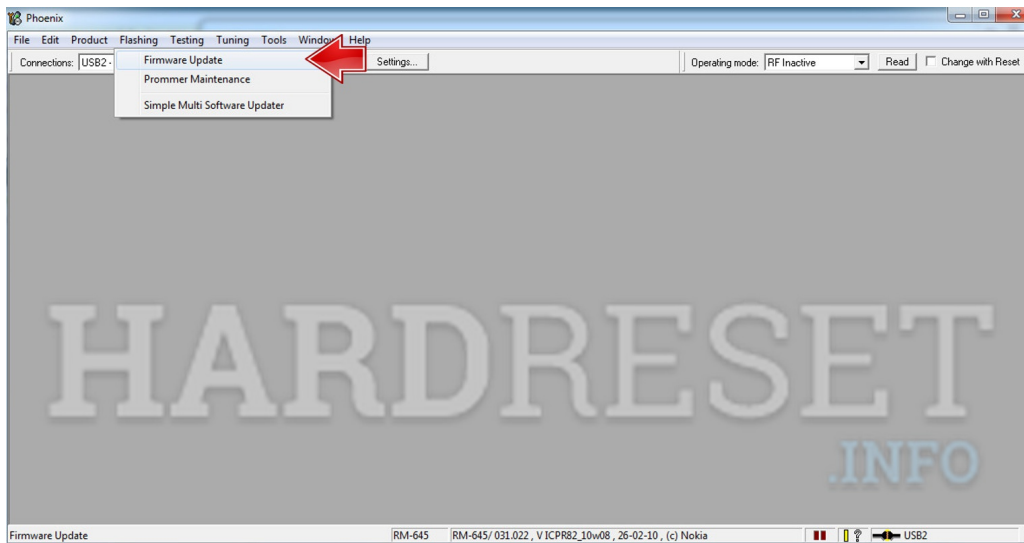

(/media/resetinfo/2016/013/e01a4e551aa24d95b6cdc36cb684b328.jpg)

9. Refurbish או SW Reset את המכשיר המת שלך ולחץ על.

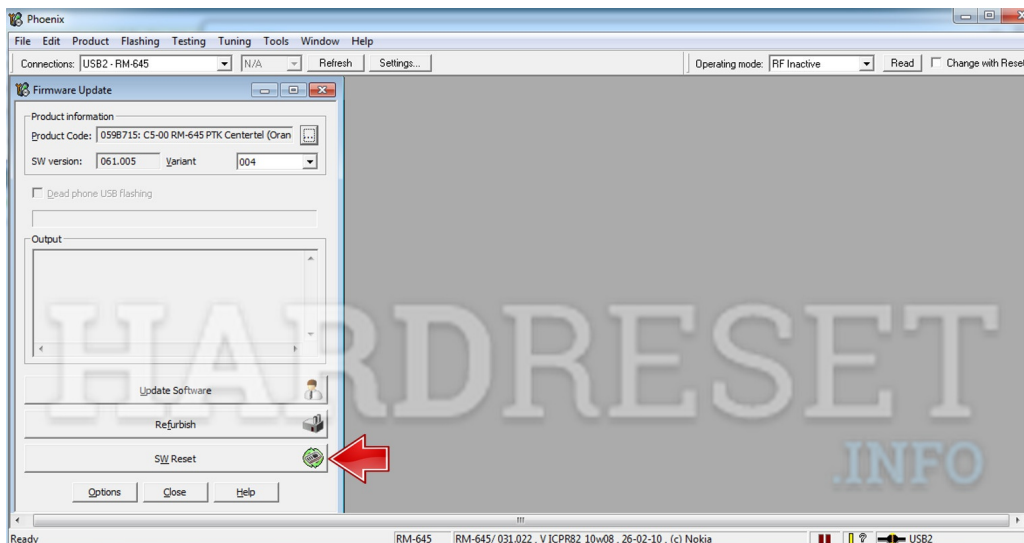

(/media/resetinfo/2016/013/f40126

10. ההורדה של עדכון הקושחה אמורה להופיע ברגע שהמחשב שלך יראה את הטלפון שלך. אם זה לא קורה, נתק את המכשיר ולחץ על את מפתח החשמל במהירות לחבר אותו *realse*, לחצן ההפעלה למשך מספר שניות. ברגע שאתה מרגיש את הטלפון שלך רוטט בחזרה. אתה אמור להיות מסוגל לראות את ההתחלה מהבהבת עכשיו.
11. כאשר אתה רואה חלון המאשר את עדכון הקושחה המוצלח, על המכשיר שלך להפעיל מחדש.
12. USB -לאחר מכן תוכל להסיר את כבל ה.
13. Nokia אם יש חלון נוסף על המסך - "מהבהב הושלם" - יש סיכוי גדול המסך של המכשיר יציג "מצב מקומי", "מצב בדיקה", "לוגו של". אתה יכול לכבות אותו על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה למשך כמה שניות עד שאתה נפל אותו רוטט. לאחר שהיית הטלפון, זה אמור לעבוד עכשיו. עם זאת, אם זה לא, לחזור על התהליך מהבהב שוב.

מה אם זה לא עובד?

1. (ודא שהתוכנה זהה או חדשה יותר כפי שהייתה לפני תהליך ההבהב (הורדת השדרוג אינה אפשרית)
2. (אתה יכול לנסות לבצע את זה בזמן הסוללה שלך הוא לא טעון כל כך (אלפו זה לא מומלץ בדרך כלל).
3. (Ovi Suite או את PC Suite -כבה את כל ה) Nokia Connectivity Cable Drivers נסה להתקין מחדש את.
4. אין להשתמש בכל מיתרי הארכה או רכזות. חשוב מאוד לחבר את המכשיר ישירות (במקרה של מחשב USB - נסה לשנות את יציאת ה). (נייח הדרך הטובה ביותר היא לחבר אותו מאחור
5. רק אלה פולנית). necessarily לבסוף, במקרה שום דבר אחר עובד, אתה יכול לנסות להתקין תוכנות עם קודי מוצר רבים ושונים (לא. JAF -המלח ב USB -ניתן גם לנסות להשתמש ב

NOKIA בדוק פתרונות אחרים של מכשיר:



NOKIA Lumia 925 (/devices/nokia/nokia-lumia-925/)



NOKIA 6255i (/devices/nokia/nokia-6255i/)



NOKIA 6210 (/devices/nokia/nokia-6210/)