

<p>אפקט סינון* 2</p>	<p>מדגיש עננים לבנים ועצים ירוקים בתמונות מונוכרום. N:תמונות מונוכרום רגילות ללא אפקט פילטר. Ye:שמיים כחולים נראים טבעיים יותר ו עננים לבנים בולטים טוב יותר. או: שמיים כחולים נראים מעט כהים יותר. זוהר של שקיעות מודגש. R:שמיים כחולים נראים הרבה יותר כהים. עלים צבעוניים נראים בהירים יותר בביורו. G:גווני העור והשפתיים של אנשים נראים עמומים. עלים ירוקים של עצים נראים בהירים יותר בביורו.</p>
<p>אפקט חיטוב* 2</p>	<p>צבעים מונוכרום זמינים: [S:Sepia], [B:Blue], [P:Purple], [G:Green]. א.[N:None],</p>



1. לא זמין עין
2. זמין רק עין



[Fineness] ישל [Sharpness] אינם מוחלים על סרטים.

גש למסך ההגדרות.

z בצע את ההליך ב"התאמה אישית של צבעים (סגנון תמונה)" (= 48) כדי לבחור את סגנון התמונה הנדרש.


z לחץ על הלחצן [].

2 הגדר את ההגדרה.

z לחץ על הלחצנים [] כדי להגדיל את רמת האפקט, ולאחר מכן בחר אפשרות, על ידי לחיצה על הלחצנים [] או סיבוב החוגה z. [] כדי לאפס את השינויים, לחץ על הלחצן [].

RING FUNC.

[כפתור. zבסיום, לחץ על]

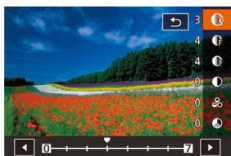

י-אם תגדיר [ניגודיות] גבוה יותר, [אפקט מסנן] מודגש יותר.

רישום סגנונות תמונה מותאמים אישית

אם אתם רוצים לשמור את הסגנון המותאם שלכם, לחצו על [] וזכרו אתם. ניתן להכין

1 בחר סגנון תמונה ליעד.

z בצע את ההליך ב"התאמה אישית של צבעים (סגנון תמונה)" (= 48) כדי לבחור [], [] או z []. לחץ על הלחצן []



2 בחר סגנון תמונה מוגדר מראש.

z לחץ על הלחצנים [] או [] את החוגה [] כדי לבחור סגנון תמונה מוגדר מראש.

3 התאם אישית את סגנון התמונה.

z לחץ על הלחצנים [] כדי לבחור פריט לשינוי, ולאחר מכן כוונן את ההגדרה, על ידי לחיצה על הלחצנים [] או סיבוב החוגה []. [כפתור. zבסיום, לחץ על]



ניתן לרשום את סגנון התמונה במצלמה באמצעות תוכנת CameraWindow (=182) לרישום למצלמה, עיין בעזרה של CameraWindow.



ניתן גם לבחור סגנון תמונה מוגדר מראש על ידי ניעה ב- [] בשלב 1.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס




טווח ירי ומיקוד

צילום תקריב (מאקרו)

▶ טרטים תמונות סטילס ▶

]. כדי להגביל את המיקוד לנושאים בטווח קרוב, הגדר את המצלמה ל- [לפרטים על טווח המיקוד, ראה "טווח צילום" (=912).

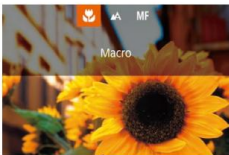

z לחץ על לחצן [] (או לחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה [] לאר מכן לחץ על הלחצן z [] לחצן השלמת ההגדרה, [] מוצג.

! אם המבוק נדלק, עלולה להתרחש תנועת ויגנטיות.

• כדי למנוע רעידות מצלמה, נסה להרכיב את המצלמה על חצובה [(=43).
2 צילום כשהמצלמה מוגדרת ל- []

• תוכל גם להגדיר הגדרה זו על ידי לחיצה על הלחצן [] ולאחר מכן נגיעה בה []
שוב.

צילום במצב פוקוס ידני

▶ טרטים תמונות סטילס ▶

כאשר המיקוד אינו אפשרי במצב AF, השתמש בפוקוס ידני. אתה יכול לציין את מיקום המוקד הכללי ולאחר מכן ללחוץ על לחצן הצילום עד מחצית הדרך כדי שהמצלמה תקבע את מיקום המוקד האופטימלי ליד המיקום שציינת. לפרטים על טווח המיקוד, ראה "טווח צילום" (=912).

[MF 1 בחר] .

לחץ על לחצן MF [] או סובב את החוגה [] מלחצן MF [] מלחצן [] .

MF

2 ציין את מיקום המוקד הכללי. צתן התייחסות

למחונ MF (שעל המסך, 1) המציג את המרחק ומיקום המוקד) והתצוגה המוגדלת, סובב את החוגה [] כדי לציין את מיקום המוקד הכללי ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .

z ניתן לכוונן את ההגדלה על ידי

לחיצה על הלחצן [] במהלך צגה מוגדלת. z אתה יכול להזיז את מסגרת המיקוד על ידי


גרייה על מסך התצוגה המוגדל.

3 כוונן את המיקוד. זלחץ על לחצן הצילום

עד חצי הדרך או

גע ב- [] כדי לכוונן את מיקום המוקד MF. AF Safety) כדי לבטל מיקוד ידני, בחר [שלב 1.

[ב]

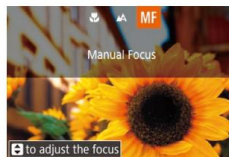

(1)

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





כאשר אתה מתמקד באופן ידני, שיטת (=89-AF-ההיא AF1 נקודה) וגודל מסגרת (=90-AF-ההוא רגיל), ולא ניתן לשנות את ההגדרות הללו.

מיקוד אפשרי בעת שימוש בזום דיגיטלי (=41) או בממיר טלפון דיגיטלי (=89) או בעת שימוש בטלוויזיה כתצוגה, (=179) אך התצוגה המוגדלת לא תופיע.



כדי להתמקד בצורה מדויקת יותר, נסה לחבר את המצלמה לחצובה לייצב אותה.

ניתן להגדיל או להסתייר את אזור התצוגה המוגדל על ידי כונון [MENU (=30)] לשונות [4] הגדרות • [MF-Point Zoom] כדי לבטל [] כונון המיקוד האוטומטי כאשר לחצן הצמצם נלחץ לחצו, **בחר** [MENU (=30)] לשונות [4]

[Safety MF] [כבוי].




MF

AF. לנעול את המיקוד במהלך הקלטת סרט על ידי נגיעה ב- [] לאחר מכן מוצג [].

זיהוי קל של אזור המיקוד (שיא MF)

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

קצוות של נושאים בפוקוס בצבע כדי להקל על מיקוד ידני. ניתן להתאים את הצבעים ואת הרגישות (רמת) של זיהוי הקצוות לפי הצורך.

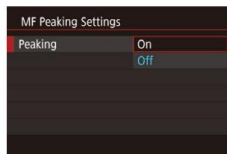

1 גש למסך ההגדרות.

במתי מידה [5] לחץ את [MENU] שניתן לראות [MF] (מופעל (=30))

2 הגדר את ההגדרה.

z בחר פריט תפריט להגדרה ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה. (=30)



צבעים המוצגים עבור שיא MF אינם מתועדים בצילומים שלך.

סוגר מיקוד (מצב פוקוס-TKB)

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

שלוש תמונות רצופות נלכדות בכל פעם שאתה מצלם, כאשר הראשונה נמצאת במרחק המוקד שאתה מגדיר ידנית והאחרות במיקומי מוקד רחוקים וקרובים יותר נקבעים על ידי הגדרות קבועות מראש. ניתן להגדיר את המרחק מהפוקוס שצוין בשלוש רמות.



[בחר].

במתי מידה [5] לחץ את [MENU] שניתן לראות [Bracketing] (מופעל (=30))



לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /

מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אבזורים

נספח

אינדקס



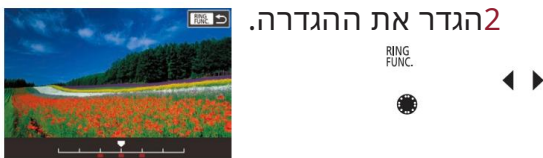

2 הגדר את ההגדרה.

ⓘ סוגר מיקוד זמין רק במצב (=95) [] צילום רציף (=44) אינו זמין במצב זה.

✎ תוכל גם לגשת למסך ההגדרות בשלב 2 על ידי לחיצה על הלחצן [] בשלב 2 של MENU: מצב פוקוס ידני

Ⓜ לחצן שלוש תמונות, ללא קשר לכמות כלשהי שצוינה ב- (43).

✎ תוכל גם להגדיר הגדרה זו על ידי נגיעה או גרירה של הסרגל על המסך בשלב 2 כדי לציין ערך ולאחר מכן נגיעה ב- []

RING FUNC.

ממיר טלפון דיגיטלי

זלחץ על הלחצן [] ולאחר מכן כוונן את ההגדרה על ידי לחיצה על הלחצנים [] או סיבוב החוגה [].
 ▶ תמונות סטילס

ניתן להגדיל את אורך המוקד של העדשה בכ-1.6x או 2.0x. זה יכול להפחית את רעידות המצלמה מכיוון שמהירות התריס מהירה יותר ממה שהייתה אם תבצע זום (כולל באמצעות זום דיגיטלי) לאותו גורם זום.



Ⓜ לחצן צילום סטילס [] באיכות גבוהה ביותר (30) התצוגה מוגדלת ומצב הזום מוצג על המסך.

✎ מהירות התריס עשויה להיות שווה ערך כאשר אתה מזיז את ידית הזום עד הסוף לכיוון [] (עדיף להשתמש באמצעות המסך) ולאחר מכן לחיצה על המסך. 2

בחירת שיטת AF

▶ תמונות סטילס

שנה את מצב המיקוד האוטומטי (AF) כך שיתאים לתנאי הצילום. זלחץ על הלחצן [], בחר AF [] וברירת ברירה באפשרות [] רצויה. (=30)



✎ ניתן גם להגדיר הגדרה זו על ידי גישה לכרטיסייה [] 3] MENU [שיטת AF].

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס




AF1 הנקודה

▶ תמונות סטילס ▶ טרטים

המצלמה מתמקדת באמצעות מסגרת AF יחידה. יעיל למיקוד אמין. ניתן גם להזיז את המסגרת על ידי נגיעה במסך. (=93)



מסגרת AF צהובה מוצגת עם  אם המצלמה אינה יכולה להתמקד כאשר אתה לוחץ על לחצן הצילום עד מחצית הדרך.



• כדי להרכיב תמונות כך שנושאים ממוקמים בקצה או בפינה, כוון תחילה את המצלמה כדי ללכוד את הנושא במסגרת AF, ולאחר מכן החזק את לחצן הצילום עד מחציתו. כשאתה ממשיך להחזיק את לחצן הצמצם למחצה, חבר מחדש את התמונה כרצונך, ולאחר מכן לחץ על לחצן הצמצם עד הסוף (נעילת פוקוס).

הזזה ושינוי גודל של מסגרות AF (AF הנקודה אחת)

▶ תמונות סטילס ▶ טרטים

כאשר ברצונך לשנות את המיקום או הגודל של מסגרת AF, ההגדר את שיטת AF-1 [-1]. point AF]



1 הזז את מסגרת AF-ה

זג במסך. מסגרת AF היא

מוצג בכתום במקום בו נגעת z. (Touch AF) סובב את החוגה [] כדי להזיז את מסגרת AF-הולחץ על הלחצנים



z כדי להחזיר את מסגרת AF-הלמיקום המקורי

MENU לחץ על הלחצן [.

2 שנה את גודל מסגרת AF-ה

z כדי להקטין את גודל מסגרת AF-הסובב את

המקובל. סובב אותו שוב כדי להחזיר אותו לגודל

3 סיים את תהליך ההתקנה.



[מפוקוס]



מסגרות AF מוצגות בגודל רגיל כאשר אתה משתמש בזום הדיגיטלי (=41) או בממיר טלפון דיגיטלי, (=89) ובמצב פוקוס ידני (=87).



ניתן גם לקשר את מסגרת Spot AE Point למסגרת AF (=79).

ניתן גם להגדיר את גודל מסגרת AF-העל ידי לחיצה על [לחצן] יורה ב-[גודל מסגרת AF בכרטיסיה [3]

MENU

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /

מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



+מעקב

סרטונים

• מזהה פנים של אנשים, ולאחר מכן מגדיר את המיקוד, החשיפה (הערכה
[תקרה בלבד], ואיזון לבן [])

• לאחר שמכונים את המצלמה לנושא, מוצגת מסגרת לבנה סביב פניו של האדם,
שנקבעה על ידי המצלמה כנושא הראשי, ועד שתי מסגרות אפורות מוצגות סביב
פרצופים אחרים שזוהו.

• כאשר המצלמה תזהה תנועה, פריימים יבואו בעקבות התנועה
נושאים, בטווח מסוים.

• לאחר לחיצה חצי על לחצן הצמצם, עד תשע מסגרות ירוקות מוצגות סביב הפנים
בפוקוס.



• כאשר לא מזהים פרצופים, או כאשר רק מסגרות אפורות מתגלות
מוצג (ללא מסגרת לבנה), לחיצה על לחצן הצילום עד מחצית הדרך תציג
מסגרות ירוקות באזורים בפוקוס. שים לב שהמספר המרבי של פריימים תלוי
בהגדרת יחס הגובה-רוחב. • (49)אם לא מזהות פנים במצב AF-ה (91) AF
Servo

המסגרת מוצגת במרכז המסך כאשר אתה לוחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך.

• דוגמאות לפרצופים שלא ניתן לזהות:

נושאים מרוחקים או קרובים במיוחד - נושאים כהים או בהירים - פנים בפרופיל,
בווית או מוסתרים בחלקם - המצלמה עלולה לפרש לא נכון נושאים שאינם
אנושיים כפנים. • לא מוצגות מסגרות AF אם המצלמה אינה יכולה להתמקד
כאשר אתה

לחץ על כפתור הצילום עד חצי הדרך.

צילום עם Servo AF

סרטונים ▶ תמונות סטילס ▶

מצב זה מסייע להימנע מהחמצת צילומים של נושאים בתנועה, מכיוון שהמצלמה
ממשיכה להתמקד בנושא ולכוון את החשיפה כל עוד אתה לוחץ על כפתור הצילום
עד מחצית הדרך.



1 הגדר את ההגדרה.

על לחצן [מצב] ולחצן [SERVO] (30) (=)

2 פוקוס.

z המיקוד והחשיפה נשמרים במקום שבו מוצגת
מסגרת AF-ההכחולה בזמן שאתה לוחץ על לחצן
הצילום עד חצי הדרך.



• ייתכן שהמיקוד לא יהיה אפשרי בתנאי צילום מסוימים. • בתנאי תאורה חלשה, ייתכן
ש-Servo AF לא יפעל (ייתכן שמסגרות AF לא יהפכו לכחולות) כאשר תלחץ על לחצן
הצילום עד מחצית הדרך.
במקרה זה, המיקוד והחשיפה נקבעים לפי שיטת AF-השניונה. • צילום רציף
(44)אטי יותר במצב Servo AF. • אם לא ניתן להשיג חשיפה מיטבית, מהירות
התריס וערך הצמצם מוצגים בכתום שחרר את לחצן הצמצם ולאחר מכן לחץ עליו
שוב לחצי הדרך. • צילום נעילת (94)אאוטו זמין. • לא זמין בעת שימוש בטיימר
עצמי. (=42)



• כדי שהמצלמה תמשיך לכוון את המיקוד במהלך צילום רציף (44)ציון AF
Servo כאשר [שיטת AF]מוגדרת. • [AF 1-point]-לתוכל גם להגדיר הגדרה זו על
ידי גישה ל- MENU

[3] □ [אובדן (=30)] □ [פנולות]

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזרים

נספח


אינדקס



שינוי הגדרת המיקוד

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

ניתן לשנות את פעולת ברירת המחדל של המצלמה של התמקדות מתמדת בנושאים אליהם היא מכוונת, גם כאשר כפתור הצמצם אינו נלחץ. במקום זאת, אתה יכול להגביל את המיקוד של המצלמה לרגע שבו תלחץ על כפתור הצילום עד מחצית הדרך.

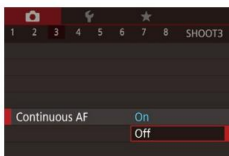

[לחץ על לחצן המיקוד] [כדי להגביל את המיקוד לרגע שבו תלחץ על כפתור הצילום]

על	עוזר להימנע מהחמצת הזדמנויות צילום פתאומיות, מכיוון שהמצלמה מתמקדת כל הזמן בנושאים עד שתלחץ על כפתור הצילום עד מחצית הדרך.
כבוי	חוסך בסוללה, מכיוון שהמצלמה לא מתמקדת כל הזמן.

כוונן עדין של הפוקוס

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

ניתן לכוונן עדין לאחר מיקוד אוטומטי באמצעות טבעת הבקרה.



1 הגדר את ההגדרה.

[לחץ על לחצן המיקוד] [כדי להגביל את המיקוד לרגע שבו תלחץ על כפתור הצילום]

2 פוקוס.

z לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך כדי להתמקד בנושא, והמשך להחזיק את הלחצן עד מחציתו.

3 כוונן את המיקוד.

z בהתייחס למחווה MF שעל המסך (המראה את המרחק ומיקום המוקד) המוצג על ידי סיבוב הטבעת והתצוגה המוגדלת, סובב את [] הטבעת כדי לכוונן את הפוקוס. z כדי לשנות את גורם הזום של

תצוגה מוגדלת, לחץ על הלחצן z. [] כדי לבטל את המיקוד, שחרר את לחצן הצילום.

4 לירות.

z לחץ על לחצן הצילום עד הסוף כדי לצלם.



לא ניתן להשתמש עם. Servo AF (=91)

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב אוטומטי היברידי / מצב רכב

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



בחירת אדם להתמקד בו (בחירת פנים)



אתה יכול לצלם לאחר בחירת פנים של אדם ספציפי להתמקד בהם.

1 הגדר את שטח AF-הל- [+מעקב] (=89).

2 לחץ על [] או לחץ על הסרט



3 היכנס למצב בחירת פנים.

זכור את המצלמה אל פניו של האדם ולחץ על הלחצן [] או על לחצן הסרט. RING FUNC.

לאחר הצגת [Face Select :On] מוצגת מסגרת פנים [] סביב הפנים שזוהו כנושא הראשי. גם אם הנושא זז, מסגרת הפנים [] עוקבת אחר הנושא בטווח מסוים.



זאם פנים לא מזהות, [] לא יוצג.

4 בחר את הפנים להתמקד בהן.

[ללחצן] כדי להחליף את מסגרת הפנים אחר [] או RING FUNC. לחץ על לחצן הסרט.

ברגע שאתה עובר על כל זיהוי פרצופים, מוצג [Face Select : Off] ולאחר מכן שטח AF-השנבחרה

מסך.



לירות.

לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך. לאחר שמתחיל הצילום, תמונת המוקדסוף [] יופיעה ל- [] לחץ על



כאשר [Face ID] מוגדר, [On]-לרק השם של האדם הרשום שנבחר כנושא הראשי מוצג, גם אם זהו אנשים רשומים אחרים. עם זאת, שמותיהם יתועדו בתמונת הסטילס. (=45)

בחירת נושאים להתמקד בהם (מגע AF)



לחץ על סטילס

אתה יכול לצלם לאחר בחירת פנים של אדם או נושא אחר להתמקד בו.



1 הגדר את שטח AF-הל- [+מעקב] (=89).

2 בחר פנים של אדם או נושא אחר להתמקד בו.

גע בנושא או באדם על

מסך.

כאשר הנושא מזהה, המצלמה מצפצפת ו- [] מוצג. המיקוד נשמר גם אם הנושא זז.

[] כדי לבטל Touch AF, גע ב []



לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





3לירות.

z לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך. לאחר שהמצלמה מתמקדת, [] משתנה לירוק. []

z לחץ על לחצן הצילום עד הסוף כדי לצלם.



אם אתה מעדיף שהמצלמה לא תצלם כשאתה נוגע במסך, ודא שמצב [צמצם מגע] מושבת. לחץ על הלחצן [] בחר ב [Shutter MENU] [2] ולאחר מכן בחר [השבתה]. (0)

ייתכן שלא יתאפשר מעקב כאשר נושאים קטנים מדי או

לנוע מהר מדי, או כאשר יש ניגודיות לא מספקת בין הנושאים לרקע. גם אם אתה מצלם במצב (87) [המצלמה תהיה במצב] אם תגיע במסך כדי לציין לאן

חזור אל
[מיקוד]

אם [Face ID] מוגדר, [On]-לשמות לא יוצגו כאשר אנשים רשומים מזוהים, אך השמות יתועדו בתמונות הסטילס. (=45) עם זאת, שם יוצג אם הנושא שנבחר להתמקד בו זהה לאדם שזוהה

עם Face ID.

צילום עם נעילת AF

סרטים תמונות סטילס

ניתן לנעול את הפוקוס. לאחר נעילת הפוקוס, מיקום המוקד לא ישתנה גם כאשר תשחרר את האצבע מכפתור הצילום.

1 נעל את המיקוד.

z כאשר לחצן הצמצם לחוץ לחצי, לחץ על הלחצן [].

z חמיקול MF עול כעת, ו[מחוון MF מוצגים.

z כדי לבטל את נעילת המיקוד, החזק את התריס לחצן למטה ולחץ שוב על הלחצן [].

2 חבר את הצילום וצלם.



לא ניתן להשתמש עם תריס מגע. (=44)



כאשר [שיטת AF מוגדרת AF 1-לנקודה], תוכל לנעול את המיקוד על ידי נגיעה במסך במהלך הקלטת הסרט. כדי לבטל את נעילת המיקוד, גע ב [] במסך.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



הבזק


שינוי מצב הבזק

▶ תמונות סטילס ▶ סרטים

ניתן לשנות את מצב הפלאש כך שיתאים לסצנת הצילום. לפרטים על טווח הבזק, ראה "מצלמה" (=712).

1הרם את הפלאש.

z הזז את [] מתג.

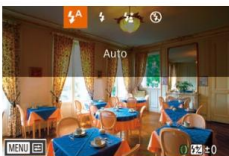

2הגדר את ההגדרה.

z לחץ על הלחצן [], בחר **הבזק**
מצב (או לחץ על הלחצנים [] [] או סובב את
המגה [] ולאחר מכן לחץ על הלחצן []).

z האפשרות שהגדרת מוצגת כעת.



לא ניתן לגשת למסך ההגדרות על ידי לחיצה על הלחצן [] כאשר המבזק מונמך. הזז את המתג [] כדי להרים את הפלאש, ולאחר מכן הגדר את ההגדרה. אם המבזק נדלק, עלולה להתרחש תנועת ויגנטיות.



יתוכל גם להגדר ההגדרה זו על ידי לחיצה על הלחצן [], נגיעה באפשרות הרצויה ולאחר מכן נגיעה בה שוב.

אוטומטי

נורה אוטומטית בתנאי תאורה חלשה.

על

יורה על כל ירייה.

סינכרון איטי

יורה כדי להאיר את הנושא הראשי (כגון אנשים) תוך כדי צילום במהירות תריס איטית יותר כדי להאיר רקעים מחוץ לטווח הבזק.



במצב [], התקן את המצלמה על חצובה או צלם אחרת
אמצעים כדי לשמור אותו דומם ולמנוע רעידות מצלמה. בנוסף, עליך להגדיר
את [IS Mode] ל-[כבוי] בעת שימוש בחצובה או באמצעים אחרים כדי לאבטח
את המצלמה • (=52) במצב [], גם לאחר הפעלת המבזק, ודא שהמערכת
הראשית
הנושא לא זו עד שקול התריס מסתיים להשמע.

כבוי

לצילום ללא פלאש.



בסובל מהגברת [] נושה מנופיעם כאשר או תסמל צלוחין על מלוקחה הגדולה יותר וזאת תוצמת לזמורך
על חצובה או נקוט באמצעים אחרים כדי לשמור אותה דוממת.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח


אינדקס



התאמת פיצוי החשיפה לפלאש

▶ **דוגמה** סטילס בדיוק

כמו עם פיצוי חשיפה רגיל, (=78) ניתן לכוונן את חשיפת הפלאש מ-2 עד +2 עצירות, במרווחים של 1/3 עצירה.

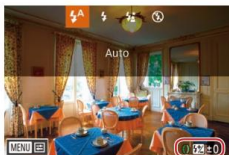

z הרים את הפלאש, לחץ על הלחצן [] ומיד סובב את ההלחצן [] כדי להחזיר את הפלאש לרמה הסטנדרטית.



• כאשר קיים סיכון לחשיפת יתר, המצלמה מתאימה אוטומטית את מהירות הצמצם או ערך הצמצם עבור צילומי פלאש כדי להפחית את ההדגשות השטויות ולצלם בחשיפה אוטומטית.

עם זאת, ניתן לבטל את ההתאמה האוטומטית של מהירות התריס וערך הצמצם על ידי גישה ל- MENU (=30) ובחירה בכרטיסייה [] [הגדרות הבוק] [בטיחות] [FE] [כבוי].

ניתן גם להגדיר את פיצוי החשיפה של הפלאש על ידי גישה ל- MENU (=30) ובחירה בכרטיסייה [] [הגדרות פלאש] [Flash Exp.] [קומפ].

• תוכל גם לגשת למסך [הגדרות פלאש] (=30) כאשר המבוק מופעל על ידי לחיצה על הלחצן [] ולחיצה מידית על [MENU] [כפתור].



• תוכל גם לגשת למסך [הגדרות פלאש] (=30) על ידי הלחצן [] ונגיעה ב- [] לחיצה על [MENU] [כפתור].

צילום עם נעילת FE

▶ **דוגמה** תמונות סטילס

בדיוק כמו עם נעילת, (=78) אתה יכול לנעול את החשיפה לצילומי פלאש.

z הרים את הפלאש והגדר אותו [] (=95).

2. נעול את חשיפת הפלאש.

z כוון את המצלמה אל הנושא כדי לצלם כשהחשיפה נעולה. כאשר לחצן הצמצם לחוץ לחצי, לחץ על הלחצן z. [] הפלאש נדלק, וכאשר [] מוצג, רמת הפלט של הפלאש נשמרת.

[הוא]



הלחצן [] מנעול את חשיפת הפלאש על

במקרה זה, [] אינו מוצג יותר.

3. חבר את הצילום וצלם.



FE: חשיפת הבוק



[] על * ניתן גם לנעול או לבטל את נעילת החשיפה על ידי נגיעה ב- [] מסך הגדרה בשלב 2.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



שינוי תזמון הפלאש

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

שנה את תזמון הפלאש ושחרור התריס כדלקמן.


1 גש למסך ההגדרות.

במסך ההגדרות, לחץ על **MENU** (שמן) (30). [Flash Sync]



2 הגדר את ההגדרה.

בחר [Shutter Sync.] ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה. (=30).

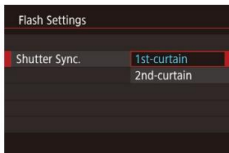


1	וילון 1	הפלאש נדלק מיד לאחר פתיחת התריס.
2	וילון 2	הפלאש נדלק מיד לפני סגירת התריס.

הגדרות אחרות

שינוי איכות תמונה

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

בחר מתוך 7 שילובים של גודל (מספר פיקסלים) ודחיסה (איכות תמונה). ציין גם אם לצלם תמונות בפורמט RAW להנחיות לגבי כמה מכל סוג של תמונה יכולה להתאים לכרטיס זיכרון, ראה "מספר צילומים לכרטיס זיכרון" (=022). גלחץ על הלחצן [] בחר [] בתפריט ובחר באפשרות הרצויה. z (=29) האפשרות שהגדרת מוצגת כעת.

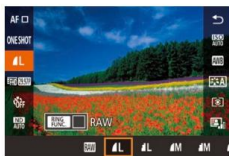

z כדי לשחזר את ההגדרה המקורית, חזור על תהליך זה אך בחר [L].

[מַעֲיָן/עַל/מַנְשֵׁן/חֹדֶד/שֵׁל/אֵי/סֵד/תַּכְנֵס/חֹדֶד/בְּחֵסֶפֶס] מציע איכות תמונה גבוהה יותר למרות ש- [פיקסלים], לתמונות [] ש איכות תמונה מעט נמוכה יותר, מתאימות יותר לכרטיס זיכרון.

שים לב ש- [] היא איכות תמונה גבוהה • לא זמין במצב S2. גם להגדרת הגדרה זו עלי ידי בחירה בכרטיסיה [] 1 (=30) MENU איכות תמונה.

בעת החלטה על מספר הפיקסלים על סמך גודל ההדפסה, השתמש בטבלה הבאה כמדריך לתמונות עם יחס רוחב-גובה של 3:2.

L	(16.5 x 23.4) A2 אינץ' (")
M	(11.7 x 16.5) A3 אינץ' (")
S1	(8.3 x 11.7) A4 אינץ' (")
S2	3.5 x 5 אינץ', 7 x 5 אינץ', גלויה

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



שינוי הגדרות מצב IS

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

אתה יכול להשאיר את ייצוב התמונה כבוי עד לרגע הצילום.

z בצע את השלבים ב"ביטול ייצוב תמונה" (=25) כדי לבחור [צילום בלבד].



לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזורים


נספח

אינדקס



מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

צלם תמונות חכמות ומתוחכמות יותר, והתאם אישית את המצלמה לסגנון הצילום שלך

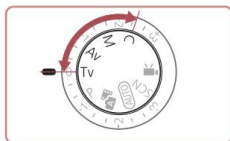

• ההוראות בפרק זה חלות על המצלמה כפי שהוגדרה ל- מצב בהתאמה.

מהירויות תריס ספציפיות (מצב [טלוויזיה])

▶ טרטים ▶ תמונות סטילס

הגדר את מהירות התריס המועדפת עליך לפני הצילום באופן הבא. המצלמה מתאימה אוטומטית את ערך הצמצם כך שיתאים למהירות התריס שלך. לפרטים על מהירויות תריס זמינות, ראה "מצלמה" (=712).

1 היכנס למצב [Tv]

▶ **Tv** ▶ דרך את חוגת המצבים למצב

2 הגדר את מהירות התריס.

▶ **מצב לאטו** ▶ לקבוע את מהירות התריס



מהירות תריס (שני)	מהירות ISO זמינה (=80)
30 - 1.3	[אוטומטי], [125] - [3200]
1 - 1/2000	[אוטומטי], [125] - [12800]



• בתנאים הדורשים מהירויות תריס איטיות יותר, עשוי להיות עיכוב לפני שתוכל לצלם שוב, מכיוון שהמצלמה מעבדת תמונות כדי להפחית רעש.

• בעת צילום במהירויות תריס נמוכות על חצובה, עלך להגדיר את [IS Mode] ל-[כבוי] • (=52) תצוגה כתומה של ערך הצמצם בעת לחיצה על לחצן הצילום עד מחצית הדרך מעידה על כך שלא הושגה החשיפה האופטימלית. כוונן את מהירות התריס עד שערך הצמצם יוצג בלבן, או השתמש בהזזת בטיחות (=101)



▶ **Tv** ▶ ניתן להתאים אישית את פעולת המצלמה כך שסיבוב החוגה



משנה את מהירות התריס. (=104)

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /

מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



ערכי צמצם ספציפיים (מצב [כבוין])

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

הגדר את ערך הצמצם המועדף עליך לפני הצילום באופן הבא. המצלמה מתאימה אוטומטית את מהירות התריס כך שתתאים לערך הצמצם שלך. לפרטים על ערכי צמצם זמינים, ראה "מצלמה" (= 712).

1 [הזן] [מצב. Av

[Av] את חוגת המצבים למצב

2 הגדר את ערך הצמצם.

[צמצול כדי להגדיר את הצמצם] :סובב את הערך [.



תצוגה כתומה של מהירות התריס בעת לחיצה על הצמצם כפתור באמצע הדרך מצוין שהחשיפה האופטימלית לא הושגה. כוונן את ערך הצמצם עד שמהירות התריס תוצג בלבן, או השתמש בהזזת בטיחות (ראה להלן).



[ערך צמצם (גודל הפתח שנוצר על ידי דיאפרגמה בעדשה) ב- Av

[לחצן וקבע MENU [מצבים, לחץ על הלחצן Av [-] Tv

[הסטה בטיחות] בכרטיסייה [6] למצב [מופעל] [0] כדי שהמצלמה תתאים אוטומטית את מהירות הצמצם ואת ערך הצמצם כאשר יש בעיות חשיפה, כך שתוכל לצלם בחשיפה האופטימלית.

עם זאת, הסטה בטיחות מושבת כאשר הפלאש נדלק. ניתן להתאים אישית את הפלאש כדי שיתאים לך. ראה "מצלמה" (= 104) כדי שיתאים לך.

מהירויות תריס וצמצם ספציפיים ערכים (מצב [M])

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

בצע את השלבים הבאים לפני הצילום כדי להגדיר את מהירות התריס וערך הצמצם המועדפים שלך כדי להשיג את החשיפה הרצויה. לפרטים על מהירויות תריס וערכי צמצם זמינים, ראה "מצלמה" (= 712).

1 היכנס למצב [M].

[M] את חוגת המצבים למצב


2 הגדר את ההגדרה.

[להגדיר את מהירות התריס] :סובב את z [1] :סובב את z [2].

[צמצול כדי להגדיר את ערך הצמצם] (2) [.

z כאשר מהירות ISO-הקבועה, סימן רמת החשיפה (4) המבוסס על הערכים שציינת מוצג על מחוון רמת החשיפה לצורך השוואה לרמת החשיפה הרגילה. (3)

סמן רמת החשיפה מוצג כ- [] או [] כאשר ההבדל מקדם התבטלות עלול להשפיע על החשיפה. ה-ISO-ה- לחצן הצילום עד מחצית הדרך לאחר הגדרת מהירות [AUTO]-ISO-האם לא ניתן להשיג חשיפה סטנדרטית עם מהירות התריס וערך הצמצם שציינת, מהירות ISO-המוצגת בכתום.

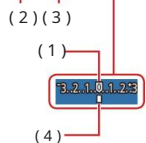

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבו, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזרים

נספח

אינדקס



מהירות תריס (שני)	מהירות ISO זמינה (=80)
[בולב], 1.3 - 30	[125] - [3200] [אוטומטי],
1 - 1/2000	[אוטומטי], [12800] - [125]



לאחר הגדרת מהירות הצמצם וערך הצמצם, רמת החשיפה עשויה להשתנות אם תכוננו את הזום או תרימו מחדש את הצילום.

בהירות המסך עשויה להשתנות בהתאם להגדרתך

מהירות תריס וערך צמצם. עם זאת, בהירות המסך נשארת זהה כאשר הפלאש מושלל והמצב מוגדר ל-[M]. בהירות התמונה עשויה להיות מושפעת מאופטימיזציית התאורה האוטומטית. (=81) כדי להשאיר את Auto Lighting Optimizer מושבת במצב M. ב-[] במסך הגדרות Auto Lighting Optimizer כדי להוסיף סימן [] ל-[disable during man expo].



[] ידני • חֵשׁב החשיפה האופטימלית מבוסס על שיטת המדידה שצוינה (=79M) הפעולות הבאות זמינות כאשר מהירות ISO מוגדרת ל

[אוטומטי].

התאם את החשיפה על ידי סיבוב חוגת פיצוי החשיפה.
[עיצוב תאורטית]. מהירות ISO-השינוי בהירות המסך



צילום חשיפות ארוכות (נורה)

עם חשיפות נורה, הצילומים נחשפים כל עוד אתה מחזיק את לחצן הצילום.

1 ציין את חשיפת הנורה.

z הגדר את מהירות התריס ל-[BLUB], בצע את השלבים 2 - 1 ב"מהירויות תריס וערכי צמצם ספציפיים (מצב. "M") (=101)

2 לירות.

z הצילומים נחשפים כל עוד אתה החזק את כפתור הצילום עד הסוף. זמן החשיפה שחלף מוצג במהלך החשיפה.



זמן צילום רציף מרבי עם תכונה זו הוא 4 דקות. 16 שניות

התקן את המצלמה על חצובה או נקט באמצעים אחרים כדי לשמור אותה בשקט ולמנוע רעידות מצלמה. במקרה זה, השבת גם את ייצוב התמונה. (=52)



ניתן להשתמש בפונקציית צילום מרחוק (=164) כדי למנוע רעידות מצלמה שעלולות להתרחש בלחיצה ישירה על לחצן הצילום.



כאשר [צמצם מגע] מוגדר ל-[אפשר], הצילום מתחיל על ידי נגיעה אחת במסך ומפסיק על ידי נגיעה בו שוב. היזהר לא להזיז את המצלמה בעת נגיעה במסך.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



התאמת פלט הפלאש


סרטים תמונות סטילס

[מצבים]. **Tv(Av M)** בחר מבין שלוש רמות ההבזק ב-]

1 ציין את מצב הבזק. זלחץ על הלחצן, [בחר
הצגת מצב הבזק (Flash) ב-30s (MENU) בלחיצה על לחצן
את



חיוג [] כדי לבחור [מצב הבזק], בחר [ידיני]
ולאחר מלחץ על הלחצן. []

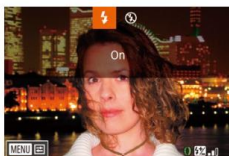

2 הגדר את ההגדרה.

z הרים את הפלאש, לחץ על הלחצן [] [ומיד סובב
הפלאש על ידי לחיצה על לחצן [] [ומיד סובב
השלמת ההגדרה, רמת הפלט של הפלאש מוצגת.
:] [מינימום, :] [בינוני, מקסימום



ניתן גם להגדיר את רמת ההבזק על ידי גישה ל- MENU (=30) בחירה
בכרטיסיה [] [5] [הגדרות הבזק] [פלט פלאש].
• תוכל גם לגשת למסך [הגדרות פלאש] (=30)
כאשר המבזק מופעל על ידי לחיצה על הלחצן [] [לחיצה מיידית על
MENU]. [כפתור.



• תוכל גם לגשת למסך [הגדרות פלאש] (=30) על ידי הלחצן [] [וגישה ב-].
[לחיצה על] **MENU**

הקלטת סרטים בתריס ספציפי מהירות וערכי צמצם

סרטים תמונות סטילס

הגדר את מהירות התריס המועדפת שלך, חשיפה, ערך צמצם ומהירות ISO.

לפרטים על מהירות תריס זמינות, ראה "מצלמה" (=712).
לפרטים על ערכי צמצם זמינים ומהירות ISO, ראה "צמצם" (=812) ו"שניו מהירות ISO" (=80).

1 היכנס למצב [].

z הגדר את חוגת ה- z למצב z לחץ על הלחצן
[], [בחר] [בתפריט ולאחר מכן [] (=29) []
[]



2 הגדר את ההגדרות.

[להגדיר את מהירות התריס.] z סובב את
צלצול כדי להגדיר את הצמצם [הערך z]
סובב את הערך []

3 לירות.

זלחץ על לחצן הסרט.

z ניתן גם להתאים הגדרות בזמן ההקלטה,
כמתואר בשלב 2.



• כמה מהירות תריס עלולות לגרום להבהוב על המסך בעת הקלטה תחת תאורת פלורסנט או LED, אשר עשויה להיות מוקלטת.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבו, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





• עם מהירות ISO-המבצב [AUTO] תוכל גם לכוון את חשיפה לפני ההקלטה על ידי הפיכת פיצוי החשיפה חגה.

• כאשר מהירות ISO-הקבועה, סימון רמת החשיפה המבוסס על הערך שצוין מוצג על מחוון רמת החשיפה לצורך השוואה לרמת החשיפה הרגילה. סימון רמת החשיפה מוצג כ- [] או [] כאשר ההבדל מחשיפה רגילה עולה על 3 עצירות. ייתן לברוק אם נלחיצו על ISO ירידת השפדה (שלוש אשכולות) על לחיצה ועל לחיצה נוספת חציית שצי"נת, מהירות ISO-המוצגת בכתום.



• ייתא כוון את המיקוד במהלך ההקלטה על ידי נגיעה ב [] (כדי להעביר אותן) לאחר מכן לחיצה על הלחצנים [] [] MF

התאמה אישית לסגנונות צילום

שינוי הגדרות טבעת בקרה

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

הקצה מחדש את פונקציות טבעת הבקרה כדלקמן. שימוש בטבעת הבקרה היא דרך מהנה לשלוט במצלמה כפי שהיית עושה במצלמה ידנית לחלוטין.

1 בחר פונקציה להקצאה לטבעת. []



[כפתור. RING FUNC. לחץ על]

z בחר אפשרות, על ידי לחיצה על הלחצנים [] או לחץ על לחצנים [] או לחצנים []



2 הגדר את הפונקציה שהוקצתה.

מסולבט הסמלנות את הפונקציה. []



[לחצן, RING FUNC. אתה יכול גם להגדיר הגדרה זו על ידי לחיצה על] נגיעה באפשרות לבחור בה ולאחר מכן נגיעה בה שוב.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



מצב השמעה

תהנה לסקור את הצילומים שלך, ודפדף או ערוך אותם בדרכים רבות

ניתן להכין את המצלמה לפעולות אלו, לחץ על הלחצן [] לחצן כדי להיכנס למצב השמעה.



ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל או לערוך תמונות שהיו שמו שונה או כבר ערוך במחשב, או תמונות מאתר אחר מצלמות.

צפייה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

לאחר צילום תמונות או סרטים, תוכל לצפות בהם על המסך באופן הבא.




1 היכנס למצב השמעה.

לחץ על [] והצגת האחרון שלך מוצג.



2 בחר תמונות.

כדי להציג את התמונה הקודמת, לחץ על השמעה [] או להחזיר את התמונה [] לחצן [] או סובב את החוגה [] בכיוון השעון.

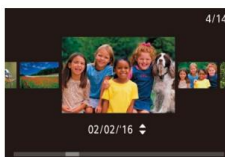

לחץ והחזק את הלחצנים [] [] כדי לדפדף בין תמונות במהירות.

כדי לגשת למסך זה (מצב תצוגת גלילה), סובב במהירות את החוגה [] בכוון זה, סובב את החוגה [] כדי לדפדף בין תמונות. כדי לחזור לתצוגת תמונה בודדת, לחץ על הלחצן []. כדי לעיין בתמונות המקובצות לפי תאריך צילום, לחץ על הלחצנים [] [] במצב תצוגת גלילה.



סמל. ▶ SET סרטים מזהים על ידי [] כדי להפעיל סרטים, עבור לשלב 3.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



החלפת מצבי תצוגה

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

לחץ על הלחצן [] במצב השמעה כדי לעבור מ"ללא תצוגת מידע" ל"תצוגת מידע פשוטה" ל"תצוגת מידע מפורט" ל"תצוגת מידע RGB/GPS מידע".


	אין תצוגת מידע
	תצוגת מידע פשוטה
	תצוגת מידע מפורט
	היסטוגרמה, RGB מידע GPS להצג



לא ניתן להחליף מצבי תצוגה בזמן שהמצלמה מחוברת באמצעות Wi-Fi להתקנים שאינם מדפסות.

התאמה אישית של מידע הצילום המוצג

התאם אישית את המידע המוצג בכל מסך. תצוגת מידע 4 מציגה את מידע איזון הלבן, ותצוגת מידע 5 מציגה את מידע סגנון תמונה.

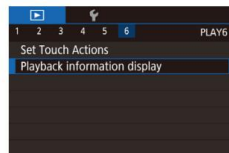

1 גש למסך ההגדרות.

בחר [תצוגת מידע השמעה] בכרטיסייה [6] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] ▶



2 בחר מידע להצגה.

לחץ על הלחצנים [] כדי לבחור מידע להצגה ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] כדי להוסיף סימן [].
כדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [MENU].



דוגמה לתצוגה עם האפשרויות שנבחרו בשלב 2 מוצגת משמאל לעיון.

אזהרת חשיפת יתר (עבור הבהרה בתמונה)

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

הדגשות נשטפות בתמונה מהבהבות על המסך בתצוגת מידע מפורט. (=112)

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



צפייה בסרטים קצרים שנוצרו בעת צילום תמונות סטילס (סרטי תקציר)

הצג סרטי תקציר שהוקלטו אוטומטית ב- [יום של צילום תמונת סטילס כדלקמן.



1. בחר תמונה.

בסיומתן סטילס שצולמו במצב [מסומנות



על הלחצן. [] על הלחצן. [] זכור תמונת סטילס המסומנת ב- [ולחץ



2. הפעל את סרט התקציר.

מכך לחץ על הלחצן [] זכור לבחור [ולאחר




מופעל, מההתחלה. זכור שהוקלט אוטומטית ביום צילום הסטילס



[לא יוצג עוד כאשר אתה משתמש במצלמה [לאחר רגע,] כאשר תצוגת המידע מושבת. (=112)

צפייה לפי תאריך

ניתן לצפות בסרטי Digest לפי תאריך. זלחץ על הלחצן [] בחר ב [Digest Movies

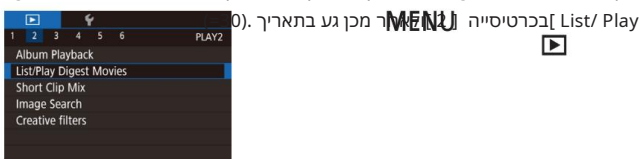

בדיקת אנשים שזוהו ב-Face ID

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

אם תעביר את המצלמה למצב הצגת מידע פשוט, (=112) יוצגו שמותיהם של עד חמישה אנשים שזוהו הרשומים. (=45) ב-Face ID



תצוגת עמוד המידע [] מאפשר פתוח שתי תמונות לזיהוי אנשים [] או סובב את החוגה [] כדי לבחור תמונה. z שמות יוצגו על אנשים שזוהו.



י אם אתה מעדיף שלא יוצגו שמות בתמונות שצולמו באמצעות [3]לשניות [מידע מזהה פנים] [] זיהוי פנים, בחר [] (=30) MENU [תצוגת שם] [כבו].

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /

מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס




עיון וסינון תמונות

ניווט בין תמונות באינדקס

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

על ידי הצגת מספר תמונות באינדקס, תוכל למצוא במהירות את התמונות שאתה מחפש.



1 הצגת תמונות באינדקס.

זכור את אינדיקס הזום לכיוון [הצגת תמונות באינדקס. הזנת הידיית שוב תגדיל את מספר התמונות המוצגות.

זכור להציג פחות תמונות, הזז את ידיית הזום לכיוון []. פחות תמונות מוצגות בכל פעם שאתה מזיז את הידיית.



2 בחר תמונה.

זכור את החוגה [] כדי לגלול בין התמונות.

זלחץ על הלחצנים [] כדי לבחור תמונה.

זמסגרת תמונה מוצגת סביב התמונה שנבחרה. זלחץ על הלחצן [] כדי להציג את התמונה שנבחרה בתצוגת תמונה בודדת.



ידי לבטל את אפקט התצוגה התלת מימדית (מוצג אם אתה מחזיק את
לחצני כיוון [] במהלך הצגת [MENU] אפקט [כבוי].

פעולות מסך מגע



זצבטה פנימה כדי לעבור מתצוגה של תמונה בודדת לתצוגת אינדקס. זכדי להציג יותר תמונות ממוזערות לכל מסך, צבוט שוב.

זגרור למעלה או למטה על המסך כדי לגלול בין התמונות המוצגות.

זכדי להציג פחות תמונות ממוזערות לכל מסך, פרוש את האצבעות. זנע בתמונה כדי לבחור בה, וגע בה שוב כדי להציג אותה בתצוגה של תמונה אחת.



מציאת תמונות התואמות לתנאים שצוינו

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

מצא את התמונות הרצויות במהירות בכרטיס זיכרון מלא בתמונות על ידי סינון תצוגת התמונות בהתאם לתנאים שצוינו. אתה יכול גם להגן (=121) או למחוק (=123) תמונות אלה בבת אחת.

★ מועדפים	מציג תמונות שתויגו כמועדפים. (=126)
🕒 תאריך צילום	מציג את התמונות שצולמו בתאריך מסוים.
👤 אנשים	מציג תמונות עם פרצופים שזוהו.
📷 תמונת סטילס / סרט	מציג תמונות סטילס, סרטים או סרטים שצולמו במצב [(=36)] [מציג תמונות של אדם רשום (=45)]
🏷️ שם	

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח






אינדקס



שימוש בטבעת הבקרה כדי לדלג בין תמונות

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

השתמש בטבעת הבקרה כדי למצוא ולקפוץ בין התמונות הרצויות במהירות על ידי סינון תצוגת התמונות בהתאם לתנאים שציינת.

	קפוץ למועדפים	מציג תמונות שתויגו כמועדפים. (=126)
	Jump Shot Date	קופץ לתמונה הראשונה בכל קבוצת תמונות שצולמו באותו תאריך.
	תמונה בודדת	קופץ בתמונה אחת בכל פעם.
	קפוץ ל-01 תמונות	קופץ ב-01 תמונות בכל פעם.
	קפוץ ל-001 תמונות	קופץ ב-001 תמונות בכל פעם.



1 בחר תנאי

בחר תנאי (או שיטת קפיצה) בתצוגת תמונה בלוח הבחירה. [] (ולחיצה מיידית על [])

2 הצג תמונות התואמות למצב שצוין, או קפוץ בכמות שצוינה.

המסומנות הן למקופצים. תמונות שצוין קדימה או אחורה.

פעולות מסך מגע




אתה יכול גם לדלג לתמונה הקודמת או הבאה לפי שיטת הקפיצה שלך שנבחרה בשלב 1 של "שימוש בטבעת הבקרה כדי לדלג בין תמונות" (=117) על ידי גרירה שמאלה או ימינה בשתי אצבעות.

צפייה בתמונות בודדות בקבוצה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

תמונות שנשמרו כנתוני מקור במצב (=68) מקובצות, ורק התמונה הראשונה מוצגת. עם זאת, אתה יכול גם להציג את התמונות בנפרד.

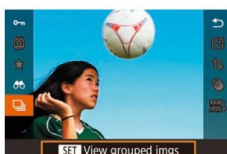

1 בחר תמונה מקובצת.

לחץ על הלחצנים [] או [] או [] את החוגה [] כדי לבחור תמונה המסומנת ב- []

SET

2. בחר []

: (29) על הלחצן [] ולאחר מכן בחר [] בתפריט []

3 הצג תמונות בקבוצה בנפרד.

לחיצה על הלחצנים [] או [] יביוב החוגה [] תציג רק תמונות בקבוצה.

[] לבלט השמעה קבוצתית, לחץ על הלחצן [] בחר [] בתפריט ו- [] שוב. (=29) לחץ על []



לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /

מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזורים

נספח

אינדקס





במהלך הפעלה קבוצתית (שלב 3), אתה יכול לדפדף במהירות בין תמונות "ניווט בין תמונות באינדקס" (=511) ולהגדיל אותן "תמונות מגדילות" (=911). אתה יכול להחיל את הפעולות שלך על כל התמונות בקבוצה בבת אחת על ידי בחירה ב- [הגן על כל התמונות בקבוצה] ב"הגנה על תמונות" (=121), [כל התמונות בקבוצה] ב"מחיקת תמונות מרובות בבת אחת" (=421), [בחר הכל בקבוצה] ב"הוספת תמונות לרשימת ההדפסה" (=187), "DPOF" או [בחר הכל בקבוצה] ב"הוספת תמונות לספר תמונות" (=091).



ידי לבטל קיבוץ תמונות כך שיוצגו רק כתמונות סטילס בודדות, בחר [MENU] (=30) בסלואי [הגן על כל התמונות בקבוצה] ב"הגנה על תמונות" (=121) עם בודדת.

עריכת מידע מזהה פנים

אם אתה מבחין ששם שגוי במהלך השמעה, תוכל לשנות אותו או למחוק אותו.

עם זאת, לא ניתן להוסיף שמות לאנשים שאינם מזהים על ידי Face ID (שמות אינם מוצגים), ולאנשים ששמותיהם נמחקו.

שינוי שמות

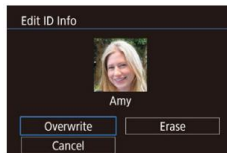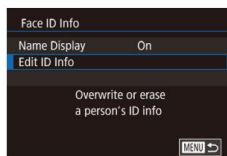

1 גש למסך ההגדרות.

[לחצן ובחלחץ על] MENU [מיידע מזהה פנים] בכרטיסייה z (=30). [לחץ על הלחצנים] [או סובב את החוגה] [כדי לבחור, Edit ID Info]-ב- [לחץ על הלחצן].

2 בחר תמונה.

z בצע את ההליך ב"בדיקת אנשים שזוהו Face ID" (=114), [בבחר תמונה ולחץ על הלחצן].

z מסגרת כתומה מוצגת סביב הפנים שנבחרו. כאשר מספר שמות מוצגים בתמונה, לחץ על הלחצנים [] [או סובב את החוגה] [כדי לבחור את השם לשינוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן].

3 בחר באפשרות העריכה.

z לחץ על הלחצנים [] [או סובב את החוגה] [כדי לבחור [החלף], ולאחר מכן לחץ על הלחצן].

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



4. בחר את שם האדם שברצונך להחליף איתו.

z בצע את שלב 2. בחלפה והוספה של מידע פנים" (=84) כדי לבחור את השם של האדם איתו אתה רוצה להחליף.



• תוכל גם לגשת למסך [עריכת מידע מזהה] על ידי נגיעה ב- **תכונות עליונות** מ- **SET** [תשפנס]. [תוכל להפיל את האפשרויות המתמדתה, על אחר נגיעה בהן בשלב 3.

מחיקת שמות

z במסך המוצג בשלב 3. שינוי שמות" (=811), בחר [מחק] ולחץ על הלחצן z. [לאחר סגירת התצוגה] לחץ על [בלוחץ] או [] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].



אפשרויות הצגת תמונות

הגדלה של תמונות

▶ סרט תמונות סטילס

1. הגדל תמונה.

הזז את הזווית הזום לכיוון [] תעשה התקרב והגדל את התמונה. ניתן להגדיל תמונות עד פי 10 בערך על ידי המשך החזקת ידית הזום. זהמיקום המשוער של האזור המוצג (1) מוצג לעיון. ככדי להתרחק, הזז את ידית הזום לכיוון []. תוכל לחזור לתצוגת תמונה בודדת על ידי המשך החזקה.





2. הזז את מיקום התצוגה והחלף תמונות לפי הצורך.

z כדי להזיז את מיקום התצוגה, לחץ על [] [] [] [] כפתורים. z כדי לעבור לתמונות אחרות תוך כדי זום, סובב את החוגה [].



• ניתן לחזור לתצוגה של תמונה בודדת מתצוגה מוגדלת על ידי לחיצה על הלחצן **MENU** [ניתן לבדוק את המיקוד כאשר [] מוצג על ידי לחיצה על **SET** כפת (רכיש) לחיצה על **SET** (מקום) ושוב על הלחצן [] כדי לעבור למיקומים אחרים.

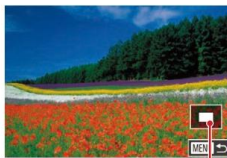

(1)

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, i-M-C

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזרים

נספח

אינדקס



הגנה על תמונות

▶ תמונות סטילס ▶ כרטיס

הגן על תמונות חשובות כדי למנוע מחיקה בשוגג. (=123)



באמצעות לחיצה על תמונה, תוכלו להגן עליה או להסיר את ההגנה. לחיצה על [MENU] מוצגת יותר.





תמונות מוגנות בכרטיס זיכרון יימחקו אם תפרמט את הכרטיס. (=169)



לא ניתן למחוק תמונות מוגנות באמצעות פונקציית המחיקה של המצלמה. כדי למחוק אותם בדרך זו, תחילה בטל את ההגנה.

שימוש בתפריט

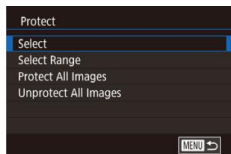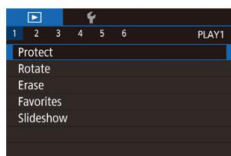

1 גש למסך ההגדרות.

לחיצה על MENU
(מקטעים) אחת. (F2)

2 בחר שיטת בחירה.

בחר אפשרות כרונוך z (=30) כדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [MENU].

MENU

בחירת תמונות בנפרד

1 בחר [בחר].

z בצע את ההליך ב"שימוש בתפריט" (=121),
בחר [בחר] ולחץ על הלחצן [MENU].



2 בחר תמונה.

z על הלחצנים [] או [] או סוג את החוגה [] כדי לבחור תמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [MENU]. לחיצה על הלחצן [MENU] תגרום לזיכרון לטעון תמונות אחרות. כדי לציין תמונות אחרות.



3 הגן על התמונה.

[כפתור אישור] לחיצה על MENU מוצגת.

z לחץ על הלחצנים [] או [] או סוג את החוגה [] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [MENU].



תמונות לא יהיו מוגנות אם תעבור למצב צילום או תחבה את המצלמה לפני שתסיים את תהליך ההגדרה בשלב 3.



MENU

ניתן גם לבחור או לנקות תמונות על ידי גיעה במסך פנימה שלב 2, ותוכל לגשת למסך האישור על ידי גיעה ב- [MENU].

ניתן גם להגן על תמונות על ידי גיעה ב-[אישור] במסך פנימה שלב 3.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח



אינדקס



מחיקת תמונות מרובות בבת אחת

אתה יכול לבחור מספר תמונות למחיקה בבת אחת. היזהר בעת מחיקת תמונות, מכיוון שלא ניתן לשחזר אותן. עם זאת, לא ניתן למחוק תמונות מוגנות. (=121)

בחירת שיטת בחירה

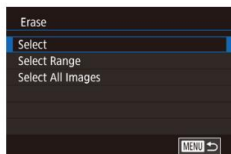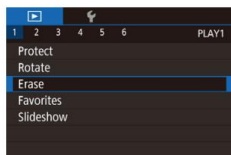

1 גש למסך ההגדרות.

במסך זה, לחץ על [MENU] כדי לבחור [מחק].

2 בחר שיטת בחירה.

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור שיטת בחירה ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].
כדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [MENU].

בחירת תמונות בנפרד

1 בחר [בחר].

בצע את ההליך ב"בחירת שיטת בחירה" (=421), בחר [בחר] ולחץ על הלחצן [].



2 בחר תמונה.


ברגע שאתה בוחר תמונה הבאה שלב 2 "בחירת תמונות בנפרד" (=121), מוצג.

כדי לבחור את הבחירה, לחץ שוב על הלחצן [].

זחזור על תהליך זה כדי לציין תמונות אחרות.

3 מחק את התמונות.

[כפתור. אישור] לחץ על [MENU] למוצגת.

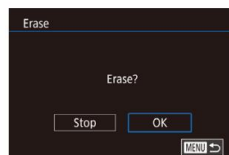

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].



בחירת תמונה שצולמה הן בפורמט RAW והן בפורמט JPEG למחוק את שתי הגרסאות.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב אוטומטי היברידי / מצב רכב

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



בחירת טווח


1. בחר [בחר טווח].

z בצע את ההליך ב"בחירת שיטת בחירה" (=421),
 בחר [בחר טווח] ולחץ על הלחצן [].



2. בחר תמונות.

z בצע את השלבים 3 - 2 ב"בחירת טווח" (=221)
 כדי לציין תמונות.

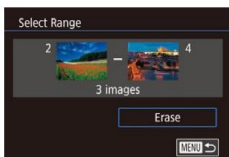

3. מחק את התמונות.

z לחץ על הלחצן [] כדי לבחור מחק ולאחר
 מכן לחץ על הלחצן [].

ציון כל התמונות בבת אחת


1. בחר [בחר את כל התמונות].

z בצע את ההליך ב"בחירת שיטת
 בחירה" (=421), בחר [בחר את כל התמונות]
 ולחץ על הלחצן [].



2. מחק את התמונות.


z לחץ על הלחצנים [] [] או [] []
 [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ
 על הלחצן [].

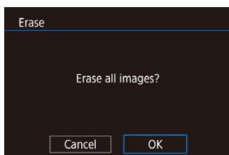

סיבוב תמונות

▶ תמונות סטילס ▶ סרטים

שנה את כיוון התמונות ושומר אותן באופן הבא.

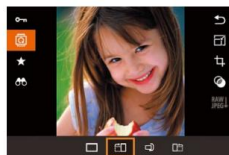

1. בחר [].

z לחץ על הלחצן [] ולאחר מכן לחץ [בתפריט]
 [].




2. סובב את התמונה.

z בלחצן על הלחצן [] ולאחר מכן לחץ [בתפריט]
 ב-09°. לחץ על הלחצן [] כדי להשלים את ההגדרה.



• סיבוב אינו אפשרי כאשר [סיבוב אוטומטי] מוגדר ל- [כבוי]
 (=126).

שימוש בתפריט

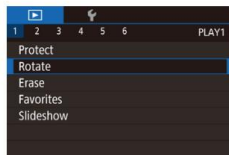

1. בחר [סיבוב].

z לחץ ובחר [MENU על
 בכרטיסייה אחת. (סיבוב) על [].

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





2 סובב את התמונה.

לחץ על הלחצנים [] או [] או [] את החוגה כדי לבחור תמונה. זהתמונה מסובבת 90° בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן. []

זכדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [].



זכדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [].

MENU




למסך מסלול 2, ללחץ על [] כדי לסובב תמונות או ללחץ על [] כדי לחזור MENU

נטרול סיבוב אוטומטי

בצע את השלבים הבאים כדי לבטל את סיבוב התמונות האוטומטי, המסובב תמונות בהתבסס על כיוון המצלמה הנוכחי. לחץ על הלחצן [] בחר [סיבוב אוטומטי]

בכרטיסיה [5] ולאחר מכן [MENU] (30=)

MENU

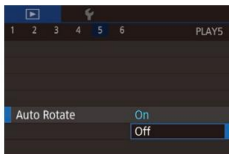

לא ניתן לסובב תמונות (125=) כאשר אתה מגדיר את [סיבוב אוטומטי] ל-[כבוי]. בנוסף, תמונות שכבר סובבו יוצגו בכיוון המקורי.

תיוג תמונות כמועדפים

רטעים ▶ תמונות סטילס ▶


אתה יכול לארגן תמונות על ידי תיוגן כמועדפים. על ידי בחירת קטגוריה בהפעלה מסוננת, תוכל להגביל את הפעולות הבאות לכל התמונות הללו. • "צפייה" (=011), "הצגת מצגות" (=021), "הגנה על תמונות" (=121), "מחיקת תמונות" (=321), "הוספת תמונות לרשימת ההדפסה", (=187) "DPOF" הוספת תמונות לספר תמונות" (=091)



לחץ על הלחצנים [] או [] את החוגה כדי לבחור תמונה. לחץ על הלחצן [] ולאחר מכן לחץ על []



שימוש בתפריט

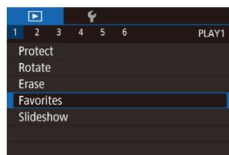

1 בחר [מועדפים].

לחץ על הלחצן [] או [] ללחץ על הלחצנים [] (30=) [מועדפים] []



2 בחר תמונה.

לחץ על הלחצנים [] או [] את החוגה כדי לבחור תמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] מוצג. []



[שוב]. זכדי לבטל את תיוג התמונה, לחץ על הלחצן [] אינו מוצג יותר. חזור על תהליך זה כדי

לבחור תמונות נוספות.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



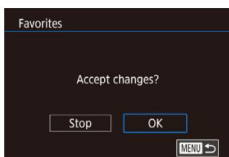

3 השלם את ההגדרה.

זלח (כפתור. אישור MENU יודעה) מוצגת.

זלחץ על הלחצנים [] או [] [אב את] [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן.]



• תמונות לא יתויגו כמועדפות אם תעבור לצילום מצב או כבה את המצלמה לפני סיום תהליך ההגדרה בשלב 3.



• תיוג תמונות כמועדפים מקל על הספתן בעת יצירת אלבומים (136 =).



• ניתן גם לבחור או לנקות תמונות נוכחיות על ידי נגיעה במסך בשלב 2. ניתן גם לתייג תמונות כמועדפות על ידי שימוש בפעולות מגע

(127 =).

שליטה נוחה: פעולות מגע


סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

אתה יכול להפעיל במהירות ובקלות פונקציות שהקצית לארבע מחוות מגע (Actions, Touch) בתצוגה של תמונה אחת.

שימוש בפונקציות פעולות מגע



זגרור על פני המסך כפי שמוצג. זהפונקציה שהוקצתה - [] מופעלת כעת.

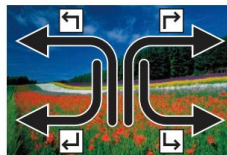

זבאופן דומה, אתה יכול גם להפעיל פונקציות שהוקצו ל- [] - [] על ידי גרירה על פני המסך.

זהתאם אישית פונקציות שהוקצו לפעולות מגע לפי הצורך.

שינוי פונקציות פעולות מגע

פשט את פעולות המצלמה המועדפות עליך על ידי הקצאה מחדש של דפוסים גרירה אליהם כרצונך.

1 גש למסך ההגדרות.

פעולות מגע מוצגות על ידי [] [הגדרות] [הגדרות]

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



כדי לבדוק את השורה האחרונה (החץ שמעבר לאנלוק צינור על) [ה] לחצו על [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ].
לאופקית לחצו [] [כיוון, לחץ על • אותן פעולות זמינות על ידי לחיצה על []

MENU


לחצו ובחירה בכרטיסיה [2] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] יצירת [א] בחירת תמונה ולחיצה על
הלחצו []

ניתן גם לכוונן את האפקט על ידי נגיעה או גרירה של הסרגל בתחתית המסך בשלב
2. עבור [] ניתן גם להזיז את המסגרת על ידי נגיעה או גרירה על פני המסך.

תיקון עיניים אדומות

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

מתקן אוטומטית תמונות המושפעות מעיניים אדומות. אתה יכול לשמור את
התמונה המתוקנת כקובץ נפרד.

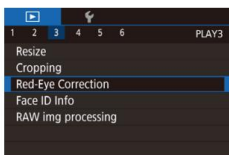

1. בחר [תיקון עיניים אדומות].

על ידי לחיצה על [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] יצירת [א]



2. בחר תמונה.

לחץ על הלחצנים [] [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] ובו את החוגה
[] כדי לבחור תמונה.

3. תקן את התמונה.

המפסק למעלה של הלחצן [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] יצירת [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ].
אזורי תמונה מתוקנים. זה גדל או הקטנה תמונות
לפי הצורך.

בצע את השלבים ב"הגדלת תמונות" (=911).

4. שמור כתמונה חדשה וסקור.

לחץ על הלחצנים [] [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] ובו את
החוגה [] כדי לבחור [קובץ חדש], ולאחר מכן
לחץ על הלחצן [א] [מ] [ס] [כ] [ט] [פ] ובו את
שלב 3. שינוי גודל תמונות" (=821).

MENU



ייתכן שחלק מהתמונות לא יתוקנו במדויק. כדי להחליף את התמונה המקורית עם
התמונה המתוקנת, בחר [החלף] בשלב 4. במקרה זה, התמונה המקורית תימחק.

לא ניתן להחליף תמונות מוגנות. ילא ניתן לערוך תמונות RAW בצורה זו. ניתן
להחיל תיקון עיניים אדומות על תמונות JPEG (שנשמרו גם בפורמט RAW) אך לא ניתן
להחליף את התמונה המקורית.



ניתן גם לשמור תמונות על ידי נגיעה ב-[קובץ חדש] או [החלף]
על המסך בשלב 4.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס




עיבוד תמונות RAW במצלמה

▶ סרטים תמונות סטילס ▶

ניתן לעבד תמונות RAW במצלמה. שמור תמונות RAW כתמונות PEG לתוך השארת המסמכים המקוריים.

1. בחר תמונת RAW.

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.

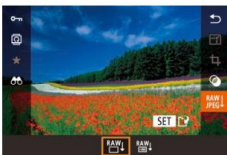

2. גש למסך ההגדרות.

ולחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.



[] עבור לשלב 5. [] אם בחרת []

3. הגדר את שיטת העיבוד.

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן []



4. הגדר הגדרות מתקדמות.

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את האפקט, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] כדי לחזור למסך בשלב 3.

5. שמור את ההגדרות.

לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.



לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.



התאמת בהירות	התאם את הבהירות.
איוון לבן	בחר את איוון הלבן.
ISO גבוהה	בחר סוג ISO: Picture Style Auto Lighting Optimizer
הגדר את ההגדרות הפחות הרש	הגדר את ההגדרות של Auto Lighting Optimizer.
איכות תמונה	הגדר את איכות התמונה בעת יצירת תמונות JPEG.



לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.



לחץ על הלחצנים [] או [] כדי לבחור את החוגה [] כדי לבחור תמונת RAW.

[] המוצג על המסך בשלב 4, תוכל להגדיר INFO. עבור פונקציות עם []

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות


אבזורים

נספח

אינדקס



שימוש בתפריט

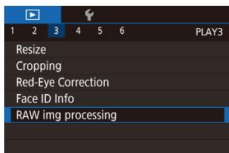

1 גש למסך ההגדרות.

במחיצת מסך ההגדרות (130=) [MENU] (130=) [MENU] [RAW]

2 בחר שיטת בחירה.

z בחר באפשרות הרצויה z. (30=) כדי לחזור למסך התפריט, לחץ על הלחצן [MENU].

[MENU]

בחירת תמונות בנפרד

1 בחר [בחר].

z בצע את ההליך ב"שימוש בתפריט" (331=), בחר [בחר] ולחץ על הלחצן [SET].

2 בחר תמונה.

z ברגע שאתה בוחר תמונה הבאה שלב 2ב"בחירת תמונות בנפרד" (121=), [] מוצג.

z כדי לבטל את בחירת התמונה, הקש על [] (כפתור שוב). [] אינו מוצג יותר.

z חזור על תהליך זה כדי לציין תמונות אחרות. זלחץ על מסך ההגדרות [MENU].

(כדי לעבור ל- MENU)



3 עבד את התמונות.

z בצע את השלבים 5 - 2ב"עיבוד תמונות RAW במצלמה" (231=) כדי לעבד תמונות.

בחירת טווח

1 בחר [בחר טווח].

z בצע את ההליך ב"שימוש בתפריט" (921=) כדי לבחור [בחר טווח], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET].

2 בחר תמונות.

z בצע את השלבים 3 - 2ב"בחירת טווח" (221=) כדי לבחור תמונות.

3 עבד את התמונות.

z בצע את השלבים 5 - 2ב"עיבוד תמונות RAW במצלמה" (231=) כדי לעבד תמונות.



• תמונות שועבדו במצלמה ואלו שועבדו באמצעות Digital Photo Professional לא יהיו זהות לחלוטין.



• ניתן לבחור עד 500 תמונות בכל פעם. • לבחירת שיטת העיבוד מהתפריט, לחץ על הלחצנים [] [] כדי לבחור באפשרות הרצויה בשלב 3.



לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזרים

נספח

אינדקס



צפייה באלבומים (הדגשות בסיפור)

▶ סרטים ▶ תמונות סטילס

אתה יכול לבחור ערכות נושא כגון תאריך או שם של אדם כדי ליצור אלבום של תמונות שנבחרו אוטומטית התואמות לנושא. תמונות אלו משולבות למצגת שניתן לשמור כסרט קצר של כ-2 3 דקות.

לפני השימוש בתכונה זו, ודא כי ערכת הסוללות טעונה במלואה. יצירת אלבומים דורשת גם מקום פנוי בכרטיס הזיכרון. כהנחיה, השתמש בכרטיס זיכרון בקיבולת של 16 GB ומעלה, והבטח לפחות 1 GB של מקום פנוי.

בחירת ערכות נושא לאלבומים

לחץ על הלחצן [] כדי לגשת למסך הבית ובחר את ערכת הנושא שבה תשתמש המצלמה בעת בחירת רכיבי אלבום. שים לב שיש סיכוי גבוה יותר שהמצלמה תוסיף תמונות שתויגו כמועדפים (=126) לאלבומים.

תאריך	יוצר אלבום תמונות שצולמו באותו יום. התמונות נבחרות מאלה שצולמו באותו היום שבו מוצגת התמונה לפני הגישה למסך הבית.
שם של אדם	יכול לשמש ליצירת אלבומים חודשיים של אנשים, כמו אלבומים של ילדים כשהם גדלים. נושאים שרשמתם את פרטי מזהה הפנים שלהם לפני הצילום עשויים להיבחר לאלבומים. התמונות שנבחרו הן אלה עם אותו נושא שצולם במהלך אותו חודש כמו התמונה שהוצגה לפני הגישה למסך הבית.
מקרה	בחירה טובה לאלבומים של חופשות, מסיבות או אירועים אחרים. תמונות נבחרות מאלה שצולמו במהלך האירוע לפני ואחרי התמונה המוצגת לפני הגישה למסך הבית.
המחאות אישית	כולל תמונות המבוססות על התמונות, התאריכים או האנשים הרשומים Face ID-בשציינת.



1. בחר תמונה.

z בחר תמונה בתצוגה של תמונה אחת. z ערכות נושא הזמינות בשלב 3'ישתנו בהתאם לתאריך צילום התמונה ומידע מזהה פנים.

2. גש למסך הבית.

הלחצן על הלחצן z [] לאחר הצגת [עסוק],

מסך מוצג.




3. תצוגה מקדימה של אלבום.

z לחץ על הלחצנים [] [] כדי לחזור אדם או [תאריך] או [אירוע] כנושא האלבום, ולאחר מכן לחץ על [הצג].

z לאחר הצגת [Loading] למשך מספר שניות, האלבום יופעל.

4. שמור את האלבום.

z לחץ על הלחצנים [] [] כדי לחזור [שמור אלבום כסרט] ולאחר מכן לחץ על הלחצן z [] לאחר שמירת האלבום, [שמור] מוצג.

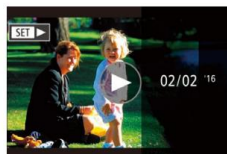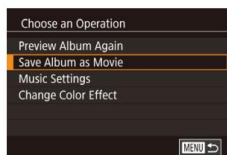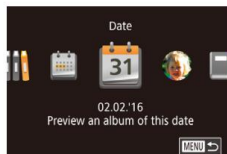

5. הפעל את האלבום. (=110)

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



אלבומים יכולים לכלול את התמונות הבאות שצולמו על ידי המצלמה. תמונות סטילס - סרטי תצור (=36) למעט סרטים דחוסים - קליפים קצרים (=74) של שתי שניות או יותר, למעט

סרטים דחוסים



לא ניתן לשמור אלבומים אלא אם יש מספיק מקום בכרטיס הזיכרון. כדי לדלג לפרק הבא במהלך התצוגה המקדימה, גרור שמאלה, וכדי לדלג לפרק הקודם, גרור ימינה. ניתן לצייין את אפקט הצבע בשלב 4 על-ידי בחירה ב- [Color Effect] egnah ולחיצה על הלחצן []. לתצוגה מקדימה של איך האלבום נראה עם האפקט שבחרת מיושם, בחר [תצוגה מקדימה של אלבום] ולחצן [הצגת אלבום] [הצגת אלבום] [הצגת אלבום] [הצגת אלבום]

בסיפור

◀ ▶



מדגיש את מסך הבית, לחץ [הלחצן], [בחר אלבום רשום ולחץ על הלחצן] [שוב].

הוספת מוזיקת רקע לאלבומים

▶▶ סרטים תמונות סטילס ▶▶

בחר מתוך שבעה סוגים של מוזיקת רקע להשמעה במהלך הפעלת האלבום.

1 רשום מוזיקת רקע לכרטיס זיכרון.

z בצע את השלבים 4 - 1 "בצפייה באלבומים (הדגשי סיפור)" (= 631), בחר [הגדרות מוזיקה] ולחץ על [הלחצן].

z המסך משמאל מוצג כאשר אתה משתמש בכרטיס זיכרון חדש או שעוצב לאחרונה. בחר [אישור] (או לחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה, [פתור]) והמתן כארבע דקות על [דקות עד ששבעת סוגי המוזיקה ישמו בכרטיס.]

z בעת שימוש בכרטיס זיכרון עם מוזיקה שכבר רשומה בו, עבור לשלב 2.

2 צור את האלבום.


z בצע את השלבים 3 - 1 "בצפייה באלבומים (Story Highlights)" כדי ליצור אלבום.

3 הגדר את הגדרות מוזיקת הרקע.

z בחר את הפריט הרצוי, לחץ על לחצן [ולאחר מכן בחר אפשרות.] (=30)

4 שמור את האלבום.

z בצע את שלב 4 "הצגת אלבומים (הדגשות בסיפור)" (= 631) כדי לשמור אלבומים.

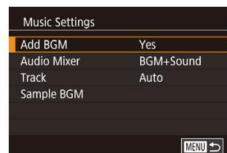

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



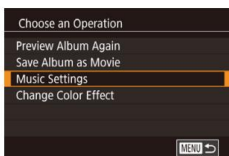

4. בחר מוזיקת רקע.

z כאשר המסך משמאל מוצג, בחר [הגדרות מוזיקה]. הוסף מוזיקת רקע כמתואר ב"הוספת מוזיקת רקע לאלבומים" (= 731), ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

MENU

5. בחר אפקט צבע.

z במסך בשלב 4 של "צפייה באלבומים (הדגשות של סיפור)" (= 631), בחר [שנה אפקט צבע]. z לחץ על הלחצנים [] כדי לבחור אפקט צבע ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

6. שמור את האלבום.

z בצע את שלב 4 ב"הצגת אלבומים (הדגשות בסיפור)" (= 631) כדי לשמור אלבומים.




• ניתן לציין עד 40 קבצים (או 10 קבצי סרטים) לאחר בחירת [בחירת תמונה]. מהפעם השנייה שאתה יוצר אלבום מותאם אישית, מוצג [בחר תמונות על סמך הגדרות קודמות?].
אם תבחר ב-[כן], תמונות הסטילס הקודמות או הקליפים הקצרים יסומנו ב-[] ומספר תמונות יוצגו בזמנית. ייתן לבחור עד 15 תאריכים או לבחור ב[בחירת תאריך].

שילוב קליפים קצרים

▶▶▶ תמונות סטילס ▶▶▶ סרטים

שלב קליפים קצרים כדי ליצור סרט ארוך יותר.

שם לב שסרטים שנוצרו בדרך זו אינם נכללים באלבומי Story Highlights (= 136).

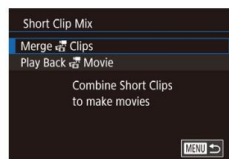

1. גש למסך העריכה.

במסך העריכה, לחץ על [Merge] כדי לשלב קליפים קצרים.



2. ציין קליפים לשילוב.

z על הלחצנים [] או סובב [] החוגה [] כדי לבחור קליפ לשילוב מהחלק העליון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

z הקליפ שבחרת מוצג ב-תחתית המסך.

z כדי לבחור את הבחירה, לחץ על הלחצן [] שוב.

z חזור על שלבים אלה כדי לציין קליפים אחרים לשילוב.

z לאחר שתסיים לבחור קליפים, לחץ על הלחצן [].

MENU

3. הצג את הסרט בתצוגה מקדימה.

[] לחץ על הלחצן [] (תצוגה מקדימה) ולחץ על הלחצן [].

z לאחר [טעינה] מוצג למשך כמה שניות, מושמעת תצוגה מקדימה של הקליפים המשולבים.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח


אינדקס



4 שמור את הסרט.

z בחר [שמור] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

z לאחר שמירת הסרט, [שמור] מוצג.

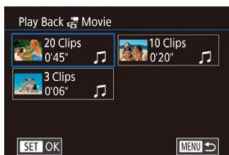

5 הפעל את הסרט.

z בחר [השמע סרט] ב-

מסך בשלב 1 כדי להציג רשימה של סרטים שיצרת. z בחר את הסרט להפעלה ולחץ על

הלחצן [].



המפעם השנייה שאתה יוצר אלבום מותאם אישית, מוצג [בחר תמונות בהתבסס על הגדרות קודמות?]. אם תבחר [כן], מסך העריכה יוצג עם הקליפים הקצרים בסדר שנבחר קודם לכן.

על [] כדי להפעיל את הקליפ שנבחר, הזז את ידית הזום לכיוון מסך [] בשלב 2.

• כדי לסדר מחדש קליפים, לחץ על הלחצן [] במסך בשלב 2, בחר קליפ, לחץ על הלחצן [], לחץ על הלחצנים [] [] או סובב את המגלה [] ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן []. [] כדי להחיל אפקט צבע, בחר [שנה אפקט צבע] על המסך בשלב 3.

• כדי להוסיף מוזיקת רקע, בחר [הגדרות מוזיקה] במסך בשלב 3. (=137) • איכות התמונה של סרטים שנשמרו היא [השתמש בחבילת סוללות טעונה במלואה, אם אפשר].

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב אוטומטי היברידי / מצב רכב

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



פונקציות Wi-Fi

שלח תמונות באופן אלחוטי מהמצלמה למגוון מכשירים תואמים,
והשתמש במצלמה עם אינטרנט

שירותים



• לפני השימוש Wi-Fi-בהקפד לקרוא את Wi-Fi (LAN "אלחוטי")
אמצעי זהירות" (=422).

תכונות Wi-Fi זמינות

אתה יכול לשלוח ולקבל תמונות ולשלוט במצלמה מרחוק על ידי חיבורה למכשירים
ולשירותים אלה באמצעות • Wi-Fi סמארטפונים וטאבלטים

שלח תמונות לסמארטפונים ולמחשבי טאבלט עם פונקציות Wi-Fi. אתה יכול גם
לצלם מרחוק ולתייג גיאוגרפי את התמונות שלך מסמארטפון או טאבלט.

מטעמי נוחות במדריך זה, סמארטפונים, טאבלטים והתקנים תואמים אחרים
מכונים ביחד "סמארטפונים". • מחשב השתמש בתוכנה כדי לשמור תמונות
מצלמה למחשב המחובר באמצעות Wi-Fi.

• שירותי אינטרנט

הוסף את פרטי החשבון שלך למצלמה עבור שירות הצילום המקוון GATEWAY
CANON iIMAGE או שירותי אינטרנט אחרים כדי לשלוח תמונות מצלמה
לשירותים. תמונות שלא נשלחו במצלמה יכולות להישלח גם למחשב או לשירות
אינטרנט באמצעות CANON iIMAGE GATEWAY.

• מדפסות שלח תמונות באופן אלחוטי למדפסת תואמת PictBridge (תומכת IP)
DPS over כדי להדפיס אותן.

• מצלמה נוספת

שלח תמונות באופן אלחוטי בין מצלמות Canon תואמות Wi-Fi.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



שליחת תמונות לסמארטפון

ישנן מספר דרכים לחבר את המצלמה לסמארטפון ולשלוח תמונות. • התחבר באמצעות NFC (=142)

כל שעליך לעשות הוא לגעת בסמארטפון אנדרואיד תואם NFC (גירסת מערכת הפעלה 4.0 ואילך) כנגד המצלמה כדי לחבר את המכשירים. •

התחבר דרך תפריט (=144) ה-Wi-Fi אתה יכול לחבר את המצלמה לסמארטפון כפי שאתה מחבר אותה למחשב או למכשיר אחר. ניתן להוסיף מספר סמארטפונים.

לפני החיבור למצלמה, עליך להתקין את האפליקציה הייעודית Camera Connect בחינם בסמארטפון. לפרטים על יישום זה (סמארטפונים נתמכים ופונקציות כלולות), עיין באתר האינטרנט של Canon.



• בעלי מצלמות תואמות Wi-Fi של Canon המשתמשות CameraWindow-בכדי לחבר את המצלמה שלהם באמצעות Wi-Fi לסמארטפון צריכים לשקול לעבור לאפליקציית Camera Connect לנייד.

שליחת תמונות למכשיר תואם NFC סמארטפון

השתמש NFC-בשל סמארטפון אנדרואיד (גירסת מערכת הפעלה 4.0 ואילך) כדי לפסט את תהליך התקנת Camera Connect והחיבור למצלמה.

הפעולה כאשר התקנים מחוברים לראשונה באמצעות NFC משתנה בהתאם למצב המצלמה כאשר המכשירים נוגעים יחד. • אם המצלמה כבויה או במצב צילום כאשר

המכשירים נוגעים יחד, ניתן לבחור ולשלוח תמונות במסך בחירת התמונה. ברגע שהמכשירים מחוברים, אתה יכול גם לצלם מרחוק ולתייג גיאוגרפי את התמונות שלך (=164) קל להתחבר מחדש למכשירים האחרונים, הרשומים בתפריט ה-Wi-Fi.

• אם המצלמה נמצאת במצב הפעלה כאשר המכשירים נוגעים יחד, ניתן לבחור ולשלוח תמונות מתצוגת האינדקס המוצגת לבחירת תמונה.

פעל לפי ההוראות בסעיף הבא לחיבור יזום NFC למצלמה כבויה או במצב צילום.

חיבור באמצעות NFC כאשר המצלמה כבויה או נכנסת מצב ירי



1 התקן את Camera Connect.

z הפעל NFC בסמארטפון ו

גע ב-N-N-ks של המכשירים (יחד כדי להפעיל את Google Play בטלפון החכם באופן אוטומטי. לאחר הצגת דף ההורדה של Camera Connect, הורד והתקן את האפליקציה.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציית Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



2 צור את החיבור.

זודא שהמצלמה כבויה או נכנסת מצב ירי.

זגע ב-N-() Mark בטלני החכם כאשר Connect Camera מותקן כנגד ה-Mark-N של המצלמה.

זמסך המצלמה משתנה אוטומטית. זאם מסך כינוי התקן] הוא

המוציג, לחץ על החיצים [] או סובב את החוגה [] (כדי לבחור [אישור]), ולאחר מכן לחץ על הלחצן []

Camera Connect זמופעל ב-

סמארטפון. זההתקנים מחוברים אוטומטית.

3 התאם את הגדרת הפרטיות.

זכאשר מסך זה מוצג, לחץ על הלחצנים [] [] או סובבו את החוגה [] [] (כן), ולאחר מכן לחץ על הלחצן []

זכעת תוכל להשתמש בסמארטפון כדי דפדוף, ייבא או תיגויאוגרפי בתמונות במצלמה או צלם מרחוק.



4 שלח תמונה.

לוסיגביליהלחצנים [] [] כפולמסךתן [] (הלחצנים) ולאחר מכן לחץ על הלחצן []

ז[העברה הושלמה] מוצג לאחר

התמונה נשלחת, ומסך העברת התמונה מוצג שוב. זכדי לסיים את החיבור, לחץ על הלחצן []

בחר [אישור] במסך האישור (או לחץ על הלחצנים [] [] (כן) ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] לסיים את החיבור.



• בעת שימוש NFC-בזכור את הנקודות הבאות. הימנע מפגיעה חזקה בין המצלמה לסמארטפון.

זה עלול לגרום נזק למכשירים.

בהתאם לסמארטפון, ייתכן שהמכשירים לא יזהו זה את זה באופן מיידי. במקרה זה, נסה להחזיק את המכשירים יחד במיקומים מעט שונים. אם לא נוצר חיבור, השאר את המכשירים יחד עד שמסך המצלמה יתעדכן.

אם תנסה להתחבר כשהמצלמה כבויה, ייתכן שתוצג הודעה בטלפון החכם שמזכירה לך להפעיל את המצלמה. אם כן, הפעל את המצלמה וגע שוב במכשירים יחד.

אל תניח חפצים אחרים בין המצלמה לבין סמארטפון. כמו כן, שימו לב שכיסויי מצלמה או סמארטפון או אביזרים דומים עלולים לחסום תקשורת. ייתן לצפות בכל התמונות במצלמה מהמחובר

סמארטפון כאשר אתה בוחר [כן] בשלב 3. זכדי לשמור על פרטיות תמונות המצלמה, כך שלא ניתן יהיה לצפות בהן מהסמארטפון, בחר [לא] בשלב 3.

לאחר שרשמתם סמארטפון, תוכלו לשנות את הפרטיות הגדרות עבורו במצלמה. (=165)

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות






אביזרים


נספח


אינדקס



 **חיבורים מחייבים כרטיס זיכרון במצלמה.** ניתן גם לשנות את כינוי המצלמה על המסך ב

שלב • (32) =לא לכל הסמארטפונים התואמים NFC יש N-Mark (לפרטים, עיין במדריך  תמש של הטלפון החכם. ניתן גם לשלוח מספר תמונות בו-זמנית ולשנות את גודל התמונה לפני השליחה • (159) כדי להשביט חיבורי NFC, בחר  MENU (=30) כרטיסיית  [4] [הגדרות אלחוטיות]  [הגדרות  [NFC]  Wi-Fi].



 אם במהלך החיבור הודעה במצלמה מבקשת ממך להזין את הכינוי, בצע את שלב 2 "חיבור באמצעות NFC כאשר המצלמה כבויה או במצב צילום" (= 142) כדי להיכנס אליו. המצלמה אינה שומרת תיעוד של סמארטפונים שאתה מתחבר אליהם באמצעות NFC במצב השמעה. ניתן להגדיר מראש תמונות להעברה בגודל הרצוי (=161).

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות



אבזורים

נספח

אינדקס











































חיבור באמצעות NFC כאשר המצלמה במצב השמעה



 לחצן  לסובב את המצלמה

על גזע בסמארטפון עם מצלמה חיבור מותקן (=142) כנגד סימן N של המצלמה.

ז לחץ על הלחצנים      וסובב את החוגה הקטנה ל**תמונות** לשליחה ולאחר מכן לחץ על  [הוא]

[שוב.  כדי לבטל את הבחירה, לחץ על על] אינו מוצג יותר. חזור על ההליך  כדי לבחור תמונות נוספות. זלאחר שתסיים לבחור תמונות, לחץ על הלחצן  [בחר [אישור] ולאחר מכן לחץ על הלחצן z. [לחץ על הלחצנים ] []                                      



חיבורים מחייבים כרטיס זיכרון במצלמה. לאחר שהתחברת למכשירים דרך ה-Wi-Fi, החיבורים האחרונים יופיעו תחילה כשתגיש לתפריט ה-Wi-Fi.

אתה יכול בקלות לחבר שוב על ידי לחיצה על הלחצנים [] [] כדי לחזור לכוונת המצלמה ולחבר אותה למצלמה. אם אתה מעדיף לא להציג מכשירי יעד אחרונים, בחר [] (=30) MENU הכרטיסייה [] [4] [הגדרות אלחוטיות] [הגדרות Wi-Fi]



[היסטוריית יעד] [כבוי].

כדי להתחבר מבלי להזין סיסמה בשלב, בחר [] (=30) MENU הכרטיסייה [4] [הגדרות אלחוטיות] [הגדרות Wi-Fi] [הגדרות Wi-Fi] [סיסמה] [כבוי]. לא תוצג עוד במסך ה-SSID (בשלב 4).

ניתן גם לשלוח מספר תמונות בו-זמנית ולשנות את גודל התמונה לפני השליחה (=159).

שימוש בנקודת גישה אחרת

בעת חיבור המצלמה לסמארטפון דרך תפריט ה-Wi-Fi, הניתן להשתמש גם בנקודת גישה קיימת.

1 היכוננו לחיבור.

זגש למסך (ממתין להתחבר) על ידי ביצוע שלבים 4 - 1 "הוספת סמארטפון" (=441).

2 חבר את הטלפון החכם לנקודת הגישה.

3 בחר [החלף רשת].

חץ על הלחצנים [] או [] את [] חייג כדי לבחור, [Switch Network] ולאחר מכן לשימוש בנקודת גישה אחרת.



4 התחבר לנקודת הגישה.

זעבור נקודות גישה תואמות, WPS התחבר לנקודת הגישה ובחר את הטלפון החכם כמתואר בשלבים 8 - 5 "שימוש בנקודות גישה תואמות" (=149) WPS "עבור נקודות גישה שאינן, (= WPS) בשלבים 4 - 2 "חיבור לנקודות גישה רשומות" (=151) כדי להתחבר לנקודת הגישה ולבחור את הטלפון החכם.

5 בחר את המצלמה שאליה תחבר.

זבמסך בחירת המצלמה

המוצג בסמארטפון, בחר את המצלמה כדי להתחיל בהתאמה.

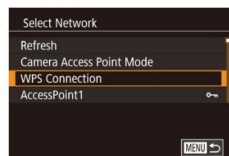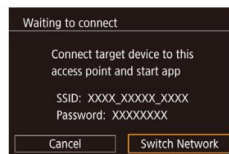

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אבזורים

נספח

אינדקס



6 הגדר את הגדרות הפרטיות ושלח תמונות.

z בצע את השלבים 9 - 8"הוספת א
סמארטפון" (=441) כדי להגדיר את הגדרות
הפרטיות ולשלוח תמונות.

נקודות גישה קודמות

אתה יכול להתחבר מחדש לכל נקודות גישה קודמות באופן אוטומטי על ידי ביצוע שלב
ב"הוספת סמארטפון" (=441). יכדי להשתמש במצלמה כנקודת גישה, בחר

[Switch Network]במסך המוצג בעת יצירת חיבור ולאחר מכן בחר [Point Mode]
[Camera Access]

• כדי להחליף נקודות גישה, בחר [Switch Network]במסך המוצג בעת
יצירת חיבור, ולאחר מכן בצע את ההליך ב"שימוש בנקודת גישה אחרת" (=641)
משלב 4.

שמירת תמונות למחשב

הכנה לרשום מחשב

לדרישות מערכת מפורטות ומידע תאימות, כגון מחשבים שניתן לחבר באמצעות
Wi-Fi למצלמה, כולל תמיכה במערכות הפעלה חדשות, בקר באתר האינטרנט
של Canon.



• מהדורות Windows 7 Starter I-Home Basic אינן נתמכות. Windows 7 N
(גרסה אירופאית) KN- (גרסה דרום קוריאנית) דורשות הורדה והתקנה נפרדת של
Windows Media Feature Pack.

לפרטים, בדוק באתר הבא. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730
http://

התקנת התוכנה

Windows 7 i-CA-M OS X 10.9 משמשים כאן לצורך המחשה.

1 הורד את התוכנה.

z בקר באתר הבא ממחשב המחובר לאינטרנט.

<http://www.canon.com/icpd/>

z בחר את המדינה או האזור שלך, ו
לאחר מכן עקוב אחר ההוראות המוצגות כדי
להתכונן להורדה. זהותכנה הדחוסה מורידה
כעת למחשב שלך.

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





2. התחל בהתקנה.

z לחץ פעמיים על הקובץ שהורד, ו
כאשר המסך משמאל מוצג, לחץ על [התקנה קלה].
עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את
תהליך ההתקנה.

z ההתקנה עשויה להימשך זמן מה, בהתאם לביצועי
המחשב ולחיבור לאינטרנט.

z לחץ על [Finish] או [Restart] במסך לאחר
ההתקנה.



• נדרשת גישה לאינטרנט, וכל חיובי חשבון ספק שירותי אינטרנט וחיוכים
יש לשלם את דמי הגישה בנפרד.



• כדי להסיר את התקנת התוכנה, בצע את השלבים הבאים.
Windows - בחר בתפריט [התחל] [כל התוכניות] [כלי עזר של Canon],
ולאחר מכן בחר את התוכנה להסרה.
OS Mac - בתיקיה [Canon Utilities] בתיקיה [יישומים], גורר את תיקיית
התוכנה להסרת ההתקנה לאשפה ולאחר מכן רוקן את האשפה.

הגדר את המחשב לחיבור Wi-Fi (חלונות בלבד)

במחשב שבו פועל Windows הגדר את ההגדרות הבאות לפני חיבור המצלמה למחשב
באופן אלחוטי.



1. ודא שהמחשב כן מחובר לנקודת גישה.

z להוראות לבדיקת חיבור הרשת שלך, עיין במדריך
למשתמש של המחשב.

2. הגדר את ההגדרה.

z לחץ לפי הסדר הבא: תפריט [התחל] [כל
התוכניות] [כלי עזר של Canon] [CameraWindow]
[הגדרת חיבור Wi-Fi]

z ביישום שנפתח, עקוב אחר ההוראות שעל המסך
הגדר את ההגדרה.



• הגדרות Windows הבאות מוגדרות בעת הפעלת כלי השירות בשלב 2.

- הפעל את הזרמת המדיה.

זה יאפשר למצלמה לראות (למצוא) את המחשב אליו יש גישה דרך Wi-Fi.

- הפעל את גילוי הרשת.

זה יאפשר למחשב לראות (למצוא) את המצלמה.

- הפעל את ICMP (Internet Control Message Protocol).

זה מאפשר לך לבדוק את מצב החיבור לרשת.

- אפשר Plug & Play אוניברסלי (UPnP).

זה יאפשר להתקני רשת לזהות זה את זה באופן אוטומטי. • יתכונת אבטחה

מסוימות עשויות למנוע ממך להשלים את ההגדרות כמתואר כאן. בדוק את

ההגדרות של תוכנת האבטחה שלך.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, i-MC

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



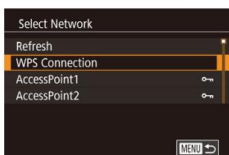

zאם מסך [כינוי התקן] הוא המוצג, לחץ על [] או סובב את הלחצן [] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על []



3. [בחר].

zלחץ על הלחצנים [] או סובב את הלחצן [] כדי לבחור [], ולאחר מכן לחץ על []



4. [בחר [הוסף התקן]].

zלחץ על הלחצנים [] או סובב את [] (חיוג כדי לבחור [הוסף התקן], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [])







5. [בחר [חיבור WPS]].

zלחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה [] כדי לבחור [חיבור WPS], ולאחר מכן לחץ על הלחצן []



6. [בחר [שיטת PBC]].

zלחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה [] כדי לבחור ב [PBC Method], ולאחר מכן לחץ על הלחצן []

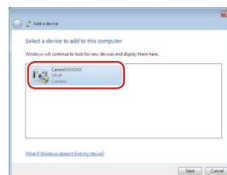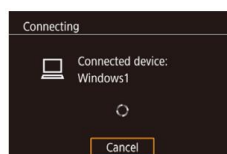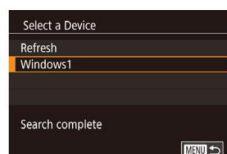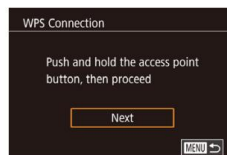

7. צור את החיבור.

zבנקודת הגישה, החזק את לחצן החיבור WPS לחץ למשך מספר שניות.

zמוצג המידע על [עבור לשלב הבא.]המצלמה מתחברת לנקודת הגישה ומפרטת את המכשירים המחוברים אליה במסך [בחר התקן].

8. בחר את מכשיר היעד.

zבחר את שם התקן היעד (או לחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה [] ולאחר מכן לחץ על [])



9. התקן מנהל התקן (חיבור Windows ראשון בלבד).

zכאשר מסך זה מוצג במצלמה, לחץ על תפריט התחל במחשב, לחץ על [לוח הבקרה] ולאחר מכן לחץ על [הוסף התקן].

zלחץ פעמיים על סמל המצלמה המחוברת.

zהתקנת מנהל ההתקן תתחיל. זלאחר השלמת התקנת מנהל ההתקן, וחיבור המצלמה והמחשב מופעל, מסך ההפעלה האוטומטי יוצג. שום דבר לא יוצג על מסך המצלמה.

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי הברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



שליחת תמונות לאינטרנט רשום שירות

רישום שירותי אינטרנט

השתמש בסמארטפון או שירותי אינטרנט שבהם ברצונך להשתמש. מדרש סמארטפון או מחשב עם דפדפן וחיבור אינטרנט כדי להשלים את הגדרות המצלמה עבור CANON iMAGE GATEWAY ושירותי אינטרנט אחרים. [מפוקסול] (י)

• עיין באתר CANON iMAGE GATEWAY לפירוט על הדפדפן
 (Microsoft Internet Explorer) וכו') דרישות, כולל הגדרות ופרטי גרסה.

• למידע על מדינות ואזורים שבהם CANON iMAGE GATEWAY זמין, בקר באתר האינטרנט של
 Canon (<http://www.canon.com/cig/>).




• עליך להיות בעל חשבון עם שירותי אינטרנט שאינם CANON
 iMAGE GATEWAY ואתה רוצה להשתמש בהם. לפרטים נוספים, בדוק את אתרי האינטרנט עבור
 כל שירות אינטרנט שברצונך לרשום. ייתכן שיחולו עמלות נפרדות עבור חיבור ספק שירותי אינטרנט
 ונקודות גישה.



CANON iMAGE GATEWAY • מספק גם מדריכים למשתמש עבור מוריד.

רישום CANON iMAGE GATEWAY

קשר את המצלמה CANON iMAGE GATEWAY ללעד ידי הספת CANON iMAGE GATEWAY כשירותי אינטרנט של יעד במצלמה. שים לב שתצטרך להזין כתובת דואר אלקטרוני המשמשת במחשב או בסמארטפון שלך כדי לקבל הודעת התראה על השלמת הגדרות הקישור.

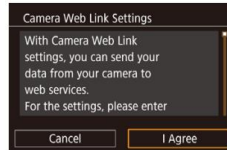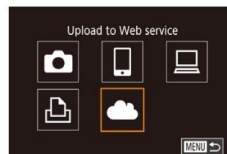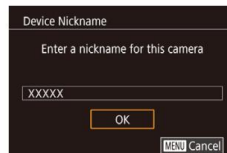

רישום לפירוט Wi-Fi

[מפוקסול] (י)

z אם מסך [כינוי התקן] הוא

המוצג, לחץ על הלחצן [] או סובב את החוגה [] כדי
 לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן []



[] 2. בחור

z לחץ על הלחצנים [] [] או סובב את החוגה [] כדי
 לבחור [] ולאחר מכן לחץ על הלחצן []



3. קבל את ההסכם להזנת כתובת דואר אלקטרוני.

z קרא את התוכן המוצג, לחץ על הלחצנים [] או סובב
 הלוטצן [] ולאחר מכן לחץ על [I Agree] ולאחר מכן לחץ על []



לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב /
 מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס



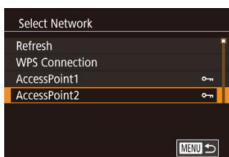

4 צור קשר עם נקודת גישה.

z התחבר לנקודת הגישה כמתואר בשלבים 7 - 5
ב"שימוש בנקודות גישה תואמות (=149) WPS או
בשלבים 4 - 2 ב"חיבור לנקודות גישה רשומות" (=151).



5 הזן את כתובת הדוא"ל שלך.

z ברגע שהמצלמה מחוברת iMAGE GATEWAY
CANON-לדרך נקודת הגישה, יוצג מסך להזנת
כתובת דואר אלקטרוני.


z הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, לחץ על
הלחצנים [] [] סובב את החוגה [] כדי להחזיר
הבאים [] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].



6 הזן מספר בן ארבע ספרות.

z הזן מספר בן ארבע ספרות כלשהו, לחץ על
הלחצנים [] [] סובב את החוגה [] כדי להחזיר
הבאים [] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

z תזדקק למספר בן ארבע הספרות הזה מאוחר
יותר בעת הגדרת קישור עם iMAGE GATEWAY
CANON בשלב 8.

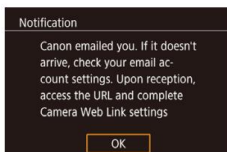

7 בדוק את הודעת ההתראה.

z לאחר שנשלח מידע אל

CANON iMAGE GATEWAY, התראה בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה
בשלב z. מוצג המסך כדי להודיע שהתראה
הדואר האלקטרוני נשלחה. לחץ על הכפתור.



8 גש לך בהודעת ההתראה והשלם את הגדרות קישור המצלמה.

z ממחשב או סמארטפון,
לגשת לזף המקושר בהודעת ההתראה.

z עקוב אחר ההוראות כדי להשלים את
הגדרות בדף ההגדרות של קישור המצלמה.

9 השלם את הגדרות iMAGE CANON במצלמה.

z לחץ על הלחצנים [] [] [] [] סובב את
החוגה [] [] iMAGE GATEWAY (= 149)
[] [] מתווספים כעת כיעד [] z []



z ניתן להוסיף שירותי אינטרנט אחרים לפי
הצורך. במקרה זה, בצע את ההוראות משלב 2
ב"רישום שירותי אינטרנט אחרים" (= 551).

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב אוטומטי היברידי /
מצב צילום אחרים

מצב צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi


תפריט הגדרות

אזכורים

נספח

אינדקס



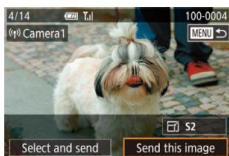

4 שלח תמונה.

z סובב את החוגה [] כדי לבחור תמונה לשליחה, לחץ על הלחצנים [] כדי לבחור (שלח תמונה זו) לאחר מכן לחץ על הלחצן [].

z [העברה הושלמה] מוצג לאחר התמונה נשלחת, ומסך העברת התמונה מוצג שוב. z כדי לסיים את החיבור, לחץ על הלחצן [], בחר [אישור] במסך האישור (או לחץ על הלחצנים ולחצן). z לבב את החוגה [] ולאחר מכן MENU



חיבורים מחייבים כרטיס זיכרון במצלמה. • לאחר שהתחברת למכשירים דרך תפריט Wi-Fi, היעדים האחרונים יופיעו תחילה כשתיגש לתפריט Wi-Fi, אתה יכול להתחבר שוב בקלות על ידי לחיצה על הלחצנים [] כדי לבחור את בחירתך והאמתן על ידי לחיצה על הלחצן [] או לחיצה על הלחצן [] אם אתה מעדיף לא להציג מכשירי יעד אחרונים, בחר [] (=30) MENU הכרטיסייה [] [4] הגדרות אלחוטיות [] הגדרות [] Wi-Fi

היסטוריית יעד [] [כבוי].

ניתן גם לשלוח מספר תמונות בו-זמנית ולשנות את התמונה גודל לפני השליחה • (161, =159) לאחר הקצאת יעד חיבור בפעולות מגע, (127) תוכל להתחבר אוטומטית מחדש ליעד קודם פשוט על ידי גרירה על פני המסך עם המחוזה שהוקצתה.



אפשרויות שליחת תמונות

אתה יכול לבחור מספר תמונות לשליחה בו-זמנית ולשנות את הגדרת פיקסל הקלטת התמונה (גודל) לפני השליחה. שירותי אינטרנט מסוימים גם מאפשרים לך להוסיף הערות לתמונות שאתה שולח.

שליחת תמונות מרובות

1 בחר [בחר ושלח].

z במסך העברת התמונה, לחץ על הלחצנים [] כדי לבחור [בחר ושליחה], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [].

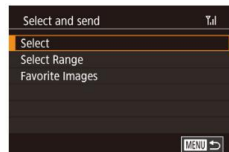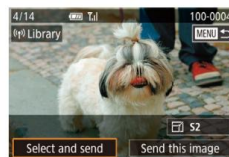

2 בחר שיטת בחירה.

z לחץ על הלחצנים [] או סובב את החוגה [] כדי לבחור שיטת בחירה.

בחירת תמונות בנפרד

1 בחר [בחר].

z לאחר שלב "2 שליחת תמונות מרובות" (=951), בחר [בחר] ולחץ על הלחצן [].

לפני השימוש

מדריך בסיסי

מדריך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב אוטומטי הברידי / מצב רכב

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס





2. בחר תמונה.

z לחץ על הלחצנים [] [] כדי לחזור תמונה ולחץ על הלחצן [] [] מוצג.



[] שוב. z כדי לבטל את הבחירה, לחץ על [] אינו מוצג יותר. חזור על תהליך זה כדי לבחור תמונות נוספות. זלאחר שתסיים לבחור תמונות, לחץ על הלחצן [] .

MENU

z לחץ על הלחצנים [] [] או לבב את [] לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .

3. שלח את התמונות.

z לחץ על הלחצנים [] [] או לבב את [] לחייג כדי לבחור [שלח] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .




ניתן גם לבחור תמונות בשלב 2 על ידי הזנת הזמן העבר פעמים לכיוון [] כדי לגשת לתצוגת תמונה בודדת ולאחר מכן לחיצה על הלחצנים [] [] או סיבוב החוגה [] .

בחירת טווח

1. בחר [בחר טווח].

z לאחר שלב 2 "שליחת תמונות מרובות" (= 951), בחר [בחר טווח] ולחץ על הלחצן [] .

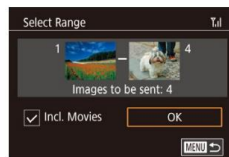

2. בחר תמונות.

z בצע את השלבים 3 - 2 "בחירת טווח" (= 221) כדי לציין תמונות.

z כדי לכלול סרטים, לחץ על לחצני [] [] [] [] לבחירה [כולל]. לחץ על סרטים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] כדי לסמן את התמונות שאתה רוצה לשלוח (ללא תמונות שאתה לא רוצה לשלוח). לחץ על הלחצן [] .

3. שלח את התמונות.

z לחץ על הלחצנים [] [] או לבב את [] לחייג כדי לבחור [שלח] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .

שליחת תמונות מועדפות

שלח רק תמונות שתיווגו כמועדפים (=126)

1. בחר [תמונות מועדפות].

z לאחר שלב 2 "שליחת תמונות מרובות" (= 951), בחר [תמונות מועדפות] ולחץ על הלחצן z [] מוצג מסך בחירת תמונות עבור מועדפים. אם אתה מעדיף לא לכלול תמונה, בחר את התמונה ולחץ על []

[] לחצן להסרת z לאחר שתסיים לבחור

תמונות, לחץ על הלחצן [] , בחר [אישור] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .

MENU



2. שלח את התמונות.

z לחץ על הלחצנים [] [] או לבב את [] לחייג כדי לבחור [שלח] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [] .

לפני השימוש

מדרך בסיסי

מדרך מתקדם

יסודות המצלמה

מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי

מצבי צילום אחרים

מצב P

מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM

מצב השמעה

פונקציות Wi-Fi

תפריט הגדרות

אביזרים

נספח

אינדקס

