



Customization

הגדרות מבנה המסך בהתאמה אישית.

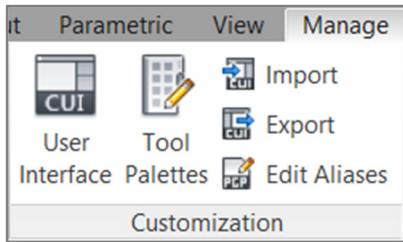

הקבוצה **Customization** - בתוך הכרטיסיה **Manage** מכילה את הגדרות ההתאמה האישית של המשתמש פקודות אלו מאפשרות לבצע שינויים במבנה המסך, בתפריטים בסרגלי הכלים ועוד, לפי התאמה אישית של המשתמש. את השינויים נבצע בחלונית **Customize User Interface** שתפתח בלחיצה על **User Interface**.

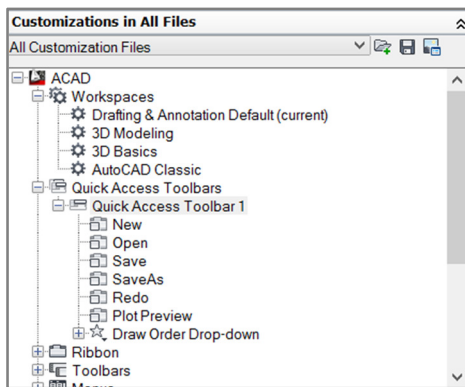


התאמת סרגל הכלים לגישה מהירה-

Quick Access Toolbars

נבחר מה-**Command List** את הפקודות הרצויות ונגרור אותן למעלה למיקום שנרצה.

וביתר קלות נוכל לעשות זאת -


כאשר נלחץ לחיצה ימנית כשהעכבר על אייקון ספציפי תיפתח לנו גם האפשרות-

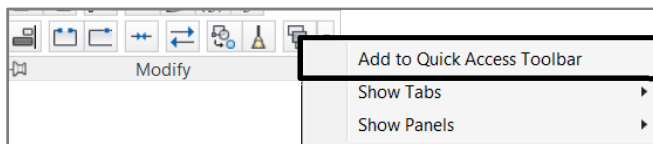

להוסיפו לסרגל הכלים לגישה מהירה-



התאמה אישית של הרצועה- העברת קבוצות מכרטיסיה לאחרת -

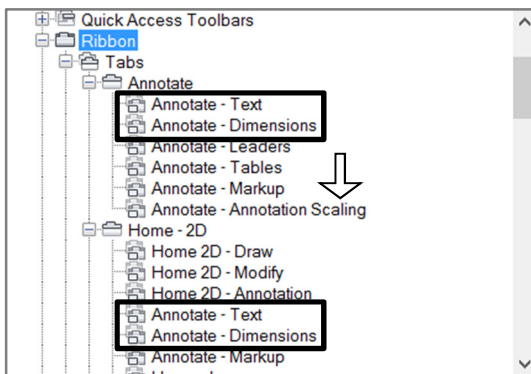


נכנס ל-**Ribbon** בתוכו נפתח את **Tabs**, כעת נפתח את הקטגוריה שממנה נעביר והקטגוריה שאליה נעביר.

כעת נגרור למיקום הרצוי בכרטיסיה המארחת (אם הקבוצה עברה ולא הועתקה נלחץ לחיצה ימנית על הקבוצה להעתקה ואח"כ נדביק אותה במיקום המתאים).


לדוג: מהכרטיסיה **Annotate** העברנו ל-**Home**

את הקבוצות **Text- Dimensions**.

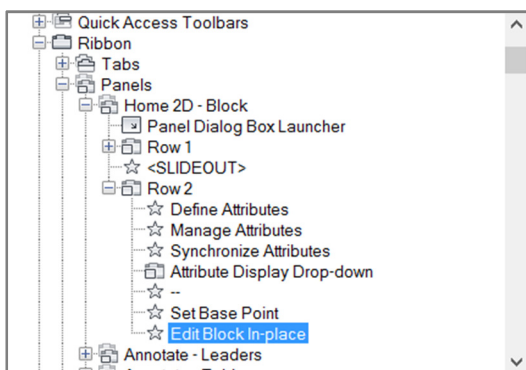

התאמה אישית של קבוצה (Panel)-

הוספת פקודה בקבוצה קיימת-



הקבוצות **Text** ו-**Dimensions** בסרגל **Home** במקום בסרגל **Annotation** וכן תוספת האייקון של **Edit Block In Place** בקבוצת **Block**.

הפיכת מראה המסך לאוטוקד **Classic** לכל המורגלות בתכנה הישנה ולא מעוניינות לקבל את המראה החדש של **Drafting And Annotation** -

שינוי זה נבצע בכמה שלבים-

1. נקליד **Ribbonclose** - הרצועה תיסגר.

2. נקליד **Menubar** ונשנה את הנתון ל-1 - מופיעה שורת (השורה של) **File, Edit, View...**

3. נכנס ל**Tools** ושם בתוך **Toolbars** בתוך **AutoCAD** נוציא סרגל אחד, אח"כ נוכל להקליק קליק ימני על הסרגל ולהוסיף את שאר הסרגלים אותם נרצה להציג במסך.

איך מוסיפים סרגל מותאם אישית לאוטוקד **Classic**?

נכנס ל**Toolbars** נעמוד על אחד הסרגלים ונקליק ימני מתוך התפריט נבחר באופציה **New Toolbar** ניתן לסרגל החדש שם (עדיף אישי להקלה וזיהוי אח"כ) ובחירת פעולות באיזור **Command List** וגרירתם לתוך הסרגל החדש.

באותו רעיון נוכל להגדיר סרגל כלים אישי באוטוקד **Drafting And Annotation** - נעמוד על **Panel** ונקליק ימני ונבחר ב-**New Panel** אח"כ נגרור את הפעולות הרצויות.

כמו כן אלה המשתמשות לעיתים בסביבת עבודה ישנה ולעיתים בחדשה, ניתן לשמור על הגדרות סביבת

העבודה בשם משלנו וכך לחסוך כל פעם את מס' הפעולות הנדרשות לביצוע השינוי במסך.

אחר התאמת המסך נלחץ על גלגל השיניים בסרגל הימני התחתון ושם נבחר

ב-**Save Current As...** ניתן שם בעברית או באנגלית, ונוכל לבחור בו בשעת הצורך.

